







V801SH 取扱説明書 Vodafone live!編

2004年4月 第1版

ボーダフォン株式会社

※ ご不明な点はお求めになられた ボーダフォン携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名: V801SH

製造元:シャープ株式会社



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

- ※ 回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。
- ※ プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報 (メ モリダイヤル・通信履歴・メール等) は事前に消去願います。







この印刷物は、植物性大豆油インキで印刷しています。

はじめに

このたびは、「V801SH」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- V801SHをご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお 取り扱いください。
- ◆本書はV801SHのボーダフォンライブ!に関する説明を 記載しております。
- 本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- ◆本書を万一紛失または損傷したときは、お問い合わせ先 (で育P.14-12)までご連絡ください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

V801SHはボーダフォングローバルスタンダード対応携帯電話です。W-CDMA方式とGSM方式に対応しております。

ご注意

- ◆本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ◆本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたらお問い合わせ先(『全子P.14-12)までご連絡ください。
- ●乱丁、落丁はお取り替えいたします。

目次

はじめにi 目次ii		
Vodafone live!		
Vodafone live!	本書の見かた 1-3 Vodafone live! をご利用になる前に 1-4 ■Vodafone live! 概要 1-4 ■ネットワーク情報を取得する(ネットワーク自動調整) 1-6 ■ネットワーク接続中の着信を設定する 1-6 メールアドレスの変更 1-7 メモリ使用状況の確認 1-8 Vodafone live!の禁止設定 1-8	
	メール	
2 メール受信	新着メールの確認2-4 ■VGS メールの続きを受信する2-7 ■受信したメールを利用する2-9	
3 メール送信	メールの作成方法 3-2 ■作成の流れ 3-2 ■操作手順 3-3 ■宛先を入力する 3-4 ■件名を入力する 3-6 ■本文を入力する 3-7 画像/サウンドファイルなどの添付 3-9 ■データフォルダからファイルを添付する 3-9 ■メール/ウェブの画面から添付する 3-12 ■ファイル形式を変換して添付する 3-13 ■画像を加工して添付する 3-13 ■歯像を加工して添付する 3-13 ■送信時に添付ファイルを削除して保存する 3-14 送信オプション設定 3-15 作成したメールを送信トレイに保存する 3-17 簡単にメールを送信する 3-17	
4 メール ボックス	メールの内容確認 4-2 ■メール一覧から確認する 4-2 ■フォルダー覧から確認する 4-6 ■文字や画像の表示サイズを設定する 4-7 ■メッセージの文頭/文末へカーソルを移動する 4-7 ■画面のスクロール単位を設定する 4-8 ■文字タイプを変更する 4-8 ■メールの本文をコピーする 4-9	

┃ メールボックス内の表示設定(フォルダ表示切替)	4-10
フォルダ管理	
■フォルダ名を変更する	4-11
■フォルダのシークレット設定	4-12
■メールを他のフォルダに移動する	4-13
■メールを指定したフォルダに自動的に保存する	4-14
メールの返信	4-16
メールの転送	4-18
送信トレイからのメール送信	4-19
■ 1 件ずつ送信する	4-19
■連続して送信する	4-20
メールの保護	4-21
メールの消去	4-22
■メールを指定して消去する	4-22
■メールボックス内のメールをすべて消去する	4-23
■フォルダ内のメールをすべて消去する	4-23
■メールを自動消去する	4-24
メール内の電話番号 / E-mail アドレス / URL の利用	4-25
■メモリダイヤルに登 する	
■電話発信/メール送信/インターネットアクセスを行う	4-26
添付ファイルの利用	· · · — ·
	. — .
■壁紙/マイキャラクタに登 する	4-29
■バーコードを読み取る	
■添付されている画像を自動表示させない	4-31
■メール受信時にサウンドを自動再生する	
■リスト画面の表示を切り替える	
■バーコードを作成する	1 0 1
■/\ □ 'E F X,9'0	4-34
メールリストの取得	5-2
メールリストの取得 ■メールリストから VGS メールの続きを受信する	5-2 5-3
メールリストの取得	5-2 5-3
メールリストの取得 ■メールリストから VGS メールの続きを受信する	5-2 5-3 5-5
	■フォルダのシークレット設定 ■メールを他のフォルダに移動する。 ■メールを指定したフォルダに自動的に保存する。 メールの転送。 ***********************************

6 その他の機能	VGS メール / SMS 共通設定
	■履歴付き返信を設定する
	■メール送信時の画像を保存する
	■自動取得を設定する
	■発信者名を設定する6-7
	■宛先名称を設定する
	■受信拒否ファイルを設定する
	■返信先アドレスを設定する6-10 ■署名を設定する6-11
	■看句で設定する
	■メールグループを登 する6-12
	■メールグループを消去する6-14
	SMS 設定 6-16
	■SMS 拒否を設定する 6-16
	■有効期限を設定する
	■文字コードを変更する6-18 ■SMS センター番号を変更する6-19
	ユーザー作成定型文の登録6-20
	メールの初期化
	■メール設定を初期化する6-21
	■送受信メールをすべて消去する6-22
	■送受信メールをすべて消去する6-22
	■送受信メールをすべて消去する 6-22 ウェブ
7 ウェブの	
7 ウェブの 基本操作	ウェブ ウェブをご利用になる前に 7-4 ■情報画面 7-4
	ウェブ ウェブをご利用になる前に 7-4 ■情報画面 7-4 ■情報の保存 7-6
	ウェブ ウェブをご利用になる前に 7-4 ■情報画面 7-4 ■情報の保存 7-6 ウェブにアクセスする 7-7
	ウェブ ウェブをご利用になる前に
	ウェブ ウェブをご利用になる前に 7-4 ■情報画面 7-4 ■情報の保存 7-6 ウェブにアクセスする 7-7 ■メニューからアクセスする 7-7 ■URL を入力しアクセスする 7-8
	ウェブ ウェブをご利用になる前に 7-4 ■情報画面 7-4 ■情報の保存 7-6 ウェブにアクセスする 7-7 ■メニューからアクセスする 7-7 ■URL を入力しアクセスする 7-8 情報画面での操作のしかた 7-10
4 基本操作	ウェブ ウェブをご利用になる前に 7-4 ■情報画面 7-4 ■情報の保存 7-6 ウェブにアクセスする 7-7 ■メニューからアクセスする 7-7 ■URL を入力しアクセスする 7-8 情報画面での操作のしかた 7-10 ■情報内の電話番号 / E-mail アドレス / URL を利用する 7-12
	ウェブ ウェブをご利用になる前に 7-4 ■情報画面 7-4 ■情報の保存 7-6 ウェブにアクセスする 7-7 ■メニューからアクセスする 7-7 ■URL を入力しアクセスする 7-8 情報画面での操作のしかた 7-10 ■情報内の電話番号 / E-mail アドレス / URL を利用する 7-12 画像ファイルの利用 8-2
4 基本操作	ウェブ ウェブをご利用になる前に
4 基本操作	ウェブ ウェブをご利用になる前に 7-4 ■情報画面 7-4 ■情報の保存 7-6 ウェブにアクセスする 7-7 ■メニューからアクセスする 7-7 ■URL を入力しアクセスする 7-8 情報画面での操作のしかた 7-10 ■情報内の電話番号 / E-mail アドレス / URL を利用する 7-12 画像ファイルの利用 8-2
4 基本操作	ウェブをご利用になる前に
4 基本操作	ウェブをご利用になる前に
4 基本操作	ウェブをご利用になる前に 7-4 ■情報画面 7-4 ■情報の保存 7-6 ウェブにアクセスする 7-7 ■メニューからアクセスする 7-7 ■URLを入力しアクセスする 7-8 情報画面での操作のしかた 7-10 ■情報内の電話番号/E-mail アドレス/URLを利用する 7-12 画像ファイルの利用 8-2 ■データフォルダに保存する 8-2 ■壁紙/マイキャラクタに登 する 8-3 メロディファイルの利用 8-4 ■メロディを再生する 8-4 ■データフォルダに保存する 8-5 辞書ファイルの利用 8-6
4 基本操作	ウェブをご利用になる前に 7-4 ■情報画面 7-4 ■情報の保存 7-6 ウェブにアクセスする 7-7 ■メニューからアクセスする 7-7 ■URL を入力しアクセスする 7-8 情報画面での操作のしかた 7-10 ■情報内の電話番号 / E-mail アドレス / URL を利用する 7-12 画像ファイルの利用 8-2 ■データフォルダに保存する 8-2 ■壁紙/マイキャラクタに登 する 8-3 メロディファイルの利用 8-4 ■メロディを再生する 8-4 ■データフォルダに保存する 8-5

	各種ファイルの利用	8-7
	■内容を確認する	
	■データフォルダに保存する	8-7
	動画などのダウンロード	
	画像や各種ファイルのアップロード	8-9
	ホーム	8-10
	お気に入り	8-11
	ブックマーク	
	メッセージフォルダ	8-15
	情報表示中の各種設定	
	■文字や画像の表示サイズを設定する	8-17
	■文字タイプを変更する	8-18
	■画面のスクロール単位を設定する	8-18
	■最新の情報に更新/再取得する	8-19
	■情報内の文字を検索する	8-20
	■情報内の文字をテキストメモに登(する	8-21
	■プロパティを確認する	8-22
	■サーバー証明書を表示する	8-22
	■ ノ バ 配引員と扱小りの	
♀ その他の機能	画像/サウンド取得設定(テキストブラウズ)	
9 その他の機能		9-2
9 その他の機能	画像/サウンド取得設定(テキストブラウズ)	9-2 9-2
9 その他の機能	画像/サウンド取得設定(テキストブラウズ) セキュリティ設定	9-2 9-2
9 その他の機能	画像/サウンド取得設定(テキストブラウズ) セキュリティ設定 ■警告画面を表示する	9-2 9-2 9-3
9 その他の機能	画像/サウンド取得設定(テキストブラウズ)セキュリティ設定 ■警告画面を表示する ■ユーザー D を通知する	
9 その他の機能	画像/サウンド取得設定(テキストブラウズ) セキュリティ設定 ■警告画面を表示する ■ユーザー D を通知する ■SSL / TLS 証明書を確認する	9-2 9-2 9-3 9-4 9-4
9 その他の機能	画像/サウンド取得設定(テキストブラウズ) セキュリティ設定 ■警告画面を表示する ■ユーザー ID を通知する ■SSL / TLS 証明書を確認する ■Cookie の設定を行う	9-2 9-2 9-3 9-4 9-4
9 その他の機能	画像/サウンド取得設定(テキストブラウズ) セキュリティ設定 ■警告画面を表示する ■ユーザー D を通知する ■SSL / TLS 証明書を確認する ■Cookie の設定を行う インターネットアクセス規制	9-2 9-2 9-3 9-3 9-4 9-4 9-5
9 その他の機能	画像/サウンド取得設定(テキストブラウズ)	9-2 9-2 9-3 9-3 9-4 9-4 9-5 9-6
9 その他の機能	画像/サウンド取得設定(テキストブラウズ)	9-2 9-2 9-3 9-4 9-4 9-5 9-6 9-6
9 その他の機能	画像/サウンド取得設定(テキストブラウズ)	9-2 9-2 9-3 9-4 9-4 9-5 9-6 9-6
9 その他の機能	画像/サウンド取得設定(テキストブラウズ)	9-2 9-2 9-3 9-4 9-4 9-5 9-6 9-6 9-7

V アプリ		
10 V アプリの 基本操作	V アプリをご利用になる前に V アプリのダウンロード V アプリの起動 V アプリの終ア/一時停止/再開 V アプリの管理 ■プロパティを確認する ■V アプリを消去する	10-5 10-6 10-7 10-8 10-8
 V アプリの 利用	Vアプリのタイマー起動…■Vアプリタイマー起動設定の登をする…Vアプリ待受設定…■Vアプリ待受に設定する。ネットワーク接続画面の表示方法設定…	11-2 11-6 11-6
12 その他の機能	 Vアプリ起動中の着信設定 Vアプリの再生音量調節 Vアプリのバイブレータ設定 Vアプリ起動中のディスプレイ設定 ■ディスプレイのバネル照明を設定する Vアプリの初期化 ■Vアプリ設定を初期化する ■Vアプリをすべて消去する 	12-3 12-3 12-4 12-4 12-5 12-5
	Abridged English Manual	
13 Abridged English Manual	Vodafone live! ■ Automatic Network Setup Messaging ■ Opening Messages ■ Editing Text Messages ■ Customizing Handset Address Sending Messages ■ Sending VGS Mail & SMS ■ Mail Settings Incoming Messages ■ Receiving VGS Mail & SMS ■ Confirming Received Text Messages ■ Retrieving VGS Mail ■ Replying & Forwarding Web ■ Web Menu ■ Searching the Mobile Internet V-Applications ■ V-Appli Menu	13-2 13-3 13-3 13-3 13-4 13-4 13-5 13-7 13-7 13-8 13-8 13-9 13-10 13-10

	1320	
付録	定型文一覧 絵文字一覧	
	顔文字一覧	
	こんなときは	14-8
	■メール編	
	■ウェブ編	14-10
	■ / アプリ編	
	お問い合わせ先一覧	
	メモリ容量一覧	
	設定リセットで初期化される内容	14-14

■メール・SMS 設定......14-14

■ウェブ設定 14-15 ■V アプリ設定 14-15 索引 14-16

vi

MEMO

Vodafone live!


本書の見かた

本書で記載されている画面は、あくまでも例であり、登 状況などによっては、記載されている画面の内容や番号が実際の画面とは異なります。操作の目安としてご利用ください。

マルチガイドボタン

メニュー項目を選ぶときやカーソルを移動するとき、画面をスクロールするときは、 マルチガイドボタンを使用します。

なお、本書では、マルチガイドボタンでの操作を次のように表記しています。

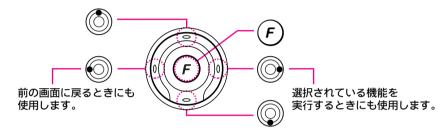

- ●使用するボタンによって、次のように表記しています。
- ⑥または ②を押すとき ………… ⑤
- () または () を押すとき ………… ()
- ⑥ ○ を押すとき …………

本書の表記

■本文中のマークの表記

■難:基本操作編を示しています。

■補足操作の表記

操作の目的を示します。 項目などの選択を示します。 押すボタンを示します。



操作の中止や操作後の復帰方法、分岐 する操作など、一連の操作から派生す る応用操作を示します。

Vodafone live!をご利用になる前に




Vodafone live!概要

Vodafone live! (以下「ボーダフォンライブ!」と表記)とは、ボーダフォンライ ブー対応の携帯電話を利用して、メール、ウェブ、Vアプリが行える通信サービスです。

■メール

海外でも日本国内と同じように文字メッセージをやりとりすることができます。

ボーダフォン携帯電話どうしでご契約の電話 Ĭボーダフォン携帯電話やパソコン、F-mailに 受信することができます。



VGSメール

番号を宛先として、短い文字メッセージを送┃対応している携帯電話などとの間で、長い文 字メッセージや画像、サウンド、vファイルな どの送受信ができます。



●VGSメールの利用とF-mailの受信を行うには、別途ご契約が必要です。



- 相手が電源を切っていたり、電波の届かないところにいる場合、サービスセンター にメッセージが保管され、送信が終了するまでくり返しメール通知を配信します。 (リトライ機能)
- ■VGSメールのときは、最大24時間リトライ(配信)動作をくり返し、メール通知を配信 します。リトライ期間が過ぎてもメッセージはサービスセンターに保管されています。
- ■SMSのときは、サービスセンターで保管する期間(有効期限:最大72時間)を設定する ことができます。(*C* P.6-18)

設定された有効期限内に相手が受信しないときは、SMSが消去されます。

■ウェブ

さまざまな内容のコンテンツにアクセスできるインターネット接続サービスです。情 報の検索や画像/サウンドの取得などボーダフォン携帯電話だけで利用できます。

メニューからアクセス

ボーダフォンウェブのメニューを選択して、 URLを入力して、インターネットのホーム 必要な情報を入手できます。



インターネットアクセス

ページから情報を入手できます。



●ウェブを利用するには、別途ご契約が必要です。

■\/アプリ

ゲームや3D画像などのいろいろなアプリケーションをダウンロードして利用するこ とができます。

ウェブでダウンロード

Vアプリを提供しているウェブの情報画面か らダウンロードして、利用できます。



ネットワーク接続型Vアプリ

ネットワーク接続型のゲームを楽しんだり、 リアルタイムに情報が入手できます。



便利な機能

Vアプリを待受画面に常駐させたり、設定した 時刻に自動的に起動することができます。



- ●V801SHでは、ボーダフォン携帯電話専用のVアプリのみ利用できます。
- ●Vアプリの利用には、別途ご契約が必要です。



- ●各サービスの通信料や詳細は、「**サービスガイドブック**」をご覧ください。
- ●各サービスの利用を禁止することができます。(© P.1-8)

Vodafone live

ネットワーク情報を取得する(ネットワーク自動調整)

ボーダフォンライブ!をご利用になるには、ネットワークに接続する情報などをセンターから取得する必要があります。

▼ ②、♥、F、②▽、※※**、
▽**

へがずれかを押す。

ネットワーク自動調整の画面が表示されます。

ク「□YES」を選び、*F*)を押す。

ウェブに接続され、ネットワーク情報の取得が始まります。

- ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
- 取得中止:「**②NO**」選択**→**F (次に**③**、**⑦**、F、 ∞ 、 x のいずれかを押したとき に、ネットワーク自動調整の画面が表示されます。)



ネットワーク情報を手動で取得

■ ② (3.5) ◆「②ネットワーク自動調整」選択◆ (3) ◆「①YES」選択◆ (5) ◆ ウェブの画面表示に従って操作

ネットワーク接続中の着信を設定する

ウェブへのアクセス中やメールの送受信中など、ネットワーク接続中に電話がかかってきたとき、常に着信を拒否するか、着信を受けるかを設定します。


- ●「着信拒否」に設定したときは、ネットワーク接続中に着信があっても着信音が鳴らず、 受けることができなくなります。(不在着信として記憶されます。: ℃ 摩娜 P.2-25)
- お買い上げ時には、「呼出通知」(着信を受ける)に設定されています。
- 1 🔾 🗓 5 の順に押す。
- **2**「**山通信中着信設定」を選び、**(F)を押す。 通信中着信設定の選択画面が表示されます。
- **3**「**□呼出通知」または「②着信拒否」を選び、** (ア) を押す。 ネットワーク設定の画面に戻ります。





●海外モード (GSMモード) 設定時 (『宮 摩娜 P.2-2) は、「呼出通知」に設定されていても、呼び出されないことがあります。そのときは、不在着信としても記憶されません。

メールアドレスの変更



※ドメイン名の△は、お客様がご契約のボーダフォン各地域により異なります。 ※詳しくは、「サービスガイドブック」を参照してください。

- ●この操作は、ウェブを利用します。
- ●迷惑メール防止のためにも、オリジナルメールアドレスを設定されることをおすすめします。
- **ク**「ロメール・アドレス設定」を選び、Fを押す。

ウェブに接続され、オリジナルメール設定画面が表示されます。

- ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
- 情報画面での操作: © P.7-10





●ウェブを「OFF」(利用禁止)に設定しているときは、操作できません。 「ON」(利用可能)に設定してから操作してください。(愛育P.1-8)



メモリ使用状況の確認



V801SHには、最大3Mバイトまたは最大2000件のデータを保存することができます。(メールの受信メールボックス、ウェブのお気に入り、メッセージフォルダを合わせた容量です。)

●メール、ウェブの各サービスごとに確認できます。

- 2「②蓄積メモリ」を選び、 🗗 を押す。

V801SHのメモリの使用状況が表示されます。

- ●使用状況には、容量と件数のうち、使用率の大きい方が表示されます。
- 送信メール/送信トレイの確認:「**③送信メール**」選択◆F
- **3** 確認を終わるときは、

 を押す。

待受画面に戻ります。





Vodafone live!の禁止設定


ボーダフォンライブ!の各サービス(メール、ウェブ、Vアプリ)の操作を禁止します。

- ●「メール」を利用禁止にしても、メールボックスの表示やSMSの送受信は可能です。
- ●お買い上げ時には、すべて「ON」(利用可能)に設定されています。
- **1** F ♥ ♥ ♥ の順に押す。
- 🤈 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - 操作用暗証番号: ② 極樂 P.1-33
 - 操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面に戻る
- **3** 設定するサービスを選び、F)を押す。
- **⊿**「②OFF」を選び、**F**を押す。


操作2を行ったあとの画面に戻ります。

利用可能に設定:「□ON」選択◆



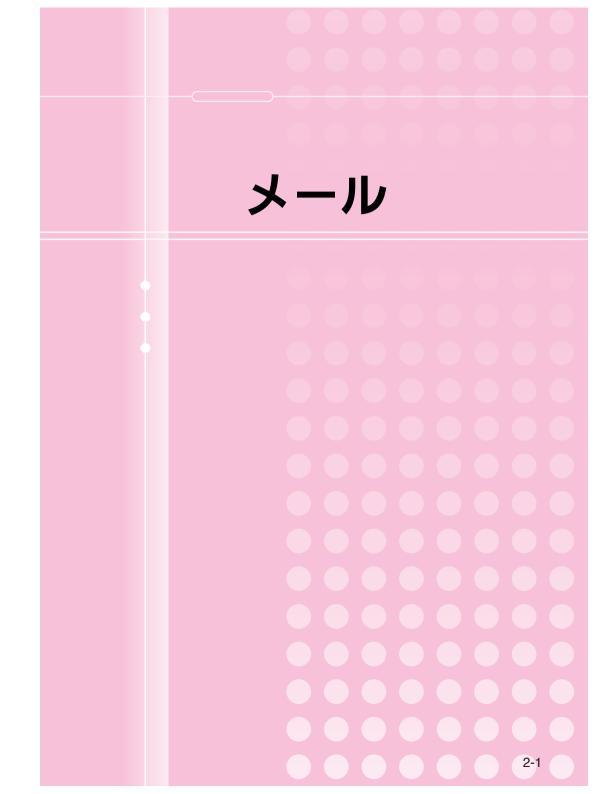

MEMO

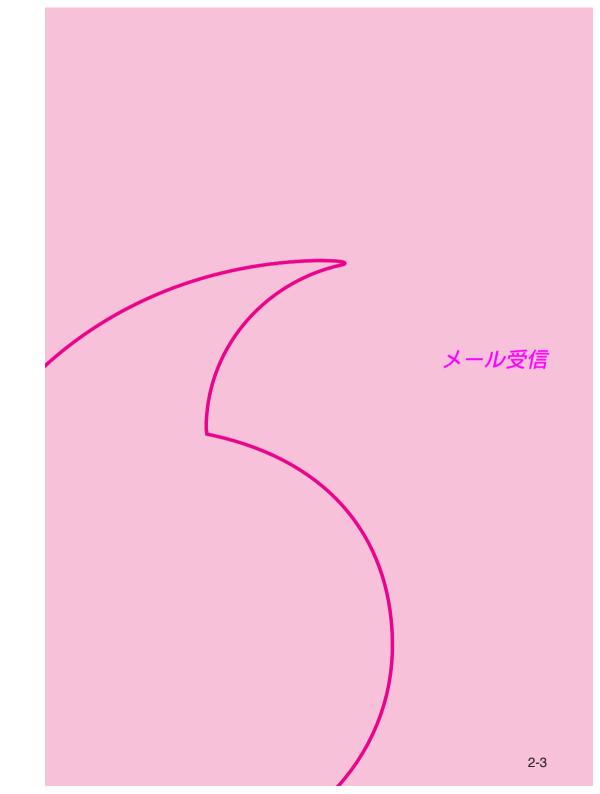



受信

新着メールの確認

SMS

¶ SMSを受信すると、受信アニメーションのあと、インフォメーションメニューが表示される。

ディスプレイ上部に「□、」が表示されます。

- ●V801SHを閉じているときは、サブディスプレイに「SMS受信 あり」と表示されます。
- ■V801SHを開く:インフォメーションメニュー表示
- ■サイドキーを押す:相手の電話番号表示
- **2**「メール受信」を選び、Fを押す。

受信メールボックスのリスト画面が表示されます。

- リスト画面: © P.4-4
- 🧣 確認するメールを選び、🕑を押す。
 - メッセージ画面: © P.2-6
- ▲ 確認を終わるときは、





VGSメール

VGSメールを受信すると、受信アニメーションのあと、 インフォメーションメニューが表示される。

- ●V801SHを閉じているときは、サブディスプレイに「**メール受 信あり**」と表示されます。
- ■V801SHを開く:インフォメーションメニュー表示
- ■サイドキーを押す:相手の電話番号またはE-mailアドレス表示
- ■「メール通知のみ」設定時: © P.2-5
- **ク**「メール受信」を選び、F)を押す。

受信メールボックスのリスト画面が表示されます。

- リスト画面: © P.4-4
- **3** 確認するメールを選び、Fを押す。
 - メッセージ画面: © P.2-6
 - 続き受信: © P.2-7
- ▲ 確認を終わるときは、



インフォメーションメニュー



メール通知のみ受信時

- ■「メール自動取得設定」(心管 P.6-6) を「メール通知のみ」に設定しているときは、VGS メールがメールサーバーに届いた通知のみを受信します。(お買い上げ時には、「先行受信」に設定されています。
 - メール通知を受信すると、受信アニメーションのあと、インフォメーションメニューが表示される。

ディスプレイ上部に「№!」が表示されます。

- ●V801SH を閉じているときは、サブディスプレイに「**新着メール通知あり**」と表示されます。ただし、このときサイドキーを押しても、相手の電話番号またはE-mail アドレスは表示されません。
- 2「新着メール通知」を選び、Fを押す。
- 【3」「□新着先行受信リクエスト」を選び、F)を押す。
 - 未受信リスト取得時:「②未受信リスト取得」選択◆F)◆P.5-2操作3以降
- **4**「**1**YES」を選び、*F*)を押す。

新着メールの先頭から最大全角192文字(半角384文字)までを先行受信します。 (先行受信する最大文字数には、ヘッダ情報も含まれます。)

新着先行受信リクエストの手動操作


■ **③**(雪の**) →** 「**① 新着先行受信リクエスト**」選択 **→** (子) **→** 「**①**YES」選択 **→** (取得開始) **→** P. 2-4 操作 2 以降



- ●インフォメーションメニューが表示されていないときは、**P.4-2**の操作で確認することができます。
- ただし、メール通知(「ロ」」表示)は、受信メールボックスから確認できません。上記の操作で先行受信を行ってください。
- ●インフォメーションメニューに「**通信レポート**」と表示されたときは、配信確認の 結果を通信レポートとして受信しています。(*℃***27.4-5**)
- ●VGSメールがメールサーバーに届いたことのみを通知したり、メールサーバーに蓄積せずに全文を受信することもできます。(『②P.6-6)
- ●メール受信専用の着信音やモバイルライト/スモールライトの色や点滅のしかたを、他の着信とは別に設定することもできます。(『全 歴史 P.8-2) また、これらを相手によって個別に設定することもできます。(メールコール: 『全 医薬料P.5-10)
- ●着信音に動画や音楽を設定することもできます。(で変 摩欄P.8-3)
- ●受信時に表示される画像は、表示しないように設定することができます。 (アニメーション設定「ボーダフォンライブ!アニメ」: 『倉 陣棚P.7-15)
- ●特定の相手からメールが届いたとき、メモリダイヤルに登している画像を表示することもできます。(ピクチャーコール/メール: ©査 [無酬]P.5-11)
- ●「メール自動取得設定」(『全ア.6-6)を「先行受信」や「全文受信」に設定している場合でも、次のようなときは、先行受信や全文受信を行えません。
- ■カメラ動作時
- ビデオプレイヤーでの動画再生時(再生優先設定時)
- ■オーディオブレイヤーでの音楽再生時(再生優先設定時) など また「全文受信」に設定している場合でも、次のようなときは、全文受信を行えませた。
- Vアプリ起動中 (「着信時優先動作」(©3 P.12-2) を「着信通知表示」に設定しているとき) など

メッセージ画面

・ル受信

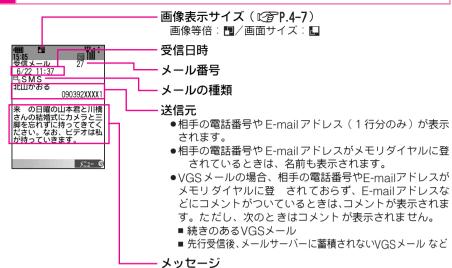

高/低:重要度(VGSメールのみ)

VGSメールで重要度が設定されているときは、1行目に「高」または「 \mathbf{C} 」が表示されます。(重要度が「普通」のときは、何も表示されません。)

VGSメールの続きを受信する

下記のいずれかに当てはまるVGSメールが送られてくると、サービスセンターに一時蓄積され、メッセージの一部(先頭部分)をお客様のボーダフォン携帯電話に送信します。(先行受信)

サービスセンターに一時蓄積される条件

- ■メッセージが全角193文字または半角385文字以上の場合(ヘッダ情報を含む)
- ■相手のアドレスが半角56文字以上の場合
- ■件名が半角41文字以上の場合 宛先が複数ある場合 添付ファイルがある場合
- ●サービスセンターに一時蓄積されたVGSメールがあるときは、ディスプレイ上部に「啣」 が表示されます。
- ●続きのあるVGSメールは、受信メールボックスのリスト画面に「┪」が表示されています。


▮ 続きを取得する受信メールを表示する。

●メッセージの最後には、「**②全文受信する**」が表示されます。

ク 🔘 (受信)を押す。

メールの取得が開始されます。

●取得が終わると、受信メールボックスが表示されます。





- ●VGSメールがメールサーバーに届いたことのみを通知したり、メールサーバー に蓄積せずに全文を受信することもできます。(€ **7.6-6**)
- ●メールサーバーに蓄積されている複数のVGSメールを一度に受信することもできます。(『査 P.5-3)

200Kバイトを超えるメール受信時

■ すべてを受信することができない旨の確認画面が表示されます。

(添付ファイル数:最大20個)

「**IYES**」を選びを押すと、200Kバイトまで取得されます。

「**②NO**」を選び**®**を押すと、**P.2-8**の操作3を行ったあとの画面が表示され、指定した内容のみ取得することができます。

■取得できなかったファイルなどは、サーバーから削除されます。

ル受信

受信メールに画像やサウンドなどのファイルが添付されている場合、続きを取得する ときに、指定した内容(本文やファイル等)のみを取得します。

続きを取得する受信メールを表示する。

09039288883 [件名] 画像を送ります [本文] ネコのチビ太を撮影してみ ました。 かわいいですよ。

- 2 ♥ (メニュー)を押す。
- 「内容選択受信」を選び、「うを押す。

添付されているファイルの容量が表示されます。

- ●「**図**」は「**取得する**」、「**□**」は「**取得しない**」を示しています。
- 取得しないファイル等を選び、Fを押す。

「「**☑** 」が
「**□** 」に変わり、
「**取得しない**」に設定されます。

- ●「□」が表示されているファイル等に対して(F)を押すと、「**図**」 が表示され「取得する」に設定されます。
- ♬ 操作4をくり返し、取得するファイル等をすべて指定す る。
 - チェックをすべて解除:(જ) (メニュー)

 「チェックオール リセット」選択●序
- ▲ ◎ (受信)を押す。

メールの取得が開始されます。

- ●取得が終わると、受信メールボックスのリスト画面が表示され ます。(*©* P.4-4)
- 取得しないファイル等あり:確認画面表示 → 「□YES」選択 ♠(F) (メール取得開始)



●取得しなかったファイル等は、サーバーから削除されます。

受信したメールを利用する

受信したメールを利用して、返信、転送、電話の発信を行います。

すぐに返信する

VGSメールで一度に送信できる宛先は、合計5人までです。

返信する受信メールを表示する。



- **⑦** ♥ (メニュー)を押す。
 - ●「**返信**」または「**全員に返信**」が表示されないときは、返信する ことができません。
- **2**「返信」または「全員に返信」を選び、*F*)を押す。
 - ●「全員に返信」を選ぶと、すべての送信先(TO / CCに入って いる宛先)に同じ内容のメールを一度に返信することができま す。(メールによっては、「全員に返信」が表示されないことが あります。)
 - 以降の操作: © P.4-16操作4以降





●メール設定または SMS 設定の「履歴付き返信」を「ON」に設定しているときは、 「ロメール引用無」や「国SMS引用無」は表示されません。



- ●受信メールに返信先指定が含まれているときは、指定されている返信先が宛先に入 力されます。
- ●SMSを返信するときは、元のメッセージで設定されていた文字コードで返信されま す。

- **転送する受信メールを表示する。**
- 2 🐨 (メニュー)を押す。

価 15:05 受信メール 6/21 12:15 ☑メール⊘ 木村哲也 090392XXXX2 [件名] 明日の打ち合わせ | |本文] |木村です |明日の打ち合わせですが、 |場所が第1会議室に変更と

15:05 メール 対 τo [宛先なし 号me [Fw:明日の打ち合わ Shext [木村です ⊘an [04-06-21_12-05 オプション設定

● 保存 | ●選択 | 送信 €

5KB

メール容量

3「転送」を選び、Fを押す。

送信画面が表示されます。

- ●自動的に件名(VGSメールのみ)と本文が入力されます。件名 には、転送を示す「Fw:」がつきます。
- ●ファイルが添付されているメールを転送するとき、ファイルは 自動的に添付されます。
- メール内の添付ファイル削除時:確認画面表示 ➡「□YES」 選択▶ℱ
- 以降の操作: ② P.4-18操作4以降



●転送は、元のメールと同じメールタイプで送信されます。


送信者に電話をかける

相手がボーダフォン携帯電話から送信してきたとき、通知された電話番号を利用し て、相手に電話をかけます。

電話をかける受信メールを表示する。



- 2 🐨 (メニュー)を押す。
- **②**「電話」を選び、F)を押す。 相手の電話番号が表示されます。
- ▲ 🗟を押す。 表示されている電話番号がダイヤルされます。

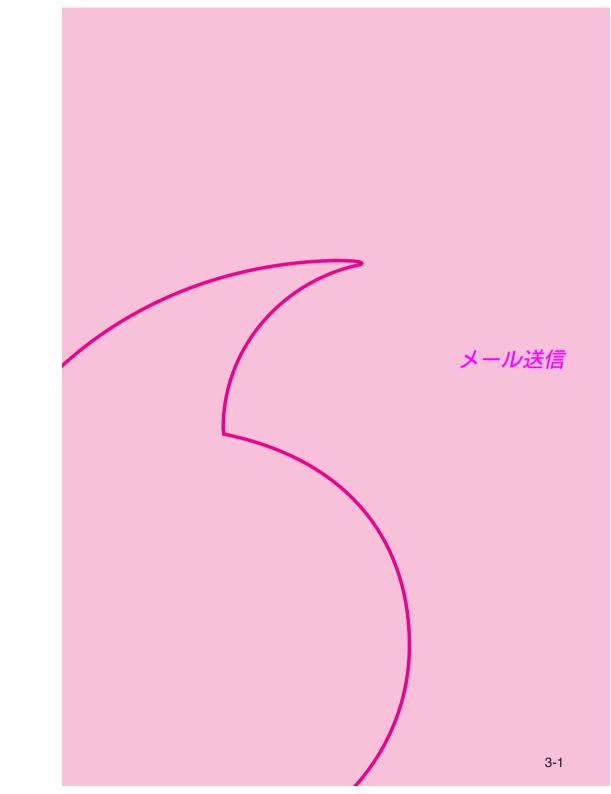



メールの作成方法

作成の流れ

3

ノール送信

 メッセージの送信先を指定する (で) P.3-4)

 メモリダイヤル


 簡単メール宛先

 タ呼出
 送信履歴


 メールグループ (VGSメール)

 (VGSメール)

件名を入力する(VGSメール: © P.3-6)



ファイルを添付する(VGSメール: © P.3-9~P.3-14)



送信可能文字数

各サービスの送信可能文字数は、次のとおりです。

	送信可能文字数
SMS	最大70文字(文字コード設定:標準時)/最大半角160文字(文字コード設定:アルファベット時)
VGSメール	全角約10000文字/半角約20000文字 (添付ファイルとメッセージ本文などを合わせて最大200Kバイト)

●VGSメールの場合、宛先の件数や添付ファイルのデータ量によって、メッセージ本文の 入力可能文字数は異なります。

入力項目

各サービスで、メール作成の際に入力する項目は次のとおりです。

	宛先	件名	本文	添付
SMS	0		0	
VGSメール	0	0	0	0

●VGSメールは、宛先に加えて、件名、本文、添付ファイルのいずれかを入力・指定する だけでも送信することができます。

操作手順

- **○○○○の順に押したあと、「②新規作成」または「⑤SMS」を選び、**Fを押す。
- 2 宛先や件名、本文など必要な項目を入力する。
 - 入力項目: 2007 上記
- 3 必要な設定を行い、♡(送信)を押す。

送信が終わると、待受画面に戻ります。

- ●送信中にV801SHを閉じても、送信はキャンセルされません。
- 送信オプションの設定: © P.3-15
- メールの保存: © P.3-17
- エラーメッセージ表示時: © P.14-8



●電波状況によっては接続中断の確認メッセージが表示されたあと、送信完了の通信 レポートを受信することがあります。このとき、メールは正常に送信されています。

メール作成中の着信時

宛先を入力する

- **】 送信画面で、「⋈ா」を選び**ℱを押す。
- タ メモリダイヤルから選択するとき

□「□メモリダイヤル呼出」を選び、 *F* を押す。 **□** 及送信先のメモリダイヤルを呼び出す。

●呼び出し方法: © 摩娜 P.5-18~P.5-19

簡単メール宛先から選択するとき

■「②簡単メール宛先呼出」を選び、疹を押す。

簡単メール宛先が表示されます。(『②P.6-2)

●簡単メール宛先が登 されていないときは、確認メッセージ が表示され、操作1を行ったあとの画面に戻ります。

刃送信先を選ぶ。

送信履歴から選択するとき

■「③送信履歴呼出」を選び、*F*)を押す。

■ 送信履歴: © P.3-5

☑送信先を選ぶ。

直接入力するとき

■「旦携帯」または「⑤E-mail」を選び、F)を押す。

☑送信先のボーダフォン携帯電話の電話番号または E-mailアドレスを入力する。

■ メモリダイヤルの利用: ③ (📶)

グループ送信するとき

あらかじめメールグループを登している状態で、次の操作を 行います。(メールグループ登 : ℃ P.6-12)

□「⑤グループ」を選び、彦を押す。 メールグループの一覧が表示されます。

2利用するメールグループを選ぶ。

3 ℱを押す。


各送信画面に戻ります。



- ●SMS作成のとき、「**⑤E-mail**」、「**⑥グループ**」は表示されません。
- ●宛先にE-mailアドレスを入力したときは、件名や本文に絵文字や半角力ナを入力することはできません。すでに絵文字が入力された状態で宛先をE-mailアドレスまたはE-mailアドレスを含むグループに指定すると、絵文字を削除する旨の確認画面が表示されます。「□YES」を選び()を押すと、絵文字が削除されます。「□NO」を選び()を押すと、宛先選択画面に戻ります。(グループを指定したときは、メールグループ選択画面に戻ります。)

また、すでに半角カナが入力されていたときは、全角カナに置き換わります。

- グループ送信で指定したメンバーは、「TO」として宛先に追加されます。
- ●電話番号の前に「184」、「186」を入力すると、送信できません。



VGSメールの場合

送信履歴

- 最新の送信履歴が9件まで記憶されます。
- 記憶されている送信先がメモリダイヤルに登 されているときは、相手の名前が表示されます。ただし、シークレットデータの名前は、シークレットモード以外では表示されません。
- ■携帯電話に送信したときは「 🖹:」などが、パソコンに送信したときは「🎻:」が表示されます。
- 元のメモリダイヤルの内容を変更しても、メモリダイヤル呼出で送信した送信履歴の内容は変更されません。
- 送信履歴の削除:送信履歴を呼び出し(©**了 P.3-4**操作1~2) ◆消去する履歴を選択◆ **②**(メニュー) ◆「1件消去」/「全件消去」選択◆**②**(**) ◆確認画面表示◆「①YES」選択 ◆**⑤**(**)

メモリダイヤルからのメール作成

- ボーダフォン携帯電話の電話番号に送信: メモリダイヤル画面で、相手の電話番号を表示◆⑥◆「メール送信(携帯)」選択◆⑥◆メール種別選択◆⑥(送信画面が表示されます。)
- E-mailアドレスに送信:メモリダイヤル画面で、相手の電話番号/E-mailアドレスを表示・「メール送信(E-mail)」(電話番号の場合)/「メール送信」(E-mailアドレスの場合)選択・F(送信画面が表示されます。)
- 送信画面の宛先の欄に、相手の名前が自動的に入力されます。

宛先名称(VGSメール)

- メモリダイヤルを利用して宛先を入力したとき、メモリダイヤルに登 されている相手 の名前 (コメント)をE-mailアドレスと共に送信することができます。(宛先名称設定: ② P.6-8)
- 宛先リスト画面で次の操作を行うと、名前(コメント)を編集することができます。
- 名前(コメント)を編集したい送信先を選ぶ。
- 2 (ツ (メニュー)を押す。
- 「コメント編集」を選び、Fを押す。
- ⚠ 名前(コメント)を編集し、Fを押す。
 - ●文字列をすべて消去すると、名前(コメント)は削除されます。

他の宛先の指定(VGSメール)

- 宛先は、最大5件まで指定することができます。
- P.3-4の操作3のあと、「□To」を選びでを押す。 宛先リスト画面が表示されます。
- ☑ 指定する番号を選び、F)を押す。
- **3 P.3-4の操作2~3を行う。** 宛先リスト画面に戻ります。
- ▲ 3件目以降の宛先を指定するときは、2~10をくり返す。
- おすべての指定が終われば、⑥(完了)を押す。



宛先リスト画面

ル送信

3

「TO」、「CC」、「BCC」の設定(VGSメール)

- 宛先を指定すると、相手の名前/電話番号/F-mailアドレスの前に「頂」が表示されま す。これは、宛先として設定されていることを示しています。メールのコピーを送信す るときは、次の操作を行い「CC」や「BCC」に設定します。
- 宛先リスト画面で、「CC」または「BCC」に設定する宛先を選び® (メニュー)を
- 「CCに設定」または「BCCに設定」を選び、Fを押す。
 - ●宛先に設定するときは、「TOに設定」を選び、F)を押します。
- ■「BCC」に設定すると、「BCC」に設定した相手の電話番号/ E-mailアドレスは、送信 先には見えません。

入力した宛先の修正/消去(VGSメール)

- 宛先の修正:宛先リスト画面で、修正する番号選択 → 🐨 (メニュー) → 「変更」選択 **▶**(F)**▶**宛先修正**▶**(F)
- 宛先の消去:宛先リスト画面で、消去する番号選択◆♥ (メニュー) ◆「一件消去」/ 「全件消去」選択→ (デ)

宛先入力時に送信可能容量を超過(VGSメール)

■ 本文や添付ファイルを先に作成し、宛先を入力することによって送信可能容量を超えて しまったときは、確認メッセージが表示され、送信画面または宛先リスト画面に戻りま

件名を入力する

●件名はVGSメールだけの入力項目です。

入力できる 最大文字数 入力済みの文字数

- **】** VGSメールの送信画面で、「♬title 」を選びℱを押す。
 - ▼ 最大全角253文字(半角カナ510文字、半角英数512文字)ま (単角) は (本名) また (本名) また (本名) から (本
- ↑ 件名を入力する。
- **3** 🕝 を押す。 各送信画面に戻ります。





- ●全角文字と半角文字を組み合わせたときなど、文字数に制御コードが含まれるため、 入力できる文字数が減ることがあります。
- ●宛先にE-mailアドレスを入力したときは、半角力ナや絵文字を入力することができ ません。

本文を入力する

送信画面で、「図mext」を選び、F)を押す。

タ メッセージを作成する。

- □ 定型文の利用: 『倉P.3-8
- メモリダイヤルの利用:
 (メニュー)
 (型)
 (型) リダイヤル呼び出し(『全国 基網P.5-18~P.5-19) → 項目選択 (F)
- テキストメモの利用:(જ) (メニュー)
 「回 テキストメモ読 出」選択**→**(F) → テキストメモ選択 → (F)
- バーコード読み取り:
 (メニュー)
 (バーコード) **▶** 基場作 P. 14-23~ P. 14-24 操作 4~6



3 Fを押す。

各送信画面に戻ります。



- ●全角文字と半角文字を組み合わせたときなど、文字数に制御コードが含まれるため、 入力できる文字数が減ることがあります。
- ●宛先にE-mailアドレスを入力したときは、半角力ナや絵文字を入力することができ ません。
- ●宛先にF-mailアドレスを入力したときは、F-mailアドレス分だけ送信可能文字数が 減ります。

VGSメールの送信可能容量

- VGSメールでは、全角約10000文字(半角約20000文字)までのメッセージを送信する ことができます。また、添付ファイルとメッセージ本文などを合わせて、最大200Kバイ トまで送信することができます。(*C* P.3-10)
 - ただし、宛先の件数、添付する画像やサウンドなどのデータ量によって、件名やメッセー ジ本文の入力可能文字数は異なります。
- 送信する VGSメールのおおよそのデータ容量は、P.3-3の操作1の画面に表示される 「メール容量」欄で確認できます。

VGSメール自動切替(SMS)

■ SMSの本文入力中に送信可能文字数を超過すると、VGSメール自動切替の確認画面が表 示されます。(VGSメール自動切替)

「**□YES**」を選び(ア)を押すと、超過した文字も入力された状態で、VGSメールのメッ セージ入力画面が表示されます。

定型文を利用する

あらかじめ登 されている 106種類の定型文を利用します。(\mathfrak{LT} P.14-2 \sim P.14-3) また、自由に登 (最大10件)できるユーザー作成定型文も利用できます。(\mathfrak{LT} P.6-20)

●「Language」を「English」に設定しているときは、定型文を利用することはできません。

1 メッセージ作成画面で、◎(定型)を押す。

●文字が入力されている状態では、定型文を利用することはできません。



2 利用する定型文の項目を選び、Fを押す。 定型文選択の画面が表示されます。

₹ 利用する定型文を選び、F を押す。

メッセージの確認画面が表示されます。

定型文の再選択: ◎→定型文選択→F

⊿ メッセージを確認し、Fを押す。

各送信画面に戻ります。



3

●定型文は、本文として入力完了後、自由文として編集することができます。

作成途中にメールタイプを変換する

SMSの本文を入力中に、VGSメールに変換します。(メールタイプ変更)

1 本文入力中に、∜ (メニュー)を押す。

2「⊕メールタイプ変更」を選び、 Fを押す。 確認画面が表示されます。

3「**①**YES」を選び、**②**を押す。 メッセージ入力画面が切り替わります。



- ●メールタイプを変更すると、入力済みの送信先は「TO」に設定されます。また、件 名は空白のままです。
- ●メールタイプを変更すると、設定済みのオプション設定は無効となります。
- ●メールタイプを変更すると、元に戻すことはできません。

画像/サウンドファイルなどの添付



画像やサウンド、vファイル、辞書ファイルなどをVGSメールに添付して送信します。

- ●ファイルは、最大20個まで添付することができます。
- ●メール本文などと合わせて200Kバイトを超えるときは、添付できません。
- ●ロングメール対応機に、大きなサイズの画像を4分割して送信することができます。(画像分割メール: で変 軽網 P.6-35)

データフォルダからファイルを添付する

- **▼ VGSメールの送信画面で、「 ØAH 」を選び F)を押す。** すでに添付しているときは、添付ファイルリスト画面が表示されます。
 - 添付済みファイルの変更/消去: © P.3-11



- **2**「🏻 データフォルダ」を選び、 \digamma を押す。
 - ●選択できないファイルは添付できません。
- **3** 添付するファイルが登録されているフォルダを選び、 Fを押す。

データフォルダの画面が表示されます。(CF 区域 P.11-3)

登 されているファイル一覧が表示されます。

- ファイル内容の確認:ファイル選択 ◆⑦ (メニュー) ◆「表示」/「再生」選択◆
- ▲ 添付するファイルを選び、Fを押す。

送信画面に戻ります。

- 添付ファイルの追加: © P.3-11
- 送信: © P.3-3
- デジタルカメラフォルダの画像を選択:「□実画像添付」/「□サムネイル画像添付」選択◆

VGSメールに添付できるファイル

添付ファイル	フォーマット	拡張子
±9.15.75	JPEG	jpg
静止画	PNG	png
ムービー	MPEG-4	3gp
Δ-C-	Nancy	noa
	MNG	mng
アニメーション	E-アニメータ	nva
	JPEGアニメ/PNGアニメ	
	SMAF	mmf
メロディ	SMD	smd
	オリジナル着信音	sjm
	vCard	vcf
	vCalendar	VCS
vファイル(※)	vMessage	vmg
	vBookmark	vbm
	vNote	vnt
	辞書ファイル	sdj
その他	HTMLファイル	html
근어면	MMLファイル	mml
	EMLファイルなど	eml

- (※)インターネット標準の雷子ファイル形式です。パソコンなどの対応機器とデータ交換が可能です。
- 添付ファイルとメッセージ本文などを合わせて、最大200Kバイトまで送信できます。
- ■上記のファイルを添付するときは、送信先が受信できる添付ファイルの形式や送信先のサービス対応状況などをあらかじめご確認ください。詳しくは、「サービスガイドブック」を参照してください。

連写画像内の1枚の画像を添付

- P.3-9の操作4のあと、分割画像が表示されます。
- ◎で添付する画像を表示させ、(೯)を押します。



3

● アニメーションファイルのデータ内容によっては、添付できるファイル数が制限されることがあります。



●送信メールは、メール内に添付ファイルのデータを保持したまま、送信メールボックスに保存されます。

送信時にメール内の添付ファイルを削除してから、送信メールボックスに保存することもできます。(ビア P.3-14)

添付ファイルの追加

- **P.3-9**の操作4のあと、次の操作を行います。
- 77 添付する番号を選び、F)を押す。
- P.3-9の操作2~4を行う。
 添付ファイルリスト画面に戻ります。
- 3つ目以降のファイルを添付するときは、
 20回以降のファイルを添付するときは、
- **5** すべての指定が終われば、⑥(完了)を押す。



添付ファイルリスト画面

添付済みファイルの変更/消去

- ファイルの変更: 添付ファイルリスト画面で、変更する番号選択◆�� (メニュー) ◆ 「□変更」選択◆⑥◆P.3-9操作2~4
- ■ファイルの消去:添付ファイルリスト画面で、消去する番号選択◆��(メニュー)◆
 「②消去」選択◆ⓒ◆確認画面表示◆「□YES」選択◆ⓒ

メッセージにオリジナル着信音を添付する

●V801SH で作成したオリジナル着信音は、SJM 形式で保存されています。V801SH / V601SH / J-SH53 / J-SH52 / J-SH51以外の他機種に添付送信するときは、SJM形式からメロディ形式 (SMD) またはSMAF形式に変換したあと、送信してください。(ファイル形式を変換して添付する:『全 P.3-13)

対応種別	送信可能変換形式
SMAF形式非対応機種	メロディ形式
SMAF(16和音)対応機種	メロディ形式/SMAF (MA-2) 形式
SMAF(40和音)対応機種	メロディ形式/SMAF (MA-2)形式/SMAF (MA-3)形式



- ●JPEG アニメを MNG ファイルに変換したファイルは、V801SH / V601SH / J-SH53/J-SH52/J-SH51以外では展開できません。
- 上記以外の機種(ボーダフォンライブ!バケット対応機)に添付送信等する際は、 PNGアニメからMNG変換したものをご使用ください。
- ●E-アニメータやムービングフォトフレームで作成したファイル(.nva)は、V801SH /V601SH/J-SH53/J-SH52/J-SH51および、J-SH04以降のシャープ製ロングメール対応機以外の機種に添付送信しても、ファイルを展開することができません。また、J-SH04以降のシャープ製ロングメール対応機に添付送信したときでも、正しく表示/鳴動しないことがあります。

メール/ウェブの画面から添付する

| メールやウェブの画面で、画像やサウンドなどを選び (F)を押す。



メール添付画像の場合

- **2**「ぱコピー」(画像の場合)または「④コピー」(サウンドの場合)を選び、ℱを押す。
 - ●画像やサウンドがコピーされます。コピーしたファイルは、「ク リップ」に一時保存されます。
 - ●画像やサウンドなどの種類によっては、コピーできないものがあります。
- 3 🕝を押す。

3

- ▲ メールの送信画面で、「∅AH」を選びFを押す。
- **5**「②クリップ」を選び、F)を押す。
- ▲「□添付する」を選び、ℱを押す。

送信画面に戻ります。

- 添付ファイルの追加: ② P.3-11
- 画像やサウンドなどの確認:「②ファイル確認」選択⇒F
- ■確認の終了: ◎ (戻る)
- メールの送信: © P.3-3
- メールの保存: © P.3-17




●画像やサウンドなどのデータサイズによっては、添付できないことがあります。

ファイル形式を変換して添付する

サウンドを添付するときには送信先の対応種別に応じて、次のようなファイル形式に変換します。

□自作メロディ	メロディは変換されず(SJM形式のまま)送信されます。
②メロディ形式	6旋律(和音)以上は削除され、音色設定と強弱設定は無効となります。
ISMAF (MA-2) 形式	17旋律(和音)以上は削除され、次の音色設定は自動的に「ピアノ」 に変換されます。 ■ドラム(FM)■ドラム(WT)■オリジナル(WT)
■SMAF (MA-3)形式	32旋律(和音)まで送信できます。

- ▼ VGSメールの送信画面で、「∅AH」を選びℱを押す。
- **ク**「🏻 データフォルダ」を選び、 🕑 を押す。
- **3** 添付するサウンドが登録されているフォルダを選び、 Fを押す。
- ▲ 添付するサウンドを選び、Fを押す。
 - ●サウンドを添付すると、右のような画面が表示されます。 (メロディ形式やSMAF形式のファイルでは表示されません。)
- **5** 変換するファイル形式を選び、€を押す。
 - ●VGSメールの送信画面に戻ります。





- ●ファイルによっては、形式を変換できないことがあります。
- ●ファイル形式を変換すると、音色や強弱設定が変わることがあります。また、サイズが大きくなり、添付できないことがあります。


画像を加工して添付する

添付する画像にマーカーをつけたり、文字を追加します。

- **】 VGSメールの送信画面で、「⊘AH」を選び**€を押す。
- **2**「🏻 データフォルダ」を選び、 \digamma を押す。
- **3** 添付する画像が登録されているフォルダを選び、 F を 押す。
- **4** 添付する画像を選び、**F**を押す。 送信画面に戻ります。

5「@Att」を選び、Fを押す。

- ●画像の種類によっては、マーカーがつけられないものがあります。そのとき、「回テキスト貼付/マーカースタンプ」は表示されません。
- **7**「③テキスト貼付/マーカースタンプ」を選び、F)を押す。



🙎 画像を加工する。

■マーカーのつけ方: © Mar P.11-27

❷ 添付の指定を終わるときは、◎ (完了)を押す。

送信画面に戻ります。 **送信**: 『**? P.3-3**

■ メールの保存: 『愛 P.3-17



3

●マーカーをつけようとするとファイルサイズが大きくなり、送信可能文字数超過の 確認メッセージが表示されることがあります。

●マーカースタンプを編集中に着信があったときは、編集中のデータが保護されない ことがあります。

送信時に添付ファイルを削除して保存する

送信時に、メール内の添付ファイルを削除してから、送信メールボックスに保存します。「ON」に設定すると、送信メールボックス内により多くのメールが保存できるようになります。

- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- ●メール内の添付ファイルを削除しても、元のファイルは削除されません。
- **② ③ の順に押したあと、「 □メールボックス」を選び、** *F* を押す。
- **2**「⑤メールボックス設定」を選び、Fを押す。
- 🧣 「⑤送信時添付削除設定」を選び、🕝を押す。
- **⊿**「□ON」を選び、F を押す。

メールボックス設定の画面に戻ります。

■ 解除:「②OFF」選択➡

送信オプション設定



●送信オブションは、送信するたびに設定してください。ただし、再送するときは、送信 オプションは設定できません。

配信確認設定

送信したメールが相手に届いたかどうかを、通信レポート(©27.4-5)で確認します。

- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- ●VGSメールでは、ボーダフォン携帯電話1件のみに送信するときに設定できます。
 - **∤ 各送信画面で、「オプション設定」を選びℱを押す。**
- **9**「配信確認」を選び、Fを押す。
- **3**「□ON」を選び、*F*)を押す。
 - 解除:「②OFF」選択◆F)
 - 設定終了: ②(戻る)



文字コード設定

「アルファベット」に設定すると、SMSのメッセージ作成画面で半角英数字以外入力できなくなります。英数字のみを送信したいときに便利です。

- ●お買い上げ時には、「標準(UCS2)」に設定されています。
- ●文字コードは、SMSでのみ設定できます。
- ▮ 送信画面で、「オプション設定」を選びℱを押す。
- **2**「②文字コード」を選び、Fを押す。
- **3**「□標準(UCS2)」または「②アルファベット」を選び、(F)を押す。
 - 設定終了: ◎ (戻る)





- ●「アルファベット」に設定した場合、本文に送信不可能な文字が含まれていたときには、送信不可能な文字を削除する旨の確認画面が表示されます。「□YES」を選び を押すと、送信不可能な文字が削除されます。
- ●「アルファベット」から「標準(UCS2)」に変更したとき、入力できる文字数が変わります。

お買い上げ時には、「普通」に設定されています。

9「②重要度設定」を選び、F)を押す。

2 重要度(「□高」、「②普通」、「③低」)を選び、F)を押す。

■ 設定終了: (○) (戻る)




返信先アドレス設定

送信したメールの返信先を、現在お使いになっているV801SH以外のE-mailアドレス に設定します。

- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- ●返信先アドレス設定は、VGSメールでのみ設定できます。
- 送信画面で、「オプション設定」を選びを押す。
- 「③返信先アドレス」を選び、「デ)を押す。
- **②**「□ON」を選び、F)を押す。
 - 解除:「②OFF」選択◆F)
- **⚠** E-mailアドレスを入力し、ℱを押す。
 - ●返信先に設定できるのは、E-mailアドレスのみです。
 - メモリダイヤルの利用: (๑ (fm))
 - 設定終了: ◎ (戻る)



作成したメールを送信トレイに保存する



- 各送信画面で、〇(保存)を押す。
- **ク**「□YES」を選び、*F*)を押す。

送信トレイの画面が表示されます。(最後に保存したメールが一 番上に表示されます。)

- ●保存するメモリがないときは、送信画面に戻ります。不要なメー ルを消去したあと、登 し直してください。(**『愛 P.4-22**) V801SHは、送信トレイと送信メールのメモリを共用している ため、それぞれのデータの登 状況によって、保存できなくな ることがあります。

② 操作を終わるときは、
②を押す。

待受画面に戻ります。



●VGSメールを保存したとき、宛先 (「TO」「CC」「BCC」) や添付ファイルの順番が 変わることがあります。

簡単にメールを送信する



あらかじめよくメールを送信する相手を登 しておくと、待受画面から簡単にメール を送信することができます。(簡単メール)

- ●メール設定の「簡単メール設定」で宛先を登 しておいてください。(『**全P 6-2**)
- ●「簡単メール設定」では、宛先を最大9件まで登することができます。
- 待受画面表示中に、送信したい相手を登録した番号 (「□ 1~「回 1) のダイヤルボタン((1)~(1.9) を押す。
- **ク** VGSメールを送信するとき
 - ■◎(メール)を押す。 自動的に宛先が入力されます。
 - 22 その他の項目を入力し、VGSメールを送信する。
 - メールの作成: © P.3-3


SMSを送信するとき

- **■** (SMS) を押す。 自動的に宛先が入力されます。
- 22 その他の項目を入力し、SMSを送信する。
 - メールの作成: (全) P.3-3

3

3

MEMO

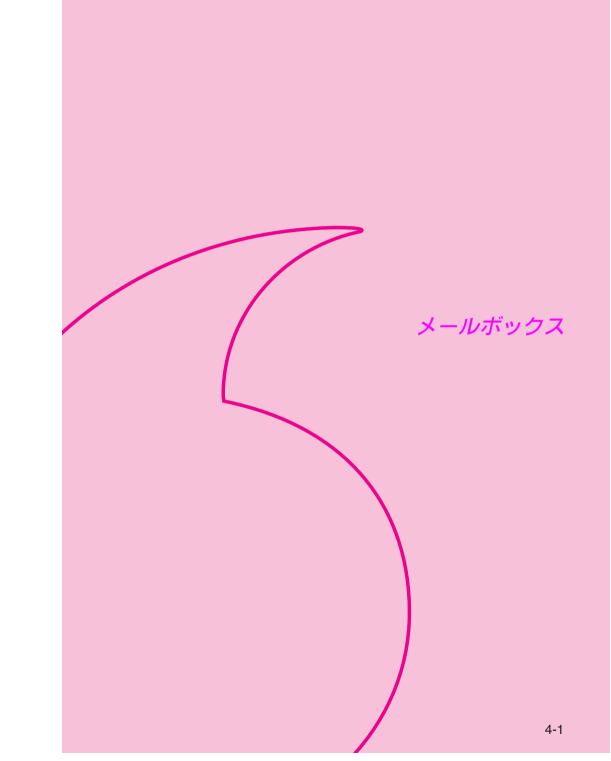



ルボッ

メールの内容確認

受信メールは受信メールボックスに、送信メールは送信メールボックスに保存されます。また、作成後、保存したメールは送信トレイに保存されます。

- ●保存容量について、詳しくはP.14-13を参照してください。
- ●受信メールボックスに未読メールがあるときは、ディスプレイ上部に「□。」や「□」が 表示されています。
- ●受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイの表示方法は、「一覧表示」と「フォルダ表示」の2とおりです。(『全で P.4-10)

メール一覧から確認する

■ ◎ ⑤ の順に押したあと、「□メールボックス」を選び F を押す。

■ 保存件数の確認:「**①受信メール**」/「**②送信メール**」/「**③** 送信トレイ」選択◆⑦(メニュー)◆件数表示

■確認の終了: ♥ (戻る)



- $m{2}$ 「①受信メール」、「②送信メール」、「③送信トレイ」のいずれかを選び、 \digamma を押す。
 - リスト画面: © P.4-4
- **?** 確認するメールを選び、Fを押す。
 - ●添付されている画像のサイズが大きいときは、画像を表示できないことがあります。
 - ●操作2で送信トレイを選んだときは、送信画面が表示されます。(『全で P.4-19)
 - メッセージ画面: © P.2-6
 - メッセージの続きを見る:(⑥)を押すと、前の画面にスクロールします。)
- ▲ 確認を終わるときは、
 - ●待受画面に戻ります。



● バックライトが暗くなりメッセージが読みづらいときは、ダイヤルボタンのいずれ かを押すと、バックライトが点灯します。

USIMカード内のSMSを確認

- ■操作1のあと、「**回USIMカード内SMS確認**」選択◆(F)(リスト画面表示) ◆確認する SMS選択◆(F)(メッセージ画面表示)
- USIMカード内のSMSは、送受信メールが一覧表示されます。(最大10件)
- メッセージ画面に電話番号やE-mailアドレス、URLが含まれていても、直接電話発信や メール送信、インターネットアクセスを行うことはできません。

USIMカード内のSMSを本体にコピー

■ 操作1 のあと、「**回USIMカード内SMS確認**」選択◆**(** (リスト画面表示) ◆コピーするSMS選択◆**(** (メニュー) ◆「本体にコピー」選択◆**(**)

USIMカード内のSMSを1件消去

■操作1のあと、「**IUSIMカード内SMS確認**」選択◆*F* (リスト画面表示)◆消去する SMS選択◆�� (メニュー)◆「1件消去」選択◆*F*)◆「**II**YES」選択◆*F*)

送信メールの再送

- 再送する送信メールを表示・⑦ (メニュー)・「再送」選択・下・「□YES」選択・下
- ●送信メール内の添付ファイルが削除されているときは、確認画面が表示されます。 「①YFS」を選び戸を押すと、操作を続けることができます。

送信メールの編集


- 送信メールボックス内のメール:編集する送信メール表示 ◆⑦ (メニュー) ◆「編集」選択◆序)◆編集する項目選択◆序)◆メールを編集/送信(『〒P.3-3~P.3-14)
 - ●送信メール内の添付ファイルが削除されているときは、確認画面が表示されます。 「□YES」を選び序を押すと、操作を続けることができます。
- 送信トレイ内のメール: 編集するメール選択◆ (F) ◆ 編集する項目選択◆ (F) ◆ メールを編集/送信(でで P.3-3~P.3-14)
 - ●編集後に**②(保存**)を押すと、保存方法の選択画面が表示されます。「**□新規保存**」/「**□上書保存**」のいずれかを選び、*(೯)*を押します。

受信メールの未読/既読切替

- 受信メールボックスのリスト画面表示◆切り替えるメール選択◆⑦ (メニュー) ◆「未読に戻す」/「既読にする」選択◆(F)
 - ●連結受信中のSMSやVGSメールの未受信リストは、未読/既読の切り替えができません。

リスト画面

●リスト画面の表示内容を切り替えることもできます。(『全 P.4-33)

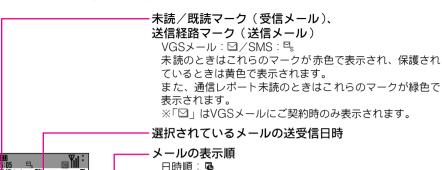

受信火-ル:一覧 [6/22 11:37 1 国 型北山かおる 090392XXXX8 加藤れいこ 型木村 型村上修 090392XXXX7 ボッ □ Øddd@xxx.yyy □ □木村哲也 |来 の日曜の山本君と川橋

差出人別、受取人別: ♣

未読/既読別、配信状況別: 瓊

メール/SMS別: 別

選択されているメールの番号

メールの種類

下記表のアイコンで表示されます。

送信元/送信先

- ●相手の電話番号やE-mailアドレスが表示されます。
- ●相手の電話番号や E-mail アドレスがメモリダイヤルに登 されているときは、「幻」と名前が表示されます。
- ●VGSメールの場合、相手の電話番号やE-mailアドレスが メモリダイヤルに登 されておらず、E-mailアドレスな どにコメントがついているときは、「┛」とコメントが表 示されます。ただし、次のときはコメントが表示されま せん。
- 続きのあるVGSメール
- 先行受信後、メールサーバーに蓄積されないVGSメール など
- ●VGSメールのときは、相手の電話番号/E-mailアドレス や名前の色が重要度の設定によって変わります。(高:赤 色/普通:黒色/低:青色)

アイコン	メールの種類
0	添付ありのVGSメール
* *	VGSメールの先行受信メール(メールの先頭部分のみ先行受信)
⋡ ※	VGSメールの未受信リスト

※受信メールボックスのリスト画面でのみ表示されます。

●(♥)(メニュー)を押すと、送受信メールを利用した機能のメニューが表示されます。




● 受信中の連結メッセージがある場合、送信元に「**連結受信中**」と表示されます。受 信できているところまでのメールが表示できます。

アドレスの確認

- 確認するメール選択◆ਓ (メニュー) → 「アドレス表示」選択→ (デ) → 確認する宛先選択
- アドレス表示画面で® (コピー)を押すと、電話番号やE-mailアドレスをコピーするこ とができます。

メッセージ画面

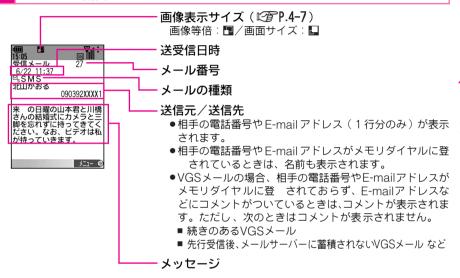

高/低: 重要度(VGSメールのみ)

VGSメールで重要度が設定されているときは、1行目に「高」または「低」が表示されます。 (重要度が「普通」のときは、何も表示されません。)

着/済など:配信状況(送信メールのみ)

送信したメールの配信状況が、2行目に表示されます。(© P.4-6)

:通信レポート(送信メールのみ)

通信レポートを受信したとき、2行目に表示されます。

通信レポートの確認

- ■「配信確認」(*に* **?.3-15、P.6-3**)を「ON」に設定しているときに、メールを送信する と、サービスセンターから通信レポートを受信します。通信レポートを確認するときは、 次の操作を行います。(未読の通信レポートがあるときは、ディスプレイ上部に「**■**」が 表示されます。)
- サービスセンターから通信レポート受信◆インフォメーションメニュー表示◆(テ) (送信) メールボックス表示) \rightarrow 確認するメール選択(アイコン緑色表示) \rightarrow (ア)

■確認の終了: ♥ (戻る)

配信状況の見かた

着	相手に届いている※
済	サービスセンターから相手に配信中/E-mailの宛先に送信
	相手に配信不可(サービスセンターにメールがない場合)
?	サービスセンターが受け付けたか不明

※配信確認設定(CFP.3-15、P.6-3)が「ON」に設定されているときにのみ表示されます

フォルダー覧から確認する

メール表示設定を「**フォルダ表示**」に設定しているとき(**©P.4-10**)に、受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイを表示すると、メールフォルダが表示されます。

- **┃ ◎㎝の順に押したあと、「□メールボックス」を選び** *F* を押す。
- $m{2}$ 「①受信メール」、「②送信メール」、「③送信トレイ」のいずれかを選び、 $m{eta}$ を押す。
 - ●受信メールボックスで、未読メールがあるフォルダは、赤色で表示されます。
- **3 確認するメールフォルダを選び、下を押す。** メールフォルダ内のメールリスト画面が表示されます。
- **▲** 確認するメールを選び、を押す。
 - メッセージ画面:© P.4-5
 - ■以降の操作は、一覧表示のときと同様です。



ボッ

●新規に受信したメールは「**受信フォルダ**」に、送信したメールは「**送信フォルダ**」に 保存されます。また、送信トレイに保存したメールは、「**未送信フォルダ**」に保存されます。ただし、受信メールのうち次のようなときは、指定したメールフォルダに 保存されます。

受信メール 調受信フォルダ

輸メールフォルダ8 輸メールフォルダ9

受信メールの場合

- ■メモリダイヤルのオブション設定で「**メールフォルダ**」を登 している相手との間で送 受信したメール (『**変 P.4-14**)
- ■あらかじめ設定している文字列が件名に含まれている受信メール(*図* **P.4-15**)

文字や画像の表示サイズを設定する

受信メール、送信メールの文字や画像の表示サイズを設定します。

- ●お買い上げ時には、「**文字中/画像等倍**」に設定されています。
- ▮ メッセージ画面で、ේ(メニュー)を押す。
- **9**「表示サイズ設定」を選び、Fを押す。
- **3** 設定する表示サイズを選び、Fを押す。



メッセージ画面



●「画像等倍」に設定すると、データの画像サイズのまま表示されます。(ただし、JPEGファイルの場合、横幅がディスプレイサイズより大きいときは、ディスプレイサイズに縮小されます。)

「**画面サイズ**」に設定すると、ディスプレイサイズに合わせて拡大/縮小されます。 (ただし、JPEGファイル以外のときは、2倍のサイズで表示されます。)

- ●メッセージ画面で(※※)を押しても、文字や画像のサイズが切り替わります。(※※)を押すたびに、「文字中/画面サイズ」→「文字小/画像等倍」→「文字小/画面サイズ」→「文字大/画像等倍」→「文字大/画面サイズ」→「文字中/画像等倍」の順に切り替わります。(画像等倍時には「圓」、画面サイズ時には「圓」がディスプレイ上部に表示されます。)
- ●設定した表示サイズは、受信メール、送信メールの両方に有効となります。

メッセージの文頭/文末へカーソルを移動する

- **▮** メッセージ画面で、ਓ (メニュー)を押す。
- **2**「ページ内ジャンプ」を選び、*F*)を押す。
- **3**「①文頭ジャンプ」または「②文末ジャンプ」を選び、 Fを押す。

メールの本文をコピーする

メッセージ画面がスクロールする単位を、次の3種類から設定します。

全画面スクロール	約12行単位でスクロールします。**
半画面スクロール	約6行単位でスクロールします。※
行スクロール	約1行単位でスクロールします。※

- ※「文字中/画像等倍」設定時
- お買い上げ時には、「行スクロール」に設定されています。

画面のスクロール単位を設定する

- メッセージ画面で、∜√(メニュー)を押す。
- 「画面スクロール設定」を選び、「デを押す。
- ② 設定するスクロール方法を選び、F)を押す。

待受画面からの設定

■ ◎ ③ → 「 □ メールボックス | 選択 **→** *(*) **→** 「 □ メールボックス設定 | 選択 **→** *(*) **→** 「 □ 画 **面スクロール設定** | 選択**▶**(F)**▶** スクロール方法選択**▶**(F)



ボッ

●スクロールする行数は、メッセージ画面によって異なります。目安としてご利用く ださい。

文字タイプを変更する

VGSメール内の文字が正しく表示されないときは、文字タイプ(文字コード)を変更 します。

- ●通常は「自動認識」でお使いください。「自動認識」で文字が正しく表示されないときは、 他の項目に変更して正しく表示されるかどうかを確認してください。
- お買い上げ時には、「自動認識」に設定されています。
- メッセージ画面で、∜(メニュー)を押す。
- **ク**「文字タイプ変更」を選び、F)を押す。
- **2** 設定する文字タイプを選び、F)を押す。
 - ●正しく表示されないときは、操作1~3をくり返します。



す。 メッセージ画面で、∜√(メニュー)を押す。

●「**コピー**」が表示されないときは、操作できません。

ク「コピー」を選び、F)を押す。



<コピー> **今度の日曜日に映画に行き** ませんか。返事待っていま

●終了 戻る ◎

2 コピーする文字列の行にアンダーライン(赤色)を移 動したあと、(F) (開始)を押す。

送受信したメールの本文をコピーして、新規作成のメッセージ本文などに貼り付けま

開始行が反転表示されます。

- ●開始行の再指定: ②炒
- ▲ ②で、コピーする文字列を指定する。 指定した行が反転表示されます。
- **▲** (F) (終了)を押す。 文字列が記憶され、メッセージ画面に戻ります。
- コピーした文字列を貼り付けたい画面を表示し、 ❤ (メニュー)を押す。
- **フ**「国ペースト」を選び、Fを押す。
 - ●すでに他の文字を入力していたときは、カーソルを貼り付ける 位置に移動します。(カーソルの前に貼り付けられます。)
- ♀ ∮を押す。 記憶している文字列が挿入されます。





●メッセージ作成中は、1文字単位で、コピー、カット、ペーストなどの編集を行う ことができます。



メールボックス内の表示設定(フォルダ表示切替)

受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイでメールフォルダが表示され るように設定します。

- ●受信メールボックス、送信メールボックス、送信トレイ、それぞれ別に設定することがで きます。
- ●お買い上げ時には、すべてのメールフォルダを表示しないよう(「一覧表示」)に設定され ています。
- **◎◎◎の順に押したあと、「□メールボックス」を選び** (F)を押す。
- **ク**「国メールボックス設定」を選び、F)を押す。
- **2**「②メール表示設定」を選び、F)を押す。
 - ■シークレット設定されたフォルダあり:操作用暗証番号の入 力画面▶番号入力(操作用暗証番号を間違ったときは、待受 画面に戻ります。)



!「①受信メール」、「②送信メール」、「③送信トレイ」の いずれかを選び、「うを押す。

表示方法の選択画面が表示されます。

「「□一覧表示」または「
「□フォルダ表示」を選び、
(F)を 押す。

メール表示が設定され、操作3を行ったあとの画面に戻ります。

- ●続けて他のメール表示を設定することもできます。
- ★ 操作を終わるときは、
 を押す。

待受画面に戻ります。

メール表示設定(一覧表示、フォルダ表示)の切り替え

- 操作1のあと「□受信メール」/「②送信メール」/「③送信トレイ」選択 ●♥ (メ ニュー) → 「②メール表示切替」選択 → (「一覧表示」⇔「フォルダ表示」が切り替 わります。)
- シークレット設定されたフォルダがあるときは、上記の操作を行うと、操作用暗証番号 の入力画面が表示されます。番号を入力すると、メール表示設定が切り替わります。

フォルダ管理

フォルダ名を変更する

受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイ内のメールは9種類のメール フォルダ(グループ)に分類して管理します。各メールフォルダは、フォルダ名を変 更することができます。

- ●「受信フォルダ」、「送信フォルダ」、「未送信フォルダ」は、メールフォルダ名を変更する ことはできません。
- ◎ೀのの順に押したあと、「□メールボックス」を選び (を押す。
- **ク**「⑤メールボックス設定」を選び、Fを押す。
- **②**「③メールフォルダ設定」を選び、F)を押す。
- ▲「□受信メール」、「②送信メール」、「③送信トレイ」の いずれかを選び、「「を押す。
- 【□フォルダ名変更」を選び、ℱを押す。 現在のメールフォルダ名が表示されます。





受信メールの場合

- 変更するメールフォルダ名を選び、ℱを押す。 メールフォルダ名の入力画面になります。
- **7** メールフォルダ名を入力する。
 - ●最大全角8文字(半角16文字)まで入力できます。
- 🧣 🕑を押す。

操作5を行ったあとの画面に戻ります。


- ●続けて他のメールフォルダ名を変更するときは、操作6~8を くり返します。
- **②** 登録を終わるときは、 **②**を押す。 待受画面に戻ります。

ル ボ

フォルダのシークレット設定

操作用暗証番号を入力しないとメールフォルダを表示できないように設定します。

- ●メール表示設定を「フォルダ表示」にしているときのみ有効です。
- ●「受信フォルダ」、「送信フォルダ」、「未送信フォルダ」はシークレット設定できません。
- ◎◎◎の順に押したあと、「□メールボックス」を選び (を押す。
- **9**「国メールボックス設定」を選び、F)を押す。
- **2**「③メールフォルダ設定」を選び、F)を押す。
- ▲「□受信メール」、「②送信メール」、「③送信トレイ」の いずれかを選び、「「を押す。



▲ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

操作用暗証番号: ② 極樂 P.1-33

■ 操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面に戻る



| 田受信メール

回送信メール ③送信トレイ

国USIMカート 内SMS確認 ⑤メールボックス設定

●選択 | 火ュー ◎

受信メールの場合

- **▼** シークレット設定をするメールフォルダを選び、 (F)を押す。
- 「**□ON」を選び、**(F)を押す。

操作6を行ったあとの画面に戻ります。

- 続けて他のメールフォルダのシークレット設定を行うときは、 操作7~8をくり返します。
- 解除:「②OFF」選択⇒F)
- **②** 操作を終わるときは、 **②** を押す。



ルボッ

●メール着信時に、設定している相手の画像や情報を表示しないようにするには、メ モリダイヤルのシークレット設定を「ON」に設定します。(\mathfrak{L}) 健န順 \mathfrak{P} .13-9)

メールを他のフォルダに移動する

メールフォルダを表示するには、メール表示設定を「**フォルダ表示**」にする必要があ ります。

- ●VGSメール(未受信リスト)と連結受信中のSMSは、分類(移動)することはできませ ん。(「調受信フォルダ」に保存されます。)
- 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレ イのリスト画面を表示する。
- **⑦** 移動するメールを選び、⑥ (チェック)を押す。 **▽** 」が表示されます。
- **②** 操作2をくり返し、同じフォルダに移動するメールを すべて指定する。
 - ●一度に指定(チェック)できるメールは、最大50件までです。
 - ●すでに「図」が表示されているメールを選び〇(チェック)を 押すと、指定が解除されます。
 - チェック(指定)をすべて解除:(*)(メニュー) →「チェッ クリセット | 選択◆F)◆「**□**YES | 選択◆F)
- ◢ ਓ (メニュー)を押す。
- **5**「メールフォルダ移動」を選び、Fを押す。
- 移動先のメールフォルダを選び、下を押す。

リスト画面に戻ります。

- ●別のメールフォルダに移動するときは、操作2~6をくり返し ます。
- 7 操作を終わるときは、②を押す。

待受画面に戻ります。



●受信メールを電話番号/E-mailアドレスや件名に含まれる文字列によって、指定し たメールフォルダに自動的に移動させることもできます。(CTP.4-14)



受信メールの場合

メールを指定したフォルダに自動的に保存する

受信メールを電話番号/E-mailアドレスや件名に含まれる文字列によって、指定したメールフォルダに自動的に振り分けます。

●シークレット設定をしたフォルダにも振り分けられます。

メモリダイヤルの登録内容でメールを振り分ける

- ●1件のメモリダイヤルに複数の電話番号/E-mail アドレスが登 されているときは、一括設定を行うと、すべての電話番号/E-mailアドレスに対してまとめて設定できます。 個別設定を行うと、それぞれの電話番号/E-mailアドレスに対して個別に設定できます。
- ●新しくメモリダイヤルを登 するときに、メールフォルダを指定することもできます。 (©査 [興報]P.5-12)

▮ 自動的に振り分ける相手のメモリダイヤルを呼び出す。

- 呼び出し方法: © 基州P.5-18~P.5-19
- 2 序を押す。
- **3**「修正」を選び、F)を押す。
- ◢「オプション設定」を選び、ℱを押す。
- **5**「咀メールフォルダ」を選び、Fを押す。
- **人** 一括設定するとき

「□一括設定」を選び、ℱを押す。

メールフォルダ名が表示されます。

個別設定するとき

■「②個別設定」を選び、 (デ)を押す。

メモリダイヤルに登 されている電話番号/E-mailアドレスがすべて表示されます。

- **囚設定するボーダフォン携帯電話の電話番号または** E-mailアドレスを選び、ℱを押す。
- 【B「DON」を選び、Fを押す。

メールフォルダ名が表示されます。

解除:「②OFF」選択➡序

解除するとき

「**③OFF」を選び、***F*を押す。

オプション設定の画面に戻ります。

7 振り分けるメールフォルダを選び、F)を押す。

振り分けるメールフォルダが設定され、オプション設定の画面に 戻ります。(一括設定時)

■ 個別設定時:電話番号/E-mailアドレス選択画面表示 • ④ (完了) • 操作8へ進む







🙎 🗿 (完了)を押す。

■ 以降の操作: ② [基業] P.5-5




- ●一括設定を行うと、そのメモリダイヤルの個別設定は解除されます。
- ●個別設定を行うと、その電話番号やF-mailアドレスの一括設定は解除されます。

件名に含まれる文字列によってメールを振り分ける

あらかじめ文字列を設定しておけば、受信したVGSメールの件名に設定した文字列が 含まれていたとき、指定したフォルダに自動的に振り分けます。

- ●最大3件の文字列を設定することができます。
- ●設定できる文字列は、1件につき全角10文字(半角20文字)までです。
- ●件名の先頭から全角10文字(半角20文字)までに、設定した文字列が含まれているときのみ有効です。
 - **② ③ の順に押したあと、「①メールボックス」を選び** *F* を押す。
- **ク**「国メールボックス設定」を選び、Fを押す。
- **2**「②件名振り分け」を選び、Fを押す。
- **▲** 設定する番号を選び、ℱを押す。
- - 解除:「②OFF」選択◆F)



●最大全角10文字(半角20文字)まで入力できます。

7 \digammaを押す。

メールフォルダ名が表示されます。

☆ 振り分けるメールフォルダを選び、Fを押す。

操作3を行ったあとの画面に戻ります。

- ●続けて他の文字列を設定するときは、操作4~8をくり返します。
- 9 操作を終わるときは、②を押す。

待受画面に戻ります。



- ●電話番号/E-mailアドレスによる自動振り分けは、上記の設定より優先されます。 (定す P.4-14)
- ●同じ文字列が複数設定されているときは、設定番号の小さい方が有効となります。



多選択



メールの返信

VGSメールで一度に送信できる宛先は、合計5人までです。

- **■** 返信する受信メールを表示する。
 - 受信メール表示: © P.4-2
- 2 ♥ (メニュー)を押す。
 - ●「返信」または「全員に返信」が表示されないときは、返信する ことができません。
- **3**「返信」または「全員に返信」を選び、

 (下)を押す。
 - ●「全員に返信」を選ぶと、すべての送信先(TO/CCに入っている宛先)に同じ内容のメールを一度に返信することができます。(メールによっては、「全員に返信」が表示されないことがあります。)



4 送信するメールの種類および引用の有無を選び、Fを押す。

送信画面が表示され、自動的に返信先が入力されます。

●「メール」を選んだときは、件名も入力されます。件名には、返信を示す「Re:」がつきます。



●「**IISMS引用有**」選択時、SMSで送信できる文字数を超過: VGS メール変換の確認画面表示
 ▶(F)(VGSメールに変換されます。)



5「≦rext」を選び€を押したあと、返信メッセージを作成する。

■ 本文入力: © P.3-7

- 6 序を押す。
- 7 🎷 (送信)を押す。

メールが返信されます。

■ エラーメッセージ表示時: © P.14-8



●メール設定または SMS 設定の「履歴付き返信」を「ON」に設定しているときは、「□メール引用無」や「回SMS引用無」は表示されません。



- ●受信メールに返信先指定が含まれているときは、指定されている返信先が宛先に入力されます。
- ●SMSを返信するときは、元のメッセージで設定されていた文字コードで返信されます。

4

メールボックス



メールの転送

- 転送するメールを表示する。
 - メール表示: © P.4-2
- 2 🐨 (メニュー)を押す。
- **②**「転送」を選び、F)を押す。

送信画面が表示されます。

- ●自動的に件名(VGSメールのみ)と本文が入力されます。件名 には、転送を示す「Fw:」がつきます。
- ●ファイルが添付されているメールを転送するとき、ファイルは 自動的に添付されます。
- メール内の添付ファイル削除時:確認画面表示 →「□YES」 選択▶ℱ



▲「☑¹⁰」を選びF)を押したあと、転送先を指定する。

- 宛先入力: © P.3-4
- 添付不可ファイル時:確認画面表示 「□ ア解」選択 (添) 付されずに転送されます。)
- 【 ♥ (送信)を押す。
 - メールが転送されます。
 - エラーメッセージ表示時: © P.14-8



●転送は、元のメールと同じメールタイプで送信されます。

送信トレイからのメール送信

1件ずつ送信する

- **◎◎◎の順に押したあと、「□メールボックス」を選び ℱを押す。**
 - 【保存メール件数の確認:「③送信トレイ」→♥ (メニュー) → 件数表示
 - ■確認の終了:(♥)(戻る)
- **9**「③送信トレイ」を選び、Fを押す。

送信トレイの内容(一覧またはフォルダ)が表示されます。

- ●VGSメールの場合、重要度の設定が色で表示されます。
- (高:赤色/普诵:黒色/低:青色)
- **☆** 送信したいメールを選び、Fを押す。

送信画面が表示されます。

◢ ∜》(送信)を押す。

メールが送信されます。送信が終わると、待受画面に戻ります。

●送信したメールは、送信トレイから消去されます。



- ●V801SHは、送信トレイと送信メールのメモリを共用しているため、それぞれのデー タの登 状況によって、保存できなくなることがあります。
- ●送信トレイからのメール送信に失敗したときは、送信トレイと送信メールボックス の両方にメールが残ることがあります。

送信メールの編集

- ■操作2のあと、編集するメール選択 ▶ (೯) ▶ 編集する項目選択 ▶ (೯) ▶ メールを編集/送 信(**©**P.3-3~P.3-14)
 - ●編集後に②(保存)を押すと、保存方法の選択画面が表示されます。「□新規保存」/ 「**②上書保存**」のいずれかを選び、(*f*)を押します。

送信トレイ内の複数のVGSメールを、連続して送信します。


●SMSは、連続送信できません。


送信トレイのリスト画面を表示する。

⊅ 連続送信するVGSメールを選び、◎(チェック)を押 す。

「☑」が表示されます。

♀ 操作2をくり返し、連続送信するVGSメールをすべて 指定する。





指定(チェック)をすべて解除:(♥)(メニュー) →「チェッ クリセット | 選択◆F) ◆ 「□YES | 選択◆F)

◢ ∜ (メニュー)を押す。





「連続送信」を選び、「デを押す。

指定したメールが連続して送信されます。送信が終わると、待受 画面に戻ります。

- ●送信したメールは、送信トレイから消去されます。
- メールをすべて送信できないとき:一部送信不可の確認画面 表示**▶**「**□YES**」選択**▶**(F) (送信できるメールのみ送信しま す。)

メールの保護

受信メールを個別に保護します。

●VGSメール(未受信リスト)や連結受信中のSMSは、あらかじめ保護されています。

受信メールボックスのリスト画面を表示する。



保護するメールを選び、〇(チェック)を押す。

「図」が表示されます。

- 保護の解除:保護を解除するメール(アイコン:黄色)選択
- **②** 操作2をくり返し、保護するメールをすべて指定する。
 - ●一度に指定(チェック)できるメールは、最大50件までです。
 - ●すでに「図」が表示されているメールを選び〇(チェック)を 押すと、指定が解除されます。
 - 指定(チェック)をすべて解除:(♥)(メニュー) ▶「チェッ クリセット | 選択◆F)◆「□YES | 選択◆F)
- ◢ ∜ (メニュー)を押す。
- **5**「受信メール保護」を選び、Fを押す。
- **▲**「□ON」を選び、*F*を押す。
 - ●保護されたメールは、アイコンが黄色になります。
 - 【保護の解除:「②OFF」選択→F
- **〜操作を終わるときは、②を押す。**

待受画面に戻ります。

ルボックス



バボッ

メールの消去

メールを指定して消去する

メールを1件ずつ消去する

- 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレ イのリスト画面を表示する。
- **⑦** 消去するメールを選び、♥⑦ (メニュー)を押す。
- **②**「1件消去」を選び、F)を押す。 消去の確認画面が表示されます。
- **▲**「**□**YES」を選び、**F**を押す。
 - ●続けて他のメールを消去するときは、操作2~4をくり返しま



受信メールの場合

5 操作を終わるときは、②を押す。 待受画面に戻ります。

指定した複数のメールを消去する

指定したメールを、まとめて消去します。

- 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレ イのリスト画面を表示する。
- ♪ 消去するメールを選び、⑥(チェック)を押す。 「**V**I」が表示されます。
- ② 操作2をくり返し、消去するメールをすべて指定する。
 - ●一度に指定(チェック)できるメールは、最大50件までです。
 - ●すでに「図」が表示されているメールを選び(②)(チェック)を 押すと、指定が解除されます。
 - 指定(チェック)をすべて解除:
 (メニュー)
 「チェッ クリセット」選択**▶**(F)**▶**「**□**YES」選択**▶**(F)



受信メールの場合

- ◢ ∜ (メニュー)を押す。
- 【「消去」を選び、ℱを押す。 メール消去の確認画面が表示されます。

- ます。(メール表示設定が「フォルダ表示」のときは、他のフォ ルダ内のメールも含む)
- ●消去するメールの数によって、消去にかかる時間は異なります。

●「**▽** (チェックマーク)」が付いているメールがすべて消去され

7 操作を終わるときは、

を押す。 待受画面に戻ります。

▲「□YES」を選び、ℱを押す。

メールボックス内のメールをすべて消去する

- ◎◎◎の順に押したあと、「□メールボックス」を選び **ℱを押す**。
- **⑦**「□受信メール」、「②送信メール」、「③送信トレイ」の いずれかを選び、∜グ(メニュー)を押す。
- **②**「全消去」を選び、ℱを押す。
 - ●送信メール、送信トレイのときは、このあと操作5に進みます。
- ◢「□全て」または「②未読/保護以外」を選び、ℱを押す。
- 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

全消去の確認画面が表示されます。

- 操作用暗証番号: ② 極樂 P.1-33
- 操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面に戻る
- ▲「□YES」を選び、ℱを押す。

指定したメールボックス内のメールがすべて消去され、メニュー 画面に戻ります。

- ●消去するメールの数によって、消去にかかる時間は異なります。
- **「操作を終わるときは、***』***を押す**。

待受画面に戻ります。

フォルダ内のメールをすべて消去する

- 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレ イのメールフォルダを表示する。
- ク メールをすべて消去するメールフォルダを選び、♥(メ) ニュー)を押す。
- **②**「全消去」を選び、*ℱ*を押す。
 - ●送信メール、送信トレイのときは、このあと操作5に進みます。 © 切替 | ®選択 | 火ニュー®



受信メールの場合

- ▲「□全て」または「②未読/保護以外」を選び、戸を押す。
- ▲ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

全消去の確認画面が表示されます。

- 操作用暗証番号: © 壓欄 P.1-33
- 操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面に戻る
- ▲「□YES」を選び、ℱを押す。

指定したフォルダ内のメールがすべて消去され、メニュー画面に 戻ります。

- ●消去するメールの数によって、消去にかかる時間は異なります。
- 7 操作を終わるときは、②を押す。

待受画面に戻ります。

メールを自動消去する

V801SHでは、受信メールを保存するメモリがないときは、新しいメールを受信することができなくなります。「**受信メールオート削除**」を「ON」に設定すると、受信時に保存するメモリがないときでも、既読メールを自動的に消去して、新しいメールを受信することができます。

- ●消去したくないメールは保護しておいてください。(© P.4-21)
- ●お買い上げ時には、この設定は「OFF」に設定されています。
- **② © の 順 に押 したあと、「 ① メールボックス」を選び** *F* を押す。
- **ク**「国メールボックス設定」を選び、F)を押す。
- **3**「⑤受信メールオート削除」を選び、Fを押す。
- **Д**「□ON」を選び、F)を押す。
 - 解除:「②OFF」選択⇒F)
- 5 操作を終わるときは、②を押す。

待受画面に戻ります。



- ●送信メールは、保存するメモリがなくなると、古いものから順に自動的に削除されます。
- ▶ メモリ使用状況を確認することもできます。(です P.1-8)

メール内の電話番号/E-mailアドレス/URLの利用



メモリダイヤルに登録する

受信メールの送信元や、本文に含まれる電話番号/E-mailアドレスをメモリダイヤル に登 します。

●本文に含まれる電話番号 / E-mail アドレスは、破線のアンダーラインがついているときのみ利用できます。破線のアンダーラインがつく条件は次のとおりです。

電話番号	半角英字(大文字/小文字)「TEL:」に続いて入力されている数字、「#」「#」など。例:「TEL:090392XXXX1」(Xは任意の数字)
E-mailアドレス	半角文字「@」の前後に入力されている半角英数字、「.」など。
	例:「abc@□□□.co.jp」(□は任意の英数字)

- **■** 受信メールのメッセージ画面を表示する。
- 2 送信元の登録
 - ∜ (メニュー)を押す。
 - 本文中の電話番号/E-mailアドレスの登録

電話番号/E-mailアドレスを選び、Fを押す。

3「メモリダイヤル登録」を選び、Fを押す。

電話番号やE-mailアドレスが、メモリダイヤルの該当する項目に入力されます。続けて、他の項目を入力し、メモリダイヤルの登を完了します。(『倉[蘇默]P.5-3~P.5-6)

■ SDメモリカードへの登 : CF 摩欄P.5-7

ルボックス

雷話発信/メール送信/インターネットアクセスを行う

メール本文に電話番号(先頭に「TEL:」がついている番号)やE-mailアドレスが含 まれているときは、その画面から雷話をかけたり、VGSメールを送信することができ ます。また、URL(「http://」または「https://」で始まるアドレス)が含まれている ときには、インターネットアクセスすることもできます。

- ●破線のアンダーラインがついていないときは、電話発信やメール送信、インターネット アクセスを行うことはできません。
- ●「**インターネットアクセス規制**」が「ON」に設定されているときは、インターネットア クセスを行うことはできません。(\mathfrak{L} **ア.9-5**)
- 電話番号やE-mailアドレス、URLが含まれているメッ セージ画面を表示する。



- 電話番号やE-mailアドレス、URLを選び、Fを押す。
- 電話番号のとき
 - ■「電話」を選び、「を押す。

電話番号が表示されます。

図金を押す。

電話番号がダイヤルされます。

E-mailアドレスのとき

「メール送信」を選び、「デを押す。

VGSメールの送信画面が表示されます。

■ メールの作成: 図 P.3-3

URLのとき

■「ウェブアクセス」を選び、(F)を押す。

URLが表示されます。

2 再度 (F) を押したあと、「山送信」を選び (F) を押す。

インターネットに接続されます。

インターネットアクセス:『倉P.7-8

添付ファイルの利用

添付ファイルの保存方法や登一方法、バーコードの読み取り方法、画像の自動表示や サウンドの自動再生について説明します。

データフォルダに保存する

受信メールや送信メール内の添付ファイル(画像やサウンド、Vファイルなど)を、 データフォルダに保存します。

●ファイルによっては、データフォルダに保存できません。

ファイルが添付されているメールを表示する。



ータフォルダに保存

が消去 がプロバティ ポマイキャラクタ登録

ゴ壁紙登録 ゴバーコード読み取り

多選択

画像の場合

- ファイルを選び、下を押す。
 - ●画像の場合は、表示されている画像を選びます。
 - ●「**データフォルダに保存**」が表示されないときは、データフォル ダに登 できません。
- **②**「データフォルダに保存」を選び、F)を押す。
 - ファイルの情報確認:「プロパティ」選択⇒
 - ■確認の終了:②②
 - サウンドの再生:「再生」選択→F)
 - ■サウンドの再生音量調節:「サウンド再生音量変更」選択
 - (再生音量調節)(再生音量調節)(再生音量調節)
 - サウンドの音色や強弱の設定:「音色設定」/「強弱設定」選 択**▶**(F)(摩壓欄P.8-19~P.8-24)
- ▲「□移動する」または「□保存のみ」を選び、戸を押す。 タイトル入力画面が表示されます。必要に応じて、タイトル (ファイル名)を変更してください。
 - ●「**□移動する**」を選ぶと、メール内の添付ファイルが削除されま



●動画やサウンドなどを再生した場合、マルチメディアから再生したときとは、再生 音量が異なります。



●メールによっては、添付ファイルを移動できないことがあります。そのときは、操 作3のあと、タイトル入力画面が表示されますので、操作5へ進んでください。



5 \digamma を押す。

- 保存先フォルダ選択: ② 極欄P.11-9
- SDメモリカード内のデータフォルダに登 : ⑦ (メニュー)
 - → 「メモリカードへ切替」選択
 → F
- **人** \digamma (登録)を押す。

データフォルダに保存され、メッセージ画面に戻ります。

●データフォルダのメモリが一杯のときは、空き容量がない旨の メッセージが表示されます。不要なデータを消去したあと、登 し直してください。(ℂ倉 [単編]P.11-51)

動画の保存(ビデオリスト)

- 操作2のあと、「保存」選択→(F)→「①移動する」/「②保存のみ」選択→(F)
 - ■SDメモリカード保存時:操作2のあと、「保存先変更」選択◆⑥→「②園メモリカード」選択◆⑥→「保存」選択◆⑥→「□移動する」/「②保存のみ」選択◆⑥(保存 先を変更すると、下記「保存先設定」に反映されます。)

保存先の設定

- ■次の操作を行うと、入手したデータの保存先を、あらかじめV801SH(本体)またはSDメモリカードのいずれかに設定しておくことができます。
- (P) @3 (\$1 (25) → 「2 オーディオ・ビデオデータ」 / 「3 データフォルダデータ」選択→ (F) → 「1 (B) 本体」 / 「2 (D) メモリカード」 選択 → (F)
 - ●データフォルダへの保存について、詳しくは

 [基業的 P.11-6を参照してください。

メール内の添付ファイルを削除

- 操作2のあと、「消去」選択◆(F)◆「□YES」選択◆(F)
 - ●必要な添付ファイルは、データフォルダに保存してから削除してください。

辞書ファイルを登録する

受信メール内の辞書ファイルを登して利用します。

- **辞書ファイルが添付されている受信メールを表示する。**
- タ メッセージ本文に表示されているファイル名を選ぶ。
- 3 🕑を押す。
 - ●「**ダウンロード辞書登録**」が表示されないときは、登 できません。
- **▲**「ダウンロード辞書登録」を選び、

 「を押す。
- **5** 登録する番号を選び、**F**を押す。

辞書が登っされます。

■ 上書き登 :番号選択◆ \digamma → 確認画面表示 → 「 🖽 YES 」選択 • 🕝



壁紙/マイキャラクタに登録する

受信メールや送信メール内の画像を壁紙に登 したり、マイキャラクタとして登し、電源ON/OFF時やアラーム動作時、着信時に表示します。

- ●画像のデータサイズなどによっては、壁紙やマイキャラクタに登できません。
- 動画を登 することはできません。
- ▮ 画像が添付されているメールを表示する。



ルボッ

- **9** 画像を選び、F)を押す。
 - ●「『壁紙登録」や「『マイキャラクタ登録」が表示されないときは、壁紙やマイキャラクタに登 できません。
- **3** 壁紙に登録するとき
 - ■「『壁紙登録」を選び、『●を押す。

画像が表示されます。

- ■画像の情報確認:「☆プロパティ」選択→ℱ
 - ■確認の終了: ②∞
- 20(デ)を押す。

表示方法(下記参照)の選択画面が表示されます。

センタリング表示	そのままのサイズでディスプレイ中央に表示
並べて表示	そのままのサイズで同じ画像を並べて表示
^	
全画面表示	ディスプレイいっぱいに拡大表示
<u> </u>	1### \
拡大表示	横縦どちらかがディスプレイサイズになるま
	で拡大表示

- ●横240×縦360ドットの画像のときは、表示方法の選択画面が表示されません。このときは20のあと、ディスプレイサイズで壁紙に登っされ、メニュー画面に戻ります。
- 【記表示方法を選び、(F)を押す。

壁紙に登され、メニュー画面に戻ります。

●すでに壁紙が登 されているときは、上書きされます。

マイキャラクタに登録するとき

■「「「マイキャラクタ登録」を選び、 (೯)を押す。

- ●画像が E-アニメータやMNGファイルのときは、「**③着信**」、 「**町アラーム**」へは登 できません。
- ●マイキャラクタで指定できる画像の表示範囲は、次のとおり です。

パワー ON	横120	縦130ドット
パワー OFF	横120	縦130ドット
着信	横120	縦38ドット
アラーム	横120	縦51ドット



ただし、マイキャラクタとして表示されるときは、2倍に拡 大して表示されます。

- 画像の情報確認:「ゴプロパティ」選択

 (ア) ■確認の終了: (タッタ)
- **22**登録するマイキャラクタの項目を選び、(F)を押す。 画像が表示されます。
- おおおります。
 「おおります」で画像の表示範囲を指定したあと、(F)を押す。 マイキャラクタに登され、メニュー画面に戻ります。
 - ●画像のサイズや種類によっては、表示範囲を指定できませ
 - すでにマイキャラクタに画像が登されているときは、上書 きされます。

バーコードを読み取る

メール内のバーコードを、直接読み取ることができます。

●メニュー画面に「**ぱ バーコード読み取り**」が表示されないときは、バーコードを読み取 ることができません。また、バーコードによっては、読み取りエラーの確認メッセージ が表示され、読み取れないことがあります。

/ バーコードが添付されている受信メールを表示する。



- **ク** バーコードを選び、F)を押す。
- **②**「ぱバーコード読み取り」を選び、F)を押す。 「バーコード読み取り中」と表示されたあと、読み取り結果が表
 - 以降の操作: © F | F | W | P.14-25

添付されている画像を自動表示させない

受信メールを表示したとき、添付されている画像が自動的に表示されないように設定 します。

- ●お買い上げ時には、「ON」に設定されています。
- **②⑤の順に押したあと、「□メールボックス」を選び** (デ)を押す。
- **ク**「国メールボックス設定」を選び、Fを押す。
- **②「**回自動表示鳴動」を選び、F を押す。
- ▲「□画像自動表示」を選び、ℱを押す。
- **【** 「②OFF」を選び、*F* を押す。 操作3を行ったあとの画面に戻ります。 自動表示する:「□ON」選択◆F







●画像のファイル形式によっては、自動表示されなかったり、サウンドを再生すると 表示されるものもあります。

メール受信時にサウンドを自動再生する

受信メールを表示したとき、添付されているサウンドを自動的に再生します。

- ●再生を止めるときは、(x等)を押します。
- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- ◎◎のの順に押したあと、「□メールボックス」を選び (F)を押す。
- **ク**「国メールボックス設定」を選び、F)を押す。
- **②**「**回**自動表示鳴動」を選び、*F*)を押す。
- ▲「②サウンド自動再生」を選び、疹を押す。
- 【□ON」を選び、ℱを押す。 操作3を行ったあとの画面に戻ります。 解除:「②OFF」選択◆F)



示されます。





- ●サウンドのファイル形式によっては、再生されなかったり、画像を表示すると再生 されるものもあります。
- 複数のサウンドが添付されているときは、一番最初に添付されているサウンドが再 生されます。
- ●サウンド付きF-アニメータ(NFVAファイル)が添付されているときは、サウンド 自動再生が「OFF」に設定されていても、サウンドが自動的に再生されることがあ ります。
- サウンド再生音量が「サイレント」のときは、再生音は聞こえません。

メール一覧画面での各種操作

日時順/相手先別などに並べ替える

メールの表示順を、日時順、相手先(差出人/受取人)別、未読/既読別(受信メー ルのみ)、配信状況別(送信メールのみ)、メール/SMS別のいずれかに設定します。

- ●受信メールボックス、送信メールボックス、送信トレイ、それぞれ別に設定することが できます。
- お買い上げ時には、「日時順」に設定されています。
- 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレ イのリスト画面を表示する。
- 2 ♥ (メニュー)を押す。
- **②**「並べ替え」を選び、F)を押す。
- ▲ 並べ替え方法を選び、F)を押す。

リスト画面に戻ります。メールは、選択した方法で並べ替えられ ます。

●並べ替え方法によって、「┗」(日時順)、「♣」(相手先別)、「№」 (未読/既読別・配信状況別)、「乳」(メール/SMS別)のアイ コンが表示されます。



受信メールの場合

¼ 操作を終わるときは、

②を押す。

待受画面に戻ります。



- 「メール/SMS」に設定すると、VGSメール→SMSの順に表示されます。
- ●相手先別に並べ替えたときは、数字→アルファ ット→50音の順に表示されます。
- カード手動シンクロ中は、並べ替えを行うことができません。

リスト画面の表示を切り替える

リスト画面の表示内容を「相手の情報」と「メールの内容」に切り替えることができ ます。

- ●お買い上げ時には、電話番号や E-mail アドレス、名前といった相手の情報が表示される ように設定されています。
- ●設定した表示方法は、受信メールボックス、送信メールボックス、送信トレイすべてに 有効となります。
- 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレ イのリスト画面を表示する。
- **ク** 🐨 (メニュー)を押す。
- 「表示切替」を選び、下を押す。 リスト画面に戻ります。
- ▲ 操作を終わるときは、

待受画面に戻ります。



リスト画面のスクロール方法の設定

- 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイのリスト画面で、⑥を押し続け たときにリストがスクロールする単位を、4種類から設定します。
 - 上記の操作1~2を行う。
 - **口「**リストスクロール」を選び、F)を押す。

スクロール方法の選択画面が表示されます。

- 設定するスクロール方法を選び、Fを押す。
 - ●「□連続」......連続してスクロール
 - ●「**②1画面**」......1画面単位でスクロール
 - ●「310件」......10件単位でスクロール
 - ●「■100件」.....100件単位でスクロール
- お買い上げ時には「連続」に設定されています。

受信メールや送信メールを利用して、バーコードを作成します。作成したバーコードは、データフォルダに登したり、VGSメールに添付して送信することができます。(バーコード作成: 『全国 国際 IP.14-28)

- **▼** 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイのリスト画面を表示する。
- **2** バーコードを作成するメールを選び、♥ (メニュー) を押す。
 - ●「**バーコード作成**」が表示されないメールは、バーコードを作成できません。
- **3**「バーコード作成」を選び、Fを押す。
 - 宛先や本文などの内容を変更:変更する項目選択 🗣 🕞
- ▲ ᢀ(作成)を押す。


作成されたバーコードが表示されます。

- 登 先選択: (*) (メニュー) → 「□登録先」選択→ (*) → 「□ (*)本体」 / 「②国メモリカード」選択→ (*)





◆メッセージの内容や添付ファイルのデータサイズによっては、すべてをバーコードにできません。

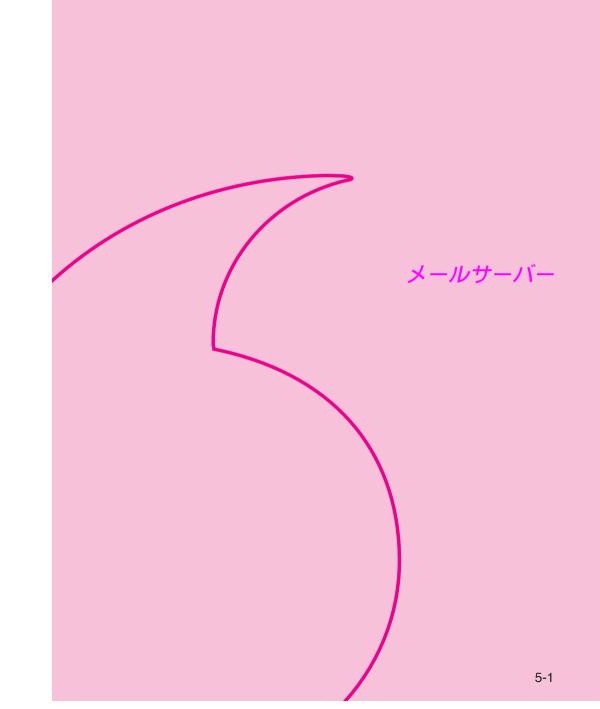



メールリストの取得

受信メールが下記のいずれかに当てはまるVGSメールのときは、サービスセンターに一時蓄積されます。

サービスセンターに一時蓄積される条件

- ■先行受信を行っていない場合
- ■メッセージが全角193文字または半角385文字以上の場合(ヘッダ情報を含む)
- ■相手のアドレスが半角56文字以上の場合
- ■件名が半角41文字以上の場合 宛先が複数ある場合 添付ファイルがある場合

サービスセンターに蓄積されているメールは、一覧(メールリスト)を取得することができます。また、取得したメールリストを利用して、メールサーバーからメールを 受信することができます。



サ

●サービスセンターに一時蓄積されたVGSメールがあるときは、ディスプレイ上部に「啣」 が表示されます。

2「**□未受信リスト取得」を選び、**(F)を押す。 メールリスト取得の確認画面が表示されます。



090392XXXX8 町加藤れいこ 町木村 町村上修 090392XXXX7

9 チェック ┃ ❷選択 ┃ メニュー ◎

₫øďddūxxx.yyy

3「□YES」を選び、ℱを押す。

メールリストの取得が開始されます。

●取得が終わると、受信メールボックスのリスト画面が表示されます。(『育P.4-4)



メールリスト(未受信メールの送信元の名前、電話番号または E-mailアドレス)が表示されます。

- ●先行受信を行っていないメールには、「厰」が表示されます。
- 詳細の確認:メール選択 ◆♥ (メニュー) ◆「プロパティ」選択◆序)
 - ■確認の終了: ೨リア

、ァ。 レには、「窳」が表示されます。 ・쉥(メニュー)**♪**「プロパティ

メールリスト更新

■以前に取得したメールリストがあるときは、操作2のあとメールリスト更新の確認画面が表示されます。「①YES」を選び(する押すと、メールリストを最新の内容に更新することができます。

メールサーバー内のVGSメールをすべて受信

- ■次の操作を行うと、メールリストを受信したあと、自動的にメールサーバー内のVGS メールをすべて受信します。
- P.5-2の操作1のあと「②メール全受信」選択◆€ → 確認画面表示◆「□YES」選択◆€■ すべて受信できなかったとき:継続受信の確認画面表示◆「□YES」選択◆€

メールサーバー内のVGSメールをすべて消去

- P.5-2の操作1のあと「③メール全消去」選択◆⑥→操作用暗証番号入力画面表示◆番号入力◆「①新着メール以外」/「②全消去」選択◆⑥
 - ●「**□新着メール以外**」を選んだときは、先行受信メールや未受信リストによって、一度はお客様に通知されたメールの続きがメールサーバー内から消去されます。また、「**②全消去**」を選んだときは、メールサーバー内のすべてのメールが消去されます。

メールサーバーの使用状況を確認

- P.5-2の操作1のあと「団サーバーメール容量」選択◆F
 - ■情報の更新:上記操作のあと♥(更新) →確認画面表示→「□YES」選択→F)



●メールサーバーに蓄積されているメールの件数が多く、すべてのメールをメールリストに表示できない場合、メールリストに「サーバーメッセージ」と表示されることがあります。(「サーバーメッセージ」を選び、◎を押すと、「サーバーからのお知らせ」が表示されます。)

このときは、すでにメールリストに表示されているメールを受信(または消去)したあと、再びメールリストを取得してください。

メールリストからVGSメールの続きを受信する

- ●複数のメールを指定したとき、指定したすべてのメールを取得できないことがあります。
 - **1** 取得したメールリストを表示する。
 - **9** 取得するメールを選び、Fを押す。

「□」が「☑」(黒)に変わり指定されます。

- ●すでに「☑」が表示されているメールを選び(P)を押すと、指定が解除されます。
- ●取得できないファイル等があるメールのときは、「**図**」が赤色で表示されます。
- 3 操作2をくり返し、取得したいメールをすべて指定する。
- 4 🐨 (メニュー)を押す。
- **5**「選択受信」を選び、Fを押す。

選択したメールの取得が開始されます。

- ●取得が終わると、受信メールボックスのリスト画面が表示されます。(© P.4-4)
- ●取得したメールは、メールリストから消去されます。



メールに画像やサウンドなどのファイルが添付されているとき、指定した内容(本文やファイル等)のみを取得します。

6/22 12:32 木村哲也 __bbb@xxx.yyy

dddaxx.yyy

- **■** 取得したメールリストを表示する。
- **2** 取得するメールを選び、F を押す。 「□」が「図」(黒) に変わり指定されます。
- 3 ♥ (メニュー)を押す。
- ▲「内容選択受信」を選び、ℱを押す。

添付されているファイルの容量が表示されます。

●「**図**」は「**取得する**」、「**□**」は「**取得しない**」を示しています。



「☑」が「□」に変わり、「取得しない」に設定されます。

- ●「□」が表示されているファイル等を選び(P)を押すと、「図」が表示され「**取得する**」に設定されます。
- **6** 操作5をくり返し、取得するファイル等をすべて指定する。
- 7 ② (受信)を押す。

メールの取得が開始されます。

●取得が終わると、受信メールボックスのリスト画面が表示されます。(『全で P.4-4)



- ●200Kバイトを超えるメッセージのときは、電話番号/E-mailアドレスや本文、件名とファイルの合計が200Kバイトまで取得することができます。
- 取得しなかったファイル等は、サーバーから削除されます。

メールをすべて取得する

- ▮ 取得したメールリストを表示する。
- 2 🐨 (メニュー)を押す。
- **3**「リスト全受信」を選び、F)を押す。

メールの取得が開始されます。

- ●取得が終わると、受信メールボックスのリスト画面が表示されます。(©育 P.4-4)
- ●メールリストは、受信メールボックスから自動的に削除されます。

●メールリストの件数によっては、すべてのメールを取得できないことがあります。

メールリストを利用してサーバー内のメールを消去する

消去したメールは、確認することができなくなりますので、ご注意ください。

- 取得したメールリストを表示する。
- 2 消去するメールを選び、 戸を押す。

「□」が「☑」に変わり指定されます。

- ●すでに「図」が表示されているメールを選び⑤を押すと、指定 が解除されます。
- ☆ 操作2をくり返し、消去するメールをすべて指定する。
- ▲ ♥ (メニュー)を押す。
- **5**「選択消去」を選び、Fを押す。
- **6**「□消去」を選び、Fを押す。

選択したメールの消去が開始されます。

- ●消去が終わると、消去結果確認画面が表示されます。
- 消去中止:「②キャンセル」選択⇒
 (F)

メールをすべて消去する

- 取得したメールリストを表示する。
- **9** 🐨 (メニュー)を押す。
- **3**「リスト全消去」を選び、Fを押す。
- ▲ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - 操作用暗証番号: ☞ 極欄P.1-33
 - 操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面に戻る
- 【□消去」を選び、ℱを押す。

メールの消去が開始されます。

- ●消去が終わると、消去結果確認画面が表示されます。
- ●メールリストは、受信メールボックスから自動的に削除されます。
- 消去中止:「②キャンセル」選択→



5

メールサーバー





サーバー内のメール転送

サービスセンター内のメールサーバーに一時蓄積されているメールを、パソコンなど他のE-mailアドレスに転送します。

- ●本文は、添付ファイルとして転送されます。
- **▼** 転送するメール(先行受信メール)を表示する。
 - ●「**¾**」が表示されているVGSメールを選んでください。
- 2 ♥ (メニュー)を押す。
- **3「サーバーメール転送」を選び、** *F* を押す。 自動的に件名が入力されます。件名には、転送を示す「Fw:」が つきます。




- ▲「☑10」を選び€を押したあと、転送先を指定する。
 - ●転送先を指定したあと、本文や添付ファイルを追加することもできます。
 - 宛先入力: © P.3-4
 - 転送後にサーバー内のメールを削除:転送先を指定 ◆「オプション設定」選択◆€◆「団サーバーメール削除」選択◆€◆「□YES」選択◆€
- 5 ஂ (送信)を押す。

メールが転送されます。

メールリストの操作

- 転送するメールを選び、F)を押す。
- 20 (**) (メニュー) を押す。
- 【3「サーバーメール転送」を選び、Fを押す。
- 4 上記操作4~5を行う。

サーバー内のメール消去




- ▮ 消去するメール(先行受信メール)を表示する。
- ●「‰」が表示されているVGSメールを選んでください。
- 2 🐨 (メニュー)を押す。
- **3**「サーバーメール削除」を選び、Fを押す。
- **4**「① サーバーメールのみ」または「② サーバー/通知 メール」を選び、 F)を押す。
 - ●「**□ サーバーメールのみ**」を選んだときは、メールサーバーの メールのみ消去されます。
 - ●「**②サーバー**/**通知メール**」を選んだときは、メールサーバーの メールと受信メールボックスのメール(先行受信メール)のど ちらも消去されます。
- **5**「**□YES」を選び、**Fを押す。 メールサーバーからメールが消去されます。



●メールサーバーのメールは消去せずに、受信メールボックスのメール(先行受信メール)のみ消去するときは、操作3で「1件消去」を選び、⑤を押します。

MEMO

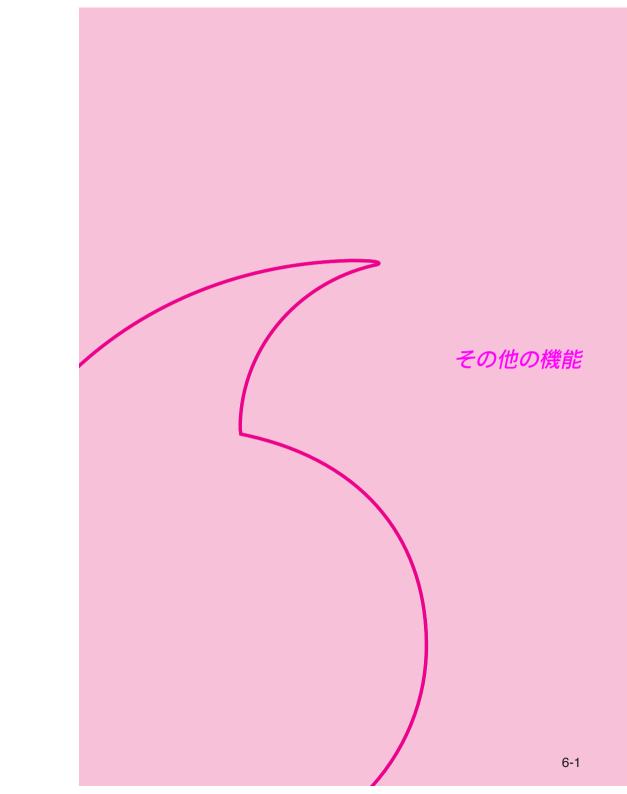

VGSメール/SMS共通設定

簡単メール宛先を登録する

あらかじめよくメールを送信する相手を簡単メール宛先に登しておけば、待受画面 から簡単にメールを送信できます。(『**27 P.3-17**)

また、メール作成時に呼び出すこともできます。($\mathfrak{C}\mathfrak{T}$ **P.3-4**)

- ●簡単メール宛先は、最大9件まで登することができます。
- ◎ ⑤ の順に押したあと、「⑥メール・SMS設定」を選 び手を押す。
- **9**「③共通設定」を選び、Fを押す。
- **2**「□簡単メール設定」を選び、F を押す。 簡単メール設定の画面が表示されます。
- **▲**「□簡単メール宛先設定」を選び、F)を押す。 簡単メール宛先設定の画面が表示されます。
- **≰** 指定する番号を選び、

 € を押す。 宛先選択の画面が表示されます。
- 6 宛先をメモリダイヤルから選択するとき

■「□メモリダイヤル呼出」を選び、 (デ)を押す。 **月送信先のメモリダイヤルを呼び出す。**

宛先を直接入力するとき

■「②携帯」または「③E-mail」を選び、F)を押す。 **20 送信先のボーダフォン携帯電話の電話番号または E**mailアドレスを入力する。

■ メモリダイヤルの利用: (๑) (fc))

7 \digammaを押す。

操作6で選んだ送信先に応じたアイコンが表示されます。

- ■簡単メール宛先の修正:修正する番号選択◆印●宛先修正◆ (F)
- 簡単メール宛先の1件消去: 消去する番号選択 → 💖 (メニュー)
- 簡単メール宛先の全消去: (*) (メニュー) → 「全メンバー消 去」選択▶ℱ▼「□YES」選択▶ℱ
 - ■未入力の番号選択時:
 (メニュー)
 全メンバー消去の確認 画面表示▶「□YES」選択▶ℱ





- **♀** 操作5~7をくり返し、送信先を指定する。
- **9** 登録を終わるときは、

 を押す。 待受画面に戻ります。



●メモリダイヤル呼出で登 した簡単メール宛先は、元のメモリダイヤルの内容を変 更しても自動的に更新されません。必要に応じて、登し直してください。

配信確認を設定する

送信したメールが相手に届いたかどうかを、通信レポート(『愛P.4-5)で確認します。 ◆お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

- ◎◎◎の順に押したあと、「⑥メール・SMS設定」を選 び行を押す。
- **9**「③共通設定」を選び、Fを押す。
- ②「②配信確認」を選び、F)を押す。
- **⊿**「□ON」を選び、*F*)を押す。 共通設定の画面に戻ります。
 - 解除:「②OFF」選択➡F)







- ●配信確認は、次のときに受けることができます。
- VGSメールの宛先がボーダフォン携帯電話1件のみ
- ●メール送信時に設定を変更することもできます。(『②P.3-15)

- ●引用すると、新しく入力できる文字数が少なくなります。
- ●「さんは言いました」部分(引用コメント)を変更することもできます。
- ●引用コメントは、SMS設定、メール設定のどちらかで変更を行うと、もう一方も同じ引用コメントになります。
- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- **1 ② © の順に押したあと、「 ⑥ メール・SMS設定」を選び**テを押す。
- **2**「ロメール設定」または「②SMS設定」を選び、Fを押す。

メール設定またはSMS設定の画面が表示されます。

- **3**「①履歴付き返信」(メール設定の場合)または「②履歴付き返信」(SMS設定の場合)を選び、Fを押す。
- **⊿**「□ON」を選び、**ℱ**を押す。
 - 履歴を付けない:「**②OFF**」選択◆
- **5** 引用コメントを入力し、Fを押す。

メール設定またはSMS設定の画面に戻ります。

VGSメール設定

メール送信時の画像を保存する

静止画または動画撮影直後に写メールを送信するとき(『全 歴史P.6-34)、メール送信する画像をデータフォルダに登しするかどうかを設定します。(撮影画像自動登し)

- ●「OFF」に設定すると、写メール送信する静止画または動画はデータフォルダに登 されません。
- ●お買い上げ時には、「ON」(自動登 する)に設定されています。
 - **1** ② ⑤ の順に押したあと、「 ⑤ メール・ SMS設定」を選び F を押す。
- **2**「③共通設定」を選び、Fを押す。
- **3**「<u></u><u>___簡単メール設定」を選び、 (F)を押す。 簡単メール設定の画面が表示されます。</u>



- **4**「**②撮影画像自動登録」を選び、**Fを押す。 撮影画像自動登の画面が表示されます。
- **【**「□ON」を選び、*F*)を押す。

簡単メール設定の画面に戻ります。

■ 自動登 しない:「②OFF」選択◆F)

自動取得を設定する

VGSメールの受信方法を、次のように設定します。

メール通知のみ	VGSメールを受信したことを通知する。(先行受信や全文受信を行わない)
先行受信	自動でメールの先頭から最大全角192文字(半角384文字)まで受信する。
全文受信	自動ですべてのメールを受信する。

- お買い上げ時には、「先行受信」に設定されています。
- ◎ುの順に押したあと、「⑤メール・SMS設定」を選 び(を押す。
- **つ**「□メール設定」を選び、F)を押す。 メール設定の画面が表示されます。



3「②メール自動取得設定」を選び、F)を押す。

メール自動取得設定の画面が表示されます。



▲「□メール通知のみ」、「□先行受信」、「□全文受信」の いずれかを選び、「デを押す。

メール設定の画面に戻ります。



- ●「全文受信」に設定している場合でも、200Kバイトを超えるメールのときや電波状 況などによっては、メールサーバーに一時蓄積され、先行受信のみ行われることが あります。
- ●「先行受信」に設定しているときでも、文字数の少ないメールは、自動的に全文を受 信することがあります。
- ●「先行受信」や「全文受信」に設定している場合でも、次のようなときは、先行受信 や全文受信を行えません。
- ■カメラ動作時
- ■ビデオプレイヤーでの動画再生時(再生優先設定時)
- ■オーディオプレイヤーでの音楽再生時(再生優先設定時) など また「全文受信」に設定している場合でも、次のようなときは、全文受信を行えま せん。
- Vアプリ起動中(「着信時優先動作」(*©*資 P.12-2)を「着信通知表示」に設定していると き) など

発信者名を設定する

ご自分の名前やニックネームなどを発信者名として登しておけば、メール送信時に F-mailアドレスと共に送信されます。

- ●発信者名は1件のみで、最大全角8文字(半角16文字)まで登 することができます。 (半角カタカナは入力できません。)
- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- ◎◎のの順に押したあと、「⑤メール・SMS設定」を選 び戸を押す。
- **ク**「□メール設定」を選び、Fを押す。 メール設定の画面が表示されます。
- 「田発信者名設定」を選び、「デンを押す。
- **▲**「□ON」を選び、F)を押す。 発信者名の入力画面が表示されます。 解除:「②OFF」選択◆F)
- ≰ 発信者名を入力し、F)を押す。

メール設定の画面に戻ります。



- ●発信者名を「藤本一郎」と設定したとき、パソコン側では「"藤本一郎" <□□□□
- ●発信者名の表示は、受信側のメールソフトにより異なることがあります。

宛先名称を設定する

メール送信時にメモリダイヤルを利用して宛先を入力したとき、メモリダイヤルに登されている相手の名前(コメント)をE-mailアドレスと共に送信するかどうかを設定します。

- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- **2**「**①メール設定」を選び、**Fを押す。



- 3「⑤宛先名称設定」を選び、疹を押す。
- **⊿**「□ON」を選び、ℱを押す。
 - メール設定の画面に戻ります。
 - 解除:「②OFF」選択➡F)



●シークレットが「ON」に設定されているメモリダイヤルを利用したときは、宛先名 称設定が「ON」に設定されていても、相手の名前は送信されません。



- 宛先のメモリダイヤルの名称が「**北山かおる**」と登 されているとき、パソコン側では「**"北山かおる"** <□□□□□□□□□□□□ @ △△△△△△△△△.△△.△△>」と表示されます。
- ●宛先名称の表示は、受信側のメールソフトにより異なることがあります。

受信拒否ファイルを設定する

メール自動取得設定(\mathbb{C} **ア**.6-6)を「全文受信」に設定しているとき、添付ファイルの種類別に、受信を拒否します。

設定できるファイルの種類は、次のとおりです。

ファイルの種類	ファイル形式
ピクチャー	JPEGファイル(飄/.jpg)、PNGファイル(驀/.png)
メロディ	SMAFファイル(梨/.mmf)、メロディファイル(婦/.smd)、
	オリジナル着信音(糾/.sjm)
アニメーション	JPEGアニメ(回)、PNGアニメ(回)、PNG/JPEGアニメ(回)、
	MNGファイル(��/.mng)、E-アニメータ(��/.nva)
ムービー	Nancyファイル(目 / .noa)、MPEG-4ファイル(厘 / .3gp)
その他ファイル	vCard、vCalendar、vBookmark、vMessage、vNote、
	テキストファイル、(X)HTMLファイル、EMLファイル、辞書ファイル
非サポートファイル	上記以外のファイル

- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
 - **1** ② ⑤ の順に押したあと、「 ⑤ メール・ SMS設定 」を選び F を押す。
- **2**「**」メール設定」を選び、下を押す。** メール設定の画面が表示されます。



- **3**「⑥受信拒否ファイル」を選び、F)を押す。
- △ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - 操作用暗証番号: ② 極欄P.1-33
 - 操作用暗証番号の入力間違い:メール設定の画面に戻る
- 【■ON」を選び、ℱを押す。
 - 拒否しない:「**②OFF**」選択◆(F)
- **6** 受信を拒否するファイルの種類を選び、**◎** (チェック) を押す。

「☑」が表示されます。

- **7** 操作6をくり返し、拒否するファイルの種類をすべて 指定する。
 - ●すでに「図」が表示されているファイルを選び ◎ (チェック)を押すと、指定が解除されます。

- **♀** ∮を押す。
 - 受信拒否ファイルがサーバーから削除される旨の確認画面が表示されます。
- **9**「①YES」を選び、Fを押す。

メール設定の画面に戻ります。



●「内容選択受信」(ぐす P.2-8、P.5-4)で「取得する」に設定したファイルは、ここでの設定にかかわらず取得されます。

返信先アドレスを設定する

送信したメールの返信先を、現在お使いになっているV801SH以外のE-mailアドレスに設定します。

- ●お買い上げ時には、「OFF」(V801SHのメールアドレス)に設定されています。
- 返信先に設定できるのは、F-mailアドレスのみです。
- ●相手が返信の操作で送信していないメールでは、返信先アドレスは動作しません。
- ●返信先アドレスを設定したときでも、受信側のメールソフトにより、返信先アドレスが 動作しない場合があります。
- **2**「**」メール設定」を選び、** (F) を押す。 メール設定の画面が表示されます。
- **3**「②返信先アドレス指定」を選び、Fを押す。
- **Д**「□ON」を選び、ℱを押す。

返信先アドレスの入力画面が表示されます。

- 返信先をV801SHにする:「②OFF」選択◆
- **⑤** E-mailアドレスを入力し、ℱを押す。
 - メール設定の画面に戻ります。
 - メモリダイヤルの利用: (๑) (fm)

署名を設定する

ご自分の名前やE-mailアドレスを署名として登しておけば、メール作成時に利用することができます。

- ■署名を自動的に入力することもできます。
- ●署名は最大2件まで、1件あたり最大全角50文字(半角100文字)まで登 することが できます。
- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

署名を登録する

- **1** ② ⑤ の順に押したあと、「 ⑤ メール・ SMS設定」を選び F を押す。
- **2**「**リメール設定」を選び、** F を押す。 メール設定の画面が表示されます。
- **3**「⑧署名設定」を選び、Fを押す。
- 4「**回リスト登録」を選び、**Fを押す。 署名リスト登 の画面が表示されます。



署名リスト登録の画面

- **⑤** 署名を登録する番号を選び、
 ⑤ を押す。
- ▲ 署名を入力し、∮を押す。

1件分の登 が完了します。

- ●続けて他の署名を登 するときは、操作5~6をくり返します。
- **7 登録を終わるときは、②を押す。** 待受画面に戻ります。

/ 6 z

その他の機能

3「⑧署名設定」を選び、Fを押す。

4 自動入力させる署名(「①署名1」、「②署名2」)を選び、(F)を押す。

メール設定の画面に戻ります。

■ 署名をつけない:「30FF」選択

署名の手動入力

■署名設定「OFF」時:メール本文入力中に⑦(メニュー)⇒「図署名添付」選択⇒ (ア)⇒添付する署名選択→ (ア)

6 7



メールグループ登録

メールグループを登録する

VGSメールを複数の相手に送信するときのグループを登します。

- ●メールグループは10件まで登 できます。また、1件のメールグループには、最大5名のメンバーが登 できます。
- ●メールグループに登 したいメンバーを、あらかじめメモリダイヤルに登 しておくと 簡単な操作で登 できます。
- **1** ② ⑤ の順に押したあと、「 ⑥ メール・ SMS設定」を選び F を押す。
- **2**「**」メール設定」を選び、**(F)を押す。 メール設定の画面が表示されます。
- **3**「③メールグループ」を選び、「シを押す。 あらかじめ登 されているメールグループ名(「メールグループ 1」~「メールグループ0」)が表示されます。
- **▲** 登録する番号を選び、**ℱ**を押す。

メールグループ登の画面になります。

- メールグループの消去: 『愛 P.6-14
- メンバーの消去: © P.6-15



- **5** Fを押したあと、メールグループ名を入力する。
 - ●最大全角7文字(半角14文字)まで入力できます。
- **ゟ** ℱを押す。

メールグループ名が変更されます。

- **7** メンバーを登録する番号を選び、(F)を押す。
 - ●新規に登 するときは、「------」が表示されている番号を選んでください。



- ☆ 宛先をメモリダイヤルから選択するとき
 - ■「□メモリダイヤル呼出」を選び、 (デ)を押す。
 - **17** 送信先のメモリダイヤルを呼び出す。
 - 呼び出し方法: © 摩娜P.5-18~P.5-19

宛先を直接入力するとき

- ■「②携帯」または「③E-mail」を選び、F)を押す。
- ☑送信先のボーダフォン携帯電話の電話番号またはE-mailアドレスを入力する。
 - メモリダイヤルの利用: ③ (fin))
- **②** Fを押す。

メンバーが登 されます。

- 1 ↑ 操作7~9をくり返し、他のメンバーを登録する。
- **】】登録を終わるときは、**を押す。

待受画面に戻ります。

●続けて他のメールグループを登するときは、操作10のあと⑩を押し、操作4~10をくり返します。



- ●変更したメールグループ名を「メールグループ1」~「メールグループ0」に戻す ときは、操作5でメールグループ名を消去したあと(デ)を押します。
- ●同じグループの中に同じ電話番号や E-mail アドレスのメンバーは登 できません。 登 しようとすると確認メッセージが表示されます。

その他の機能

メールグループを消去する

メールグループの消去

1 グループずつ、または全グループをまとめて消去することができます。

- **▮ ◎**⑤の順に押したあと、「⑤メール・SMS設定」を選び下を押す。
- **2**「**」メール設定」を選び、**Fを押す。 メール設定の画面が表示されます。
- **3**「**3メールグループ」を選び、**F)を押す。 メールグループ名が表示されます。
- **4** 消去するメールグループを選ぶ。 ●全グループを消去するときは、選ぶ必要はありません。
- 5 ஂ (メニュー)を押す。
 - 未入力の番号選択時:全グルーブ消去の確認画面表示・「□YES」選択・(全グルーブが消去されます。)
- **6**「1 グループ消去」または「全グループ消去」を選び、 \mathcal{F} を押す。

消去の確認画面が表示されます。

- **7**「**1**YES」を選び、*F*)を押す。
 - メールグループ登の画面に戻ります。
 - ●続けて他のグループを消去するときは、操作4~7をくり返します。
- **8 ②を押す。** 待受画面に戻ります。

メールグループメンバーの消去

1人ずつ、または全メンバーをまとめて消去することができます。

- **2**「**リメール設定」を選び、** F を押す。 メール設定の画面が表示されます。
- **3**「**3メールグループ」を選び、**(F)を押す。 メールグループ名が表示されます。
- ▲ メンバーを消去するメールグループを選び、 戸を押す。
- 消去するメンバーを選ぶ。
 - ●全メンバーを消去するときは、いずれかの番号を選んでくださ い。
- ▲ ∜ (メニュー)を押す。
 - 未入力の番号選択時:全メンバー消去の確認画面表示◆ 「■YES」選択◆(F)(全メンバーが消去されます。)
- **7**「1メンバー消去」または「全メンバー消去」を選び、 Fを押す。
- **8**「①YES」を選び、Fを押す。

メールメンバー登 の画面に戻ります。

- ●続けて他のメンバーを消去するときは、操作5~8をくり返します。
- **9 ②を押す。** 待受画面に戻ります。



SMS設定

SMS拒否を設定する

相手の電話番号を登し、登した相手からのSMSの受信を拒否します。

- ●アドレスフィルターを「ON」に設定しておくと、あらかじめ登 されている電話番号からの受信を拒否することができます。
- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- ●拒否リストに登 できる件数は10件です。

拒否アドレス登録

- **2**「**②SMS設定」を選び、**F)を押す。 SMS設定の画面が表示されます。
- **3「□SMS拒否設定」を選び、**F)を押す。 SMS拒否設定の画面が表示されます。
- ▲「□拒否アドレス」を選び、ℱを押す。
 - ●すでにアドレスを登 しているときは、登 した電話番号が表示されます。
- **登録する番号を選び、F**を押す。

拒否アドレスの入力画面が表示されます。

- ●新規に登 するときは、「-----」が表示されている番 号を選んでください。
- 担否アドレスの修正: 拒否アドレス選択◆€◆アドレス修正◆€
- 拒否アドレスの消去: 拒否アドレス選択 ◆ F ◆ ②②② (1 秒以上) ◆ F)
- ★ 受信を拒否する相手の電話番号を入力し、F を押す。
- ▶ 操作5~6をくり返し、必要なアドレスを登録する。
- **8** すべての登録が終われば、②を押す。 拒否アドレス登を終了して、待受画面に戻ります。



●VGSメールでは、アドレスフィルターは動作しません。



アドレスフィルター

- **1 ② ⑤ の順に押したあと、「⑤メール・SMS設定」を選び** が **F** を押す。
- **2「②SMS設定」を選び、**F**を押す。** SMS設定の画面が表示されます。
- **3**「□SMS拒否設定」を選び、ℱを押す。 SMS拒否設定の画面が表示されます。
- **4「②アドレスフィルター」を選び、**Fを押す。 アドレスフィルターの画面が表示されます。
- **5**「□ON」を選び、Fを押す。 SMS拒否設定の画面に戻ります。 解除:「②OFF」選択◆F

有効期限を設定する

送信したSMSが、センターに保存される期間(有効期限)を設定することができます。

•お買い上げ時には、「3日(72時間)」に設定されています。

- **1 ② © の 順 に押 したあと、 「 直 メール・ SMS設定 」 を選び** を押す。
- **ク**「②SMS設定」を選び、Fを押す。
- **②「**③有効期限設定」を選び、Fを押す。
- **4** 設定する期間を選び、Fを押す。 操作2を行ったあとの画面に戻ります。



文字コードを変更する

「アルファベット」に設定すると、SMSのメッセージ作成画面で半角英数字以外入力できなくなります。英数字のみを送信したいときに便利です。

- ●お買い上げ時には、「標準(UCS2)」に設定されています。
- **9**「②SMS設定」を選び、Fを押す。
- **②「**国文字コード設定」を選び、F)を押す。
- **4**「□標準(UCS2)」または「②アルファベット」を選び、 F)を押す。

操作2を行ったあとの画面に戻ります。

SMSセンター番号を変更する

SMSセンター番号を変更します。また、現在設定されている番号(既定値)以外に、2つの番号を登することができます。

ご契約されたボーダフォンから番号変更のお知らせがないときは、変更しないでください。

- ●お買い上げ時には、「+819066519300」に設定されています。
- ●SMSセンター番号をお買い上げ時の状態に戻すリセット機能はありません。誤ってSMS センター番号を登 したときは、SMSが送信できなくなりますのでご注意ください。
- ●SMSセンター番号は、USIMカードに登 されます。
- **9**「②SMS設定」を選び、Fを押す。
- **3**「⑤SMSセンター番号」を選び、ℱを押す。
- ▲ 操作用暗証番号を選び、Fを押す。
 - 操作用暗証番号: ② [極樂] P.1-33
 - 操作用暗証番号の入力間違い:操作2を行ったあとの画面に戻る
- **≰**変更する設定を選び、♥ (メニュー)を押す。
 - ●「**設定 1** (**既定値**)」は、現在設定されているSMSセンター番号です。
- ▲「□番号変更」を選び、∮を押す。
- **▼** 新しいSMSセンター番号を入力し、ℱを押す。

操作2を行ったあとの画面に戻ります。

●操作5で「**設定1(既定値**)」を選んだときは、新しいSMSセンター番号に設定されます。

「設定2」、「設定3」を選んだときは、新しいSMSセンター番号がUSIMカードに登 されます。

●最大20ケタまで入力できます。

「設定2」、「設定3」を既定値に設定

- 操作4のあと、「設定2」/「設定3」選択→ (デ)
 - ●設定した番号が「設定1 (既定値)」に、その他の番号が「設定2」または「設定3」 に切り替わります。

「設定2」、「設定3」に登録されている番号の削除

- 操作4のあと「設定2」/「設定3」選択▶♥ (メニュー) ▶「3削除」選択▶ぼ
- ■「設定1 (既定値)」は削除できません。

6

ユーザー作成定型文の登録

定型番号118~127の定型文にご自分で作成したメッセージを登します。 (最大10件)

- ●「Language」を「English」に設定しているときは、ユーザー作成定型文を登 することはできません。
- 2「③共通設定」を選び、下を押す。
- **3「③ユーザー定型文」を選び、 Fを押す。** すでにユーザー作成定型文を登 しているときは、定型文番号と メッセージの最初の部分が表示されます。



▲ 登録する番号を選び、F)を押す。

ユーザー作成定型文の入力画面が表示されます。

- ●新規に登 するときは、「-----」が表示されている番号 を選んでください。
- ユーザー作成定型文の修正:修正する番号選択◆€◆ メッセージ修正◆€

5 メッセージを入力し、F)を押す。

操作3を行ったあとの画面に戻ります。

- ●最大全角67文字(半角カナ138文字、半角英数140文字)まで 入力できます。
- ●続けて他のユーザー作成定型文を登するときは、操作4~5をくり返します。

6 🕝を押す。

待受画面に戻ります。

メールの初期化

メール設定を初期化する

- ●初期化される項目については、P.14-14を参照してください。
- **1 ② © の順に押したあと、「 ⑥ メール・SMS設定」を選び**を押す。
- **9**「③共通設定」を選び、Fを押す。
- **3**「Щメール初期化」を選び、

 「●を押す。
- ▲ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

 - 操作用暗証番号の入力間違い:操作2を行ったあとの画面に 戻る



- **5**「□設定リセット」を選び、Fを押す。
- **ゟ**「□実行」を選び、ℱを押す。

共通設定の画面に戻ります。

初期化中止:「②キャンセル」選択◆

¶ ◎ುの順に押したあと、「⑥メール・SMS設定」を選び下を押す。

- **2**「③共通設定」を選び、Fを押す。
- **3**「且メール初期化」を選び、Fを押す。
- ▲ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - 操作用暗証番号: ② [基縣] P.1-33
 - 操作用暗証番号の入力間違い:操作2を行ったあとの画面に 戻る



- **5**「②メッセージオールクリア」を選び、F)を押す。
- **6**「①全て」または「②既読/送信済のみ」を選び、Fを押す。
- **7**「山実行」を選び、Fを押す。 共通設定の画面に戻り、次のように指定

共通設定の画面に戻り、次のように指定したメールがすべて消去されます。

□全て	受信メールボックス、送信メールボックス、送信トレイ内のすべ
	てのメール
②既読/送信済のみ	受信メールボックス内のすべての既読メール(ただし、保護されているメールは消去されません。)、送信メールボックス内のすべ
	┃ているメールは消去されません。)、送信メールボックス内のすべ┃
	てのメール

消去中止:「②キャンセル」選択●


ウェブ





Browser software copyright © 2003 Openwave Systems Inc. All rights reserved.

MEMO

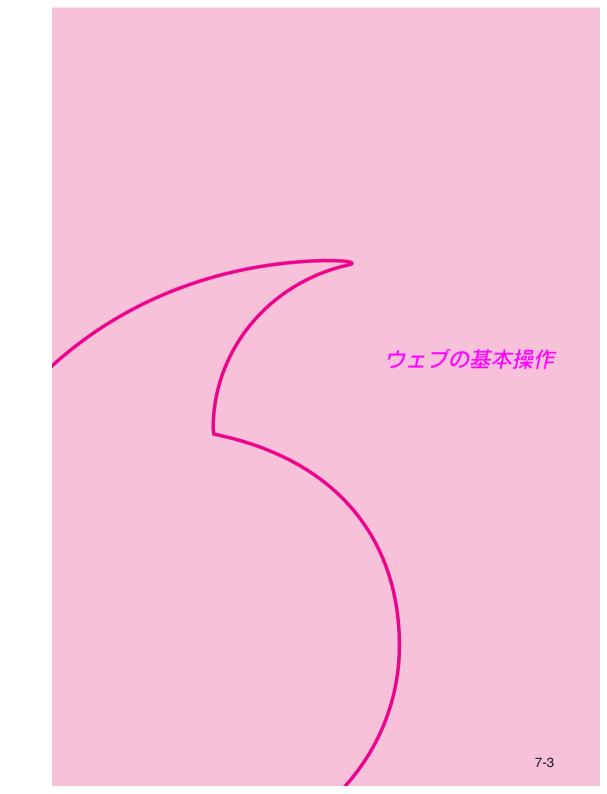



ウェブをご利用になる前に

情報画面の構造や情報の保存場所など、ウェブの機能について説明します。


7 情報画面 ウェブの基本操作

ディスプレイ表示

ウェブの情報画面は右のような構造になっていま す。

- ●下画面や上画面があるときに◎を押すと、下または 上の画面が表示されます。
- (戻る) を押すと、前の情報画面が表示されます。 (前に情報画面がある場合)

このあと元の画面に戻るには♥ (メニュー)を押し たあと、(**)(進む)を押します。



情報の内容



●情報画面を表示しているときに、約20分間操作をしないでそのままにしておくと、 待受画面に戻ります。

情報のコピー

■ 情報画面で® (メニュー) → 「コピー」選択 → (F) → (基準性) P.4-25 操作3以降 (「**コピー**」が表示されないときは、情報の内容をコピーすることができません。)

サウンドが含まれているときの情報の表示

■情報を表示すると、サウンドが自動的に再生されることがあります。再生中に 🥶 を押 すと、再生は停止します。

マナーモードの設定

- ■情報画面で、(***) を1秒以上押すと、マナーモードの「ON」⇔「OFF」を切り替える ことができます。マナーモードを「ON」に設定すると、マナー設定変更の「サウンド 再生音量 | で設定されている音量で再生されます。(『全事料P.3-5)
- ■情報側で音量が設定されているときは、より小さい方の音量で再生されます。

サウンド再牛音量の変更

- サウンドが再生する画面で、次の操作を行います。
 - (*) (メニュー) を押す。
 - **り**「サウンド再生音量変更」を選び、Fを押す。 音量設定の画面が表示されます。
- 設定する音量を選び、Fを押す。 音量が設定され、情報画面に戻ります。
- ■情報側で音量設定されているときは、設定された音量以上では再生されません。
- マナーモードが「ON」に設定されているときは、マナー設定変更の「サウンド再生音 量」で設定されている音量で再生されます。(**☞** 摩娜 P.3-5)

SSL

SSL(Secure Socket Laverの略)とは、インターネット上でデータを暗号化して 送受信する通信方法です。一般的に、クレジットカードの番号や個人情報など、大切 な情報を送受信する際に使用されます。

V801SHでは、あらかじめ認証機関から発行された電子的な証明書が登 されていま す。この証明書の内容を確認することもできます。(PFP.9-4)

SSI 利用に関するご注意

■ セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合、お客様は自己の判断と責任に おいてSSIを利用することに同意されたものとします。

お客様自身によるSSLの利用に際し、ボーダフォンおよび認証会社である日本 リサイ ン株式会社、日本ボルチモアテクノロジーズ株式会社、エントラストジャパン株式会社 は、お客様に対しSSIの安全性等に関して何ら保証を行うものではありません。

万一、何らかの損害がお客様に発生した場合でも一切責任を負うものではありませんの で、あらかじめご了承願います。

情報の保存

ウェブの情報は、「キャッシュメモリ」と「メッセージフォルダ」という2つの場所 (メモリ)を利用して保存されます。

●キャッシュメモリやメッセージフォルダの内容は、ウェブを終了したり、電源を切って も消えません。

キャッシュメモリ(一時保存用のメモリ)

ウェブで入手したメニューや情報は、「**キャッシュメモリ**」に一時保管されます。 キャッシュメモリの容量はあらかじめ定められていて、メモリが一杯になると、古い 情報から順に自動的に消去されます。

●一度見た情報画面を再度表示すると、サービスセンター内の情報ではなく、キャッシュ メモリに一時保存されている情報が表示されることがあります。



エブの

● 有効期限が指定されている情報は、有効期限を過ぎるとキャッシュメモリから消去 されます。

メッセージフォルダ(保存用のメモリ)

入手した情報を保存しておくメモリです。メッセージフォルダに保存した情報は、ご自分で消去しない限り、自動消去はされません。V801SHには、最大3Mバイトの蓄積メモリがあります。(蓄積メモリとは、メールの受信メールボックス、ウェブのお気に入り、メッセージフォルダを合わせた容量です。)

- ●SDメモリカード内のメッセージフォルダを利用することもできます。(『宮 [興報]P.10-6)
- ●メモリの使用状況を確認することもできます。(© P.1-8)



7-6

●著作権保護されている情報は、メッセージフォルダに保存できません。

ウェブにアクセスする

情報の入手方法や情報画面での基本的な操作方法を説明します。

メニューからアクセスする

ボーダフォンウェブのメニューから読みたい項目を選び、情報を入手します。

- ●あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。(*図* **P.1-6**)
- ▮ ◎を押したあと、「□ウェブ」を選び∮を押す。
- **2**「🏿ボーダフォンウェブ」を選び、 \digamma を押す。
 - ●ボーダフォンウェブのサービス内容については、「**サービスガ イドブック**」をご覧ください。
 - ●ボーダフォンウェブのメニューは、変更されることがあります。
- **☆** 読みたい項目にカーソルを移動する。



- ●通信中にV801SHを閉じても、通信は中断されません。
- 通信中止:通信中に②∞





5 操作3~4と同様の操作をくり返し、読みたい項目を順に選ぶ。

サービスセンターとの通信が始まり、通信が終わると情報が表示されます。

- ■情報画面での操作: © P.7-10
- ■情報の詳細確認(プロパティ): © P.8-22
- サーバー証明書の確認: 『**愛 P.8-22**
- ★ ウェブを終了するときは、

待受画面に戻ります。

■ 有料情報の画面でウェブを終了: 金 → 確認画面表示 → 「□YES」選択 → €)

ェブの基本操作

7

履歴の利用

- 情報画面表示中に、⑦ (メニュー)を押したあと**③** (リレキ)を押すと、これまでに表示した情報の履歴が表示されます。表示したい情報を選び (ア)を押すと、選んだ情報が表示されます。
- 履歴は最大20件まで記憶されます。
- ウェブを終了すると、履歴は消去されます。

セキュリティで保護されている情報画面の表示

- SSL/TLSに対応している情報画面を表示しようとすると、確認画面が表示されます。「□OK」を選び⑥を押すと、情報画面が表示されます。
 このとき、画面には「器」が点灯します。
- 確認画面を表示しないように設定することもできます。(© P.9-2)

認証要求時の操作

■情報画面によっては、接続のために認証(ユーザーIDやパスワードの入力)を要求されることがあります。このときは、ユーザーIDとパスワードを入力し、「Pを押します。認証されると情報画面が表示されます。



●ボーダフォンウェブのメニューや情報画面がキャッシュに保存されているときは、 サービスセンターとの通信は行わず、保存されている内容が表示されることがあります。

URLを入力しアクセスする

ホームページのURIを入力して、接続します。

- ●あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。(**疋 ?.1-6**)
- ●インターネットのホームページによっては、情報を入手できないことがあります。また、 画像表示などパソコンで見る内容と異なることがあります。
- ▮ ◎を押したあと、「□ウェブ」を選び戶を押す。
- 2「5インターネットアクセス」を選び、Fを押す。
- **3「①新規入力」を選び、Fを押す。**URLの入力画面が表示されます。(あらかじめ「http://」が入力
 されています。)



₫ 接続するホームページのURLを入力する。

- メモリダイヤルの利用: ⑦ (メニュー) ◆③ (国) ◆メモリダイヤル呼び出し(で) 摩娜P.5-18~P.5-19) ◆ 項目選択 ◆(F) ◆(F)
- バーコードの読み取り: ♥ (メニュー) ★♥ (バーコード)◆摩練用P.14-23~P.14-24操作4~6
- 5 🕑を押す。
- **▲「**□送信」を選び、*F*)を押す。

ホームページに接続されます。接続が完了すると、ホームページの画面が表示されます。

- URLの編集:「**②編集**」選択◆F)◆URL編集◆F
- 7 接続を終わるときは、②を押す。

待受画面に戻ります。



情報画面表示中のインターネットアクセス

■ (*) (メニュー) → 「インターネットアクセス」選択→F) → 操作3~7

以前入力したURLを利用する

以前入力したURLを利用して、情報画面に接続します。

- ●URLの履歴は、最大20件まで保存され、最大件数を超えたときは、最も古い履歴が消去されます。
- **▮ ②**を押したあと、「**□**ウェブ」を選び*F*)を押す。
- **9**「⑤インターネットアクセス」を選び、Fを押す。
- **3**「②履歴一覧」を選び、Fを押す。

履歴一覧画面が表示されます。

- ●このあと、接続するホームページの履歴を選び、**⑦**(**送信**)を押しても接続できます。
- **▲** 接続するホームページの履歴を選び、Fを押す。
- **5**「□送信」を選び、Fを押す。

ホームページに接続されます。接続が完了するとホームページの画面が表示されます。

- 履歴の編集:「**②編集**」選択◆F)◆URL編集◆F)
- 履歴の消去:「③消去」選択◆
 「□YES」選択◆





情報画面での操作のしかた

7

の基本操作

カーソルを移動する

ウェブの画面では、カーソルを移動して情報項目の選択を行います。選択できる情報項目には破線のアンダーラインがついています。

- ●選択できる情報項目がないときは、カーソルは表示されません。
- ◎を押すと、カーソルが1段ずつ下または上に移動します。



また、同じ行に複数の項目があるときは、◎を押すとカーソルが右または左に移動します。

画面を切り替える

ルバーの紫色の部分も移動します。

情報画面表示中は、画面の一番上の行にスクロールバーが表示されます。スクロールバーの紫色の部分が現在表示されている位置です。 ②を押すと、続きの画面が表示され、スクロー

15:05 15:05 15:05 16月22日 1月22日 1月22月1 1月24月1 1月24日1 1月24

―スクロールバー

情報画面内の文字入力や項目選択

入手した情報によっては、下の画面例のように、文字を入力したり、選択ボタンやメニューで項目を選択して、情報を返信できるものもあります。



- 文字入力欄
- ・文字が入力できる部分です。
- □ の位置にカーソルを合わせて (f) を押すと、文字入力画面 が表示されます。

文字を入力したあと、戸を押します。

選択ボタン

- ●項目を選択する部分です。
- ●□ (チェックボックス)にカーソルを合わせて(P)を押すと、**②** に変わり、選択されていることを示します。
- ●選択ボタンには、□(チェックボックス)の他に、○(ラジオボタン)もあります。

メニュー

- サニュー項目を選択する部分です。
- ●メニュー部分にカーソルを合わせて①を押すと、項目を選択できるようになります。

項目を選択したあと、「アを押します。

実行ボタン

- ●登 内容の送信やリセットなど、動作を選択する部分です。

文字入力欄への文字入力時(インプットメモリ)

■ 情報画面の文字入力欄に入力した文字は、自動的にインプットメモリに登 されます。 (入力した暗証番号やセキュリティで保護されている情報内で入力した文字は登 されません。)

登 されているインプットメモリは、必要なときに呼び出して利用することができます。

■ インブットメモリは、新しいものから最大20件まで記憶されています。 20件を超えたときは、古いインブットメモリから順に消去されます。

インプットメモリの利用

- 文字が入力できる状態で、次の操作を行います。
 - (*) (メニュー)を押す。
 - 「回インプットメモリ」を選び、(F)を押す。
 - **図 利用するインプットメモリを選び、⑥を押す。** 選んだインプットメモリが、文字入力画面に入力されます。

7-10 7-11

情報画面に電話番号(先頭に「TEL:」がついている番号)やE-mailアドレスが含ま れているときは、その画面から電話をかけたり、VGSメールを送信することができま す。また、URL(「http://」または「https://」で始まるアドレス)が含まれていると きには、インターネットアクセスすることもできます。

- ●破線のアンダーラインがついていないときは、利用することができません。
- ●電話番号やE-mailアドレス、URLが表示されていなくても、操作できることもあります。
 - 電話番号やE-mailアドレス、URLが含まれている情報 画面を表示する。



2 電話番号のとき

- □電話番号を選び、「を押す。
- 21「電話」を選び、 (デ)を押す。

電話番号が表示されます。

③を押す。

電話番号がダイヤルされます。

E-mailアドレスのとき

- **■E-mailアドレスを選び、**Fを押す。
- **囚**「送信」を選び、F)を押す。

VGSメールの送信画面が表示されます。

■ メールの作成: 『愛 P.3-3


URLのとき

URLを選び、F)を押す。

インターネットアクセスされます。

メモリダイヤルへの登録

■情報画面で電話番号/E-mailアドレス選択◆F→「登録」選択◆F)◆壓棚P.5-3~P.5-6

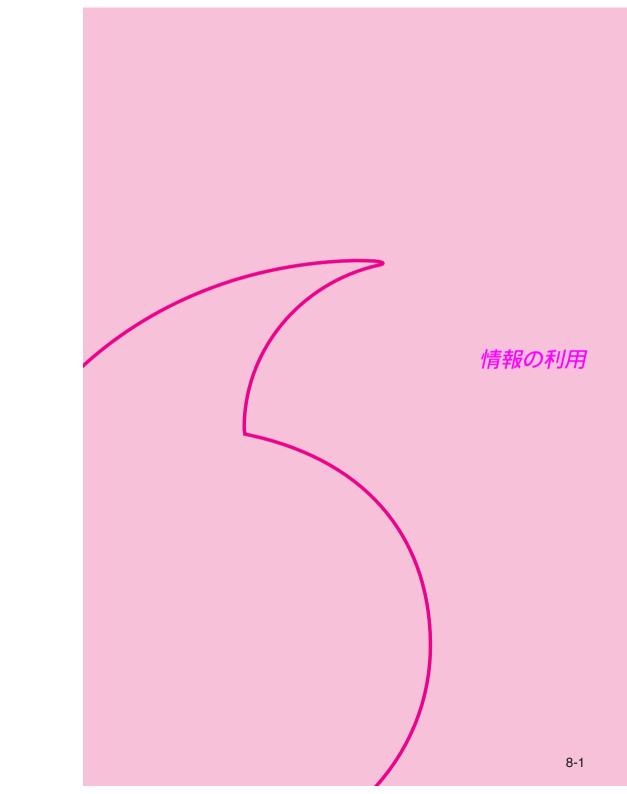



画像ファイルの利用

情報内の画像ファイルをデータフォルダに保存したり、マイキャラクタや壁紙に登します。

8

畄

データフォルダに保存する

入手した情報内の画像をデータフォルダに保存します。

- ●壁紙やマイキャラクタ、メモリダイヤルのピクチャーコール/メールなどに利用できます。
- ●画像のデータサイズなどによっては、データフォルダに保存できません。
 - ▮ 画像が入っている情報を表示する。
 - **9** 画像を選び、F)を押す。
 - ●「**ぱデータフォルダに保存**」が表示されないときは、データフォルダに保存できません。
- **3**「『データフォルダに保存』を選び、Fを押す。

タイトルの入力画面になります。必要に応じて、タイトル(ファイル名)を変更してください。

- メールに添付:「ゴコピー」選択→F)→P.3-12操作3~6
- 画像の情報確認:「ゴプロパティ」選択◆€
 - ■確認の終了:②②

▲ (F)を押す。

- 保存先フォルダ選択: © 極郷P.11-9
- SDメモリカード内のデータフォルダに登 : (**)(メニュー) → 「メモリカードへ切替」選択→(F)



ネコ特集 田中さん宅のニャン太くん です。

5 \digamma (登録)を押す。

データフォルダに保存され、情報画面に戻ります。

●データフォルダのメモリが一杯のときは、不要なデータを消去 したあと、登 し直してください。(『全^{*}[転帰]**P.11-51**)

リンク先が登録されている画像選択時

■ メニュー内の「**ぱリンク先へ**」を選び**②**を押すと、登 されているリンク先へ接続されます。

壁紙/マイキャラクタに登録する

入手した情報内の画像を壁紙に登したり、マイキャラクタとして登し、電源ON/OFF時や着信時、アラーム動作時に表示します。

●画像のデータサイズなどによっては、壁紙やマイキャラクタに登できません。

▮ 画像が入っている情報を表示する。



ク 画像を選び、F)を押す。

- ●「『壁紙登録」や「『マイキャラクタ登録」が表示されないときは、壁紙やマイキャラクタに登 できません。
- **3** 壁紙に登録するとき
 - ■「『壁紙登録」を選び、「を押す。

画像が表示されます。

- ■画像の情報確認:「ゴプロパティ」選択◆ℱ
 - ■確認の終了: ⑳宓
- ☑ F)を押す。

表示方法(下記参照)の選択画面が表示されます。

センタリング表示	そのままのサイズでディスプレイ中央に表示
並べて表示	そのままのサイズで同じ画像を並べて表示
全画面表示	ディスプレイいっぱいに拡大表示
拡大表示	横縦どちらかがディスプレイサイズになるま で拡大表示

●横240×縦360ドットの画像のときは、表示方法の選択画面が表示されません。このときは2のあと、ディスプレイサイズで壁紙に登され、情報画面に戻ります。

【・表示方法を選び、 を押す。

壁紙に登され、情報画面に戻ります。

●すでに壁紙が登 されているときは、上書きされます。

8情

情報の利用

マイキャラクタに登録するとき

■「「「マイキャラクタ登録」を選び、 (೯)を押す。

- ●画像が E-アニメータやMNGファイルのときは、「**団着信**」、 「**町アラーム**」へは登 できません。
- ●マイキャラクタで指定できる画像の表示範囲は、次のとおり です。

パワー ON	横120	縦130ドット
パワー OFF	横120	縦130ドット
着信	横120	縦38ドット
アラーム	横120	縦51ドット

ただし、マイキャラクタとして表示されるときは、2倍に拡 大して表示されます。

- 画像の情報確認:「ゴプロパティ」選択◆ 🕞 ■確認の終了: (ラック)
- **22**登録するマイキャラクタの項目を選び、(F)を押す。 画像が表示されます。
- € で画像の表示範囲を指定したあと、 (F)を押す。 マイキャラクタに登され、情報画面に戻ります。
 - ●画像のサイズや種類によっては、表示範囲を指定できません。
 - すでにマイキャラクタに画像が登されているときは、上書 きされます。

メロディファイルの利用

情報内にサウンド(メロディ)が含まれているときは、再生したり、データフォルダ に保存することができます。

●データフォルダに保存した転送可能なサウンドは、VGSメールに添付して、他の方に送 信することもできます。

メロディを再生する

- サウンドが含まれている情報を表示する。
- **3**「釒・ 再生」を選び、 *F* を押す。

サウンドが再生されます。

- サウンド停止: ② (戻る)
- サウンドの音色や強弱を設定:「音色設定」/「強弱設定」選
- サウンドの情報確認:「風プロパティ」選択⇒
 - ■確認の終了: ∅ッッ



リンク先登録されているファイル選択時

■ メニュー内の「風**リンク先へ**」を選び(F)を押すと、登 されているリンク先へ接続され ます。

データフォルダに保存する

丿 サウンドが含まれている情報を表示する。



- サウンドを選び、「デ)を押す。
 - ●「風**データフォルダに保存」**が表示されないときは、データフォ ルダに保存できません。
 - メールに添付:「
 「
 メールに添付:「
 コピー」選択
 F) → P.3-12操作3~6
- **2**「昼データフォルダに保存」を選び、F)を押す。 タイトルの入力画面が表示されます。必要に応じて、タイトル (ファイル名)を変更してください。
- ▲ 序を押す。
 - 保存先フォルダ選択: © 極齢 P.11-9
 - SDメモリカード内のデータフォルダに登 :(**)(メニュー)・ 「メモリカードへ切替」選択●€
- 5 🕑 (登録)を押す。

データフォルダに保存され、情報画面に戻ります。

●データフォルダのメモリが一杯のときは、不要なデータを消去 したあと、登 し直してください。(**『 ()**



8

情報の利用

辞書ファイルの利用

辞書ファイルをダウンロードし、内容を確認したり、データフォルダに保存します。 ●辞書ファイルについて、詳しくは摩網P.4-23、P.11-49を参照してください。

内容を確認する

辞書ファイルのタイトルやバージョンを確認します。

- 辞書ファイルが含まれている情報を表示する。
- ●辞書ファイルには「틟」が表示されています。
- **2** 内容を確認するファイルを選び、Fを押す。
- **3**「表示」を選び、F)を押す。

タイトルやバージョンが表示されます。

- 直接ダウンロード辞書へ登 :「**ダウンロード辞書登録**」選択
 - F → 基本操作 P.11-49操作 4
- 辞書ファイルの情報確認:「プロパティ」選択◆
 (F)

データフォルダに保存する

- 辞書ファイルが含まれている情報を表示する。
 - ●辞書ファイルには「릛」が表示されています。
- **9** 保存するファイルを選び、F)を押す。
 - ●「**データフォルダに保存**」が表示されないときは、データフォル ダに保存できません。
 - メールに添付:「コピー」選択◆F)◆P.3-12操作3~6
- **3**「データフォルダに保存」を選び、Fを押す。
 - ●タイトル入力画面が表示されます。必要に応じて、タイトル (ファイル名)を変更してください。
- **▲** (F)を押す。
 - 保存先フォルダ選択: ② 極難P.11-9
 - SDメモリカード内のデータフォルダに登 : (**)(メニュー) → 「メモリカードへ切替」選択→(F)
- **5** \digamma (登録)を押す。

データフォルダに保存され、情報画面に戻ります。

●データフォルダのメモリがいっぱいのときは、不要なデータを 消去したあと、登 し直してください。(『全事編P.11-51)



各種ファイルの利用

Vファイルの内容を確認したり、データフォルダに保存します。

●vファイルについて、詳しくは壓爛P.11-41を参照してください。

内容を確認する

Vファイルの内容を確認します。

- **▼** vファイルが含まれている情報を表示する。
- **ク** 内容を確認するファイルを選び、 (F)を押す。
 - ●「**表示**」が表示されないときは、内容を確認できません。
- **3**「表示」を選び、Fを押す。

vファイルの内容が表示されます。

- Vファイルの情報確認:「プロパティ」選択⇒
- ■確認の終了:

データフォルダに保存する

- **▼ ∨ファイルが含まれている情報を表示する**
- **9** 保存するvファイルを選び、F)を押す。
 - ●「**データフォルダに保存**」が表示されないときは、データフォル ダに保存できません。
 - メールに添付:「コピー」選択→F→P.3-12操作3~6
- **3**「データフォルダに保存」を選び、Fを押す。
 - ●タイトル入力画面が表示されます。必要に応じて、タイトル (ファイル名)を変更してください。
- ₫∮を押す。
 - 保存先フォルダ選択: ② 極欄P.11-9
 - SDメモリカード内のデータフォルダに登 : (**)(メニュー) → 「メモリカードへ切替」選択→(**)
- 5 \digamma (登録)を押す。

データフォルダに保存され、情報画面に戻ります。

●データフォルダのメモリがいっぱいのときは、不要なデータを 消去したあと、登 し直してください。(『全事編P.11-51)



情報の利用

動画などのダウンロード

動画や着うた $^{ ext{B}}$ をダウンロードして、マルチメディアのオーディオ&ビデオリストに保存します。

- ●動画ファイルや音楽ファイルの利用方法について、詳しくは
 Mailto:pmm | P.9-2~P.9-29を参照してください。
- ●「**着うた[®]」は、**(株)ソニー・ミュージックエンタテインメントの登 商標です。
- **2** ダウンロードしたい動画ファイルや音楽ファイルを選び、 (デ)を押す。
 - 再生:「□再生」選択→ (F)
 - ■情報の確認:「
 「団プロパティ」選択
 F
 - 【保存済ファイル削除:「⑤データ消去」選択◆⑥◆
 「⑥データフォルダ」/「②オーディオ&ビデオリスト」/
 「⑥Vアプリ」選択◆⑥◆摩欄P.11-51(データフォルダ)/ 摩棚P.9-26(オーディオ&ビデオリスト)/P.10-8(Vアプリ)
 - ダウンロード中止:「**⑤キャンセル**」選択◆F
 - ▼正なファイル選択時:データフォルダ保存の確認画面表示「□YES」選択→€→タイトル入力画面表示→タイトル入力→€ (V801SHのETCフォルダに保存されます。)
- **3**「②保存」を選び、F)を押す。
 - SDメモリカードに保存:「**③保存先変更**」選択◆*€* ◆ 「**②盈メモリカード**」選択◆*€* ◆ 「**②保存**」選択◆*€* (保存 先を変更すると、下記「保存先設定」に反映されます。)

保存先の設定

- ■次の操作を行うと、ダウンロードした動画や音楽の保存先を、あらかじめV801SH(本体)またはSDメモリカードのいずれかに設定しておくことができます。



●動画ファイルや音楽ファイルを再生した場合、マルチメディアから再生したときとは、再生音量が異なります。(ウェブのサウンド再生音量の設定に従います。)



●SDメモリカードの残り空き容量が200Kバイト以下のときは、SDメモリカードへの 保存はできません。

画像や各種ファイルのアップロード

V801SHに保存している画像やサウンドを、サービスセンターへアップロード(送信)します。

- ●ここで説明する操作は、あくまでも一例です。詳しくは、情報画面の操作説明を参照してください。
- ●コンテンツによっては、アップロードに対応していないことがあります。
 - ▎ アップロード操作のできる情報を表示する。
- **2**「参照」を選び、Fを押す。

データフォルダの画面が表示されます。

◆文字入力欄に直接ファイル名を入力することはできません。



- ? アップロードする画像やサウンドを選ぶ。
 - ●著作権で保護されている画像やサウンドは選択できません。
 - ファイル選択: 『<a>で<a>回 <a>回 <a>
- ₫∮を押す。

選んだファイル名が表示されます。

ᇫ「送信」を選び、*ℱ*を押す。

アップロードが開始されます。

●アップロードが終了すると、情報画面に戻ります。 アップロードが成功したことを、情報画面のメッセージなどで ご確認ください。

ゴロバティ プロバティ インターネットアクセス

ホーム

ホームに登しておくと、ウェブメニューの「ホーム」からすぐに情報画面に接続で きるだけでなく、他の情報画面の表示中にも簡単にホームへ移動できます。

●お買い上げ時には、シャープのオリジナルサイト「Space Town」が登 されています。

ホームに設定する

情報の利用

- 情報画面で、②(メニュー)を押す。
- **ク**「ホーム」を選び、F)を押す。



- 「②ホーム設定」を選び、(デ)を押す。
- 現在表示している情報画面に設定するとき 「□現在のページ」を選び*、(テ*)を押す。

情報画面に戻ります。

●「**□現在のページ**」がグレー表示されているときは、ホーム に設定できません。

アドレスを入力して設定するとき

- ■「②アドレス入力」を選び、ℱを押す。 アドレス入力画面が表示されます。(あらかじめ「http://」が 入力されています。)
- **D**設定するホームページのURLを入力し、F)を押す。 情報画面に戻ります。

ホームの設定を初期化するとき

「③ホーム初期化」を選び、「デを押す。

ホームの設定がお買い上げ時の状態に戻ります。

ホームに接続する

- └ ◎を押したあと、「□ウェブ」を選びℱを押す。
- **9**「②ホーム」を選び、F)を押す。 ホームに接続されます。

情報画面表示中のホームへの移動

■ (*) (メニュー) ▶ 「ホーム」選択 ▶ (F) ▶ 「 ** 「 ** 」 「 ** 」 選択 ▶ (F)





お気に入り

よく利用する情報画面を、画面ごとにお気に入りに登ししておくと、簡単に表示する ことができます。

お気に入りに登録する

- 情報画面で、ঙ��(メニュー)を押す。
 - ●「登録」が表示されないときは、操作できません。
- **9**「登録」を選び、Fを押す。
 - ●「□お気に入り」が表示されないときは、操作できません。
- **②**「□お気に入り」を選び、Fを押す。 タイトルの入力画面が表示されます。必要に応じてタイトル名を 変更してください。



お気に入りに登され、情報画面に戻ります。

- 同じタイトルが存在:保存方法の選択画面表示 ●「□上書保 存」/「②名前の変更」/「③中止」選択→(テ)
- ●メモリが一杯のときは、元の情報画面に戻ります。不要な情報 を消去したあと、登 し直してください。(**C2 P.8-12**) V801SHは、メールの受信メールボックスとウェブのお気に入 り、メッセージフォルダのメモリを共用しているため、他のデー タの登 状況によって、保存できなくなることがあります。

お気に入りを表示する

- **│ ◎**を押したあと、「□ウェブ」を選び*⑤*を押す。
- **9**「③お気に入り」を選び、Fを押す。

タイトルリストが表示されます。

- タイトル順の入れ替え:移動するタイトル選択◆♥ (メニュー) ▶「移動」選択
 (タイトル移動)
 F
- **②** 読みたいタイトルを選び、(F)を押す。

情報が表示されます。

■ お気に入りの解除: 🐨 (メニュー) 🍑 「登録」選択🍑 🕞 🗪 「**□お気に入り解除**」選択**→**(F)(お気に入りを解除した情報 は、メッセージフォルダに保存されます。)



登録内容を編集する

- ▮ ◎を押したあと、「□ウェブ」を選び∮を押す。
- **ク**「③お気に入り」を選び、F)を押す。
- **3** タイトル名変更

情報の利用

- ■変更するタイトルを選び、♥グ(メニュー)を押す。
- **PD「タイトル名変更」を選び、**(F)を押す。

タイトルの入力画面が表示されます。

1タイトルを修正したあと、Fを押す。

タイトルリストの画面に戻ります。

お気に入りの消去

- **Ⅲ**消去するタイトルを選び、♥ (メニュー)を押す。
 - ●すべての情報を消去するときは、選ぶ必要はありません。
- ❷「消去」または「全消去」を選び、€を押す。

消去の確認画面が表示されます。

「全消去」選択時:操作用暗証番号の入力画面表示 ◆番号 入力

(操作用暗証番号を間違ったときは、待受画面に戻ります。)

【BIT□YES」を選び、F)を押す。

操作2で「消去」を選んだときはタイトルリストの画面に戻り、「全消去」を選んだときはウェブメニューに戻ります。

お気に入りとメッセージフォルダの違い

■お気に入りとメッセージフォルダには、次のような違いがあります。

	保存先	タイトルの並べ替え
お気に入り	本体	0
メッセージフォルダ	本体/SDメモリカード	

■ メッセージフォルダには、気になる情報をメモ代わりに保存すると便利です。お気に入りには、その中でも特によく利用する情報を登しておくと便利です。


ブックマーク

よく利用するホームページのURLをブックマークに登しておけば、簡単な操作で接続することができます。

- ●V801SHのブックマークは、最大30件まで登 できます。
- ●お買い上げ時には、シャープのオリジナルサイト「Space Town」が登っされています。
- ●ブックマークでは、URLは表示されません。

ブックマークに登録する

- **▮** 情報画面で、♥ (メニュー)を押す。
 - ●「**登録**」が表示されないときは、操作できません。
- **ク**「登録」を選び、F)を押す。
 - ●「**ョブックマーク**」が表示されないときは、登 できません。
- **3**「**』ブックマーク」を選び、**(F)を押す。 タイトルの入力画面が表示されます。必要に応じてタイトル名を変更してください。



▲ Fを押す。

登 先の選択画面が表示されます。

- **5**「山本体」または「②メモリカード」を選び、Fを押す。
 - ブックマークに登(され、元の情報画面に戻ります。
 - ●すでに30件登 されているときは、元の情報画面に戻ります。 不要なブックマークを消去したあと、登 し直してください。 (©37.8-14)



- ◆次のようなときは、データが一部変更されることがあります。
- V801SHまたはSDメモリカードのブックマークの登 先を変更したとき
- データフォルダのブックマーク(vファイル)をV801SHまたはSDメモリカードに登したとき

情報の利用

ブックマークから接続する

あらかじめ登 されている「Space Town」には、壁紙やゲームなど多彩なコンテンツがあります。また、辞書ファイルのダウンロードもできます。

】 ◎を押したあと、「□ウェブ」を選びℱを押す。

2「¶ブックマーク」を選び、Fを押す。

ブックマーク一覧の画面が表示されます。

- SDメモリカード内のブックマークの利用: (f) (メニュー) → 「メモリカードへ切替」選択→(f)
- **3 接続するブックマークを選び、♥ (送信)を押す。** ホームページに接続されます。接続が完了すると、ホームページの画面が表示されます。



情報画面表示中のブックマーク利用

■ ② (メニュー) **▶** 「ブックマーク」選択**▶ 戶 →** 操作3

登録内容を編集する

- ▮ ◎を押したあと、「□ウェブ」を選び序を押す。
- **9**「��ブックマーク」を選び、F を押す。
- **3** タイトル編集

情報の利用

- **■**タイトルを編集するブックマークを選び、*(*)を押す。
- **囚**「編集」を選び、F)を押す。

タイトルの入力画面が表示されます。

1タイトルを修正したあと、Fを押す。

タイトルリストの画面に戻ります。

ブックマーク消去

- ■消去するブックマークを選び、戸を押す。
 - ●すべてのブックマークを消去するときは、選ぶ必要はありません。
- **☑**「消去」または「全消去」を選び、*⑤*を押す。
 - ■「全消去」選択時:操作用暗証番号の入力画面表示・番号入力 (操作用暗証番号を間違ったときは、待受画面に戻ります。)
 - 操作用暗証番号: ② [季縣] P.1-33
- 【B「□YES」を選び、Fを押す。

ブックマーク一覧の画面に戻ります。


メッセージフォルダ

ウェブで入手した情報を、メッセージフォルダに登 します。 メッセージフォルダに登 した情報は、必要なときに読み直すことができます。

●メッセージフォルダ内の情報で、カーソル選択ができるときは、その画面から新たに情報を入手することができます。

情報を登録する

- / 登録する情報画面で、☞(メニュー)を押す。
- ●「**登録**」が表示されないときは、操作できません。
- **9**「登録」を選び、Fを押す。
 - ●情報画面の登 状況などによっては表示される内容や番号が異なります。
 - ●「**② メッセージフォルダ**」が表示されないときは、操作できません。



3「②メッセージフォルダ」を選び、Fを押す。

タイトルの入力画面が表示されます。必要に応じてタイトル名を 変更してください。

₫厚を押す。

登 先の選択画面が表示されます。

5「①本体」または「②メモリカード」を選び、Fを押す。

メッセージフォルダに登され、情報画面に戻ります。

●メモリが一杯のときは、不要な情報を消去したあと、登 し直してください。(『愛ア.8-16)

V801SHは、メールの受信メールボックスとウェブのお気に入り、メッセージフォルダのメモリを共用しているため、他のデータの登 状況によって、保存できなくなることがあります。

■ 同じタイトルが存在:保存方法の選択画面表示 ◆「□上書保存」/「②名前の変更」/「③中止」選択◆ℱ

メモリ使用状況の確認

■ 待受画面で(F) 63 31 → 「2 蓄積メモリ」選択→(F)

8

「
⑤
よッセージフォルダ」を選び、
⑥
を押す。

タイトルリストの画面が表示されます。

- SDメモリカード内の情報の確認:(*)(メニュー) →「メモリ カードへ切替」選択◆F)(SDメモリカード内の情報のとき は、作成日時が表示されません。)
- ●選択 | 灯1- 0

☆ 読みたい情報のタイトルを選び、F を押す。

情報が表示されます。

■情報の詳細確認(プロパティ): [27] P.8-22

リストスクロールの設定

■ 操作2のあと� (メニュー) \Rightarrow 「リストスクロール」選択 \Rightarrow \digamma \Rightarrow スクロール方法選択 \Rightarrow (F)

情報を編集する

- **◎を押したあと、「□ウェブ」を選び**ℱを押す。
- 「⑤メッセージフォルダ」を選び、ℱを押す。
- タイトル名変更

■変更するタイトルを選び、♥グ(メニュー)を押す。

囚「タイトル名変更」を選び、F)を押す。

タイトルの入力画面が表示されます。

1タイトルを修正したあと、(F)を押す。 タイトルリストの画面に戻ります。

情報の消去

- **Ⅲ**消去するタイトルを選び、∜(メニュー)を押す。 すべての情報を消去するときは、選ぶ必要はありません。
- \mathbf{Q} 「消去」または「全消去」を選び、 \widehat{F} を押す。
 - 「全消去」選択時:操作用暗証番号の入力画面表示●番号入力 (操作用暗証番号を間違ったときは、待受画面に戻ります。)
 - 操作用暗証番号: ☞ 極欄P.1-33
- 【BI「□YES」を選び、F)を押す。


操作ので「消去」を選んだときはタイトルリストの画面に戻 り、「全消去」を選んだときはウェブメニューに戻ります。

情報表示中の各種設定

文字や画像の表示サイズを設定する

情報画面の文字や画像の表示サイズを設定します。

- ●お買い上げ時には、「文字中/画像等倍」に設定されています。
 - 情報画面で、∜グ(メニュー)を押す。
- **ク**「表示サイズ設定」を選び、F)を押す。
- **2** 設定する表示サイズを選び、Fを押す。



情報画面



- 2 倍にすると縦横のいずれかが画面サイズを超えてしまう画像は、「画像 2 倍」に切 り替えても「画像等倍」で表示されます。
- ●情報画面に複数の画像が含まれているときは、「画像2倍」に切り替えると、情報画 面を表示できないことがあります。
- ●「画像2倍」に切り替えると、すべての情報が表示できないことがあります。このと きは「画像等倍」に切り替えてください。



●情報画面で(☆)を押しても、文字や画像のサイズが切り替わります。(☆)を押すたび に、「文字中/画像2倍」→「文字小/画像等倍」→「文字小/画像2倍」→「文字 中/画像等倍」の順に切り替わります。(画像等倍時には「■」、画像2倍時には「□」 が表示されます。)

8

文字タイプを変更する

情報内の文字が正しく表示されないときは、文字タイプ(文字コード)を変更します。

- ●「自動認識」で正しく表示されなかったときに、文字タイプを変更して表示されるかどう かを確認してください。
- ●メッセージフォルダやお気に入りに登 されている情報は、文字タイプを変更できません。
- お買い上げ時には、「自動認識」に設定されています。
- **1** 情報画面で、♥ (メニュー)を押す。
- **ク**「文字タイプ変更」を選び、Fを押す。
- ② 設定する文字タイプを選び、F
 を押す。
 - ●設定した文字タイプでメッセージが表示されます。
 - ●正しく表示されないときは、操作1~3をくり返します。



画面のスクロール単位を設定する

メッセージ画面がスクロールする単位を、次の3種類から設定します。

全画面スクロール	約12行単位でスクロールします。 [※]
半画面スクロール	約 6 行単位でスクロールします。※
行スクロール	約 1 行単位でスクロールします。 [※]

- ※「文字中/画像等倍」設定時
- お買い上げ時には、「行スクロール」に設定されています。
- **▮** 情報画面で、ਓ (メニュー)を押す。
- **ク**「画面スクロール設定」を選び、F)を押す。
- **3** 設定するスクロール方法を選び、Fを押す。



情報

●スクロールする行数は、情報画面によって異なります。目安としてご利用ください。

最新の情報に更新/再取得する

履歴などを利用して表示した情報を最新の内容に更新したり、正常に受信できなかった情報を再取得します。更新すると、情報内の画像やサウンドなども更新されます。

情報を更新する

- ●メッセージフォルダやお気に入りに登されている情報を更新することもできます。
 - **更新する情報を表示する。**
- 2 💖 (メニュー)を押す。
- **3**「更新」を選び、Fを押す。 _{更新の確認画面が表示されます。}
- **4**「**U**YES」を選び、*F*を押す。 情報が更新されます。

メッセージフォルダやお気に入りの画面からの操作

- 操作3のあと、更新方法の選択画面が表示されます。
 - 「**山表示のみ**」を選び(F)を押すと、再取得した情報は表示のみで更新はされません。
 - 「**②上書保存**」を選び(F)を押すと、保存されている情報が更新されます。
 - 「③キャンセル」を選び(デ)を押すと、再取得は中止されます。

■ 画像やサウンドを更新/再取得する

テキストブラウズ(**ご?.9-2**)で、画像やサウンド取得を「**OFF**」に設定しているときなどに、画像やサウンドを更新/再取得します。

- ●メッセージフォルダやお気に入りに登 されている情報からは、画像の更新/再取得は できません。
 - **▼**更新/再取得する画像やサウンドのアイコンを選び、 Fを押す。
- **2**「再取得」を選び、Fを押す。 画像が更新/再取得されます。



画像の場合


- **】** 文字を検索する情報画面で、♥グ(メニュー)を押す。
- **ク**「ページ内検索」を選び、F)を押す。
- **3**「□新規検索」を選び、F)を押す。

検索文字列の入力画面が表示されます。

- ■情報画面の先頭や最後へ移動:「②文頭ジャンプ」/「③文末 ジャンプ」選択●€
- 検索する文字列を入力し、「デを押す。

該当する文字列が反転表示されます。

●該当する文字列が複数あるときは、先頭の文字列のみが反転表 示されます。



前回検索した文字列があるとき

- ■操作2のあと、右のような画面が表示されます。このとき、「②次 **検索** | を選び(F)を押すと、入力されている文字列が検索されます。
- 入力した文字列は、ウェブを終了すると消去されます。



前回「日本」を 検索した場合

情報内の文字をテキストメモに登録する

テキストメモに登 した文章は、メールの本文入力時などに利用することができま す。(『全国本操作P.4-28)

- 登録する情報画面で、⑦(メニュー)を押す。
- **ク**「登録」を選び、*F*)を押す。 ●「テキストメモ」が表示されないときは、操作できません。
- 情報画面が表示されます。



情報

ത


利用

🖊 🚱 を押し、登録する文字列の最初の文字にカーソルを 移動したあと、

(開始) を押す。

開始文字が反転表示されます。


■ 昼 ● を押し、登録する文字を指定する。 指定した文字列が反転表示されます。



登 の確認画面が表示されます。

- SDメモリカードに登 : ⑥(量)
- V801SHに戻す: ②(』)
- **ブ**「□YES」を選び、ℱを押す。 情報画面に戻ります。







情報の利用

- **▮** 情報画面で、∜ (メニュー)を押す。
- **2**「プロパティ」を選び、F)を押す。

情報の詳細が表示されます。


■情報画面に戻る:再度(೯)



サーバー証明書を表示する

- **▮** SSL/TLSに対応している情報画面を表示する。
- **2 ②(メニュー)を押す。**SSL/TLSに対応していない情報画面のときは、「サーバー証明書表示」が表示されません。
- **3**「サーバー証明書表示」を選び、Fを押す。 発行元一覧画面が表示されます。
- **4** 発行元を選び、 **F** を押す。 サーバー証明書が表示されます。 ■ 発行元一覧画面に戻る: **⑥** (戻る)



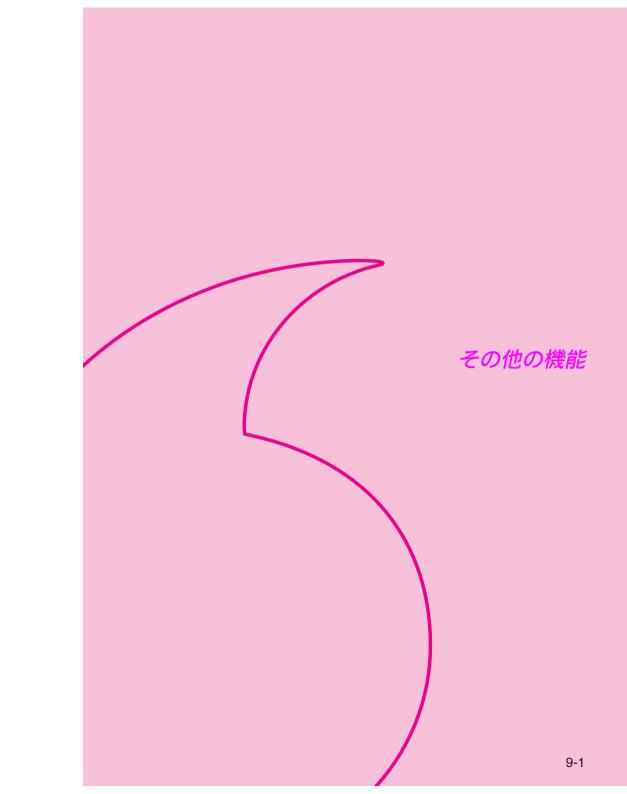



画像/サウンド取得設定(テキストブラウズ)

情報に画像やサウンドが含まれているとき、それらを取得(ダウンロード)せず、文 字情報だけを表示するように設定します。

- ●画像とサウンドを別々に設定することができます。
- ●お買い上げ時には、すべて取得するように設定されています。
- **】 ◎**を押したあと、「□ウェブ」を選びℱを押す。
- **ク**「①ウェブ設定」を選び、F)を押す。
- **3**「🏻テキストブラウズ」を選び、🕞を押す。 テキストブラウズの画面が表示されます。
- ▲ 取得しない種類を選び、F)を押す。 「☑」が「□」となります。 再度F)を押すと、「□」が「図」となります。
- 設定が終われば、〇(完了)を押す。 ウェブ設定の画面に戻ります。



セキュリティ設定

警告画面を表示する

セキュリティで保護されている情報画面とされていない情報画面との間を移動する とき、確認画面を表示するかどうかを設定します。

- お買い上げ時には、「ON」に設定されています。
- ▮ ⑥を押したあと、「□ウェブ」を選び序を押す。
- **ク**「②ウェブ設定」を選び、F)を押す。
- 「③セキュリティ設定」を選び、(デ)を押す。
- ◢ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

セキュリティ設定の画面が表示されます。

- 操作用暗証番号: ② 極樂P.1-33
- 操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面に戻る



- 【「□警告表示設定」を選び、ℱを押す。
- 「ⅢON」を選び、ℱを押す。

セキュリティ設定の画面に戻ります。

表示しない:「②OFF」選択◆序



ユーザー IDを通知する

情報取得時にユーザー IDの送信要求があったとき、ユーザー IDを通知するかどうか を設定します。

- ●お買い上げ時には「OFF」に設定されています。ただし、ネットワーク自動調整を行う と、「ON」に設定されます。(*©***27.1-6**)
 - **◎を押したあと、「□ウェブ」を選び**ℱを押す。
- **9**「②ウェブ設定」を選び、Fを押す。
- **2**「③セキュリティ設定」を選び、Fを押す。
- ▲ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - 操作用暗証番号: ☞ 極欄P.1-33
 - 操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面に戻る
- 【■「②ユーザーID通知」を選び、F)を押す。
- ▲「□ON」を選び、F)を押す。

セキュリティ設定の画面に戻ります。

■ 通知しない:「②OFF」選択◆F)



ユーザー ID

■ 電話番号とは別に、各ボーダフォン携帯電話に固有に割り当てられているIDです。

SSL/TLS証明書を確認する

V801SHには、あらかじめ認証機関から発行された電子的な証明書が登 されています。これを「SSL/TLS証明書」といいます。

- 【 ◎を押したあと、「□ウェブ」を選び戸を押す。
- **ク**「②ウェブ設定」を選び、(F)を押す。
- **②**「③セキュリティ設定」を選び、F)を押す。
- ◢ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - 操作用暗証番号: ♥育 極樂P.1-33
 - 操作用暗証番号の入力間違い:待受画面に戻る
- **5**「**③ルート証明書」を選び、**F を押す。 発行元一覧が表示されます。
- ★確認したい証明書を選び、Fを押す。

証明書の内容が表示されます。

■ 証明書の続きを確認: ◎(◎:前の画面に)



Cookieの設定を行う

Cookieに関する設定を行います。設定できる内容は次のとおりです。

全て有効	ウェブ終ア後もCookieを保持する。
一時保存	ウェブ利用中はCookieを保持し、ウェブ終ア時に無効とする。
全て拒否	Cookieの使用を不可とする。

- ●お買い上げ時には、「**一時保存**」に設定されています。
 - **】 ◎**を押したあと、「□ウェブ」を選びℱを押す。
- **ク**「①ウェブ設定」を選び、Fを押す。
- **3**「③セキュリティ設定」を選び、

 €を押す。
- ◢ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - 操作用暗証番号: ♥️ 極欄P.1-33
 - 操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面に戻る
- **【**「**■**Cookie設定」を選び、ℱを押す。
- **6** 設定する内容を選び、Fを押す。 セキュリティ設定の画面に戻ります。

インターネットアクセス規制



インターネットアクセスを規制すると、ウェブメニューの「インターネットアクセス」 がグレーで表示され、ホームページに接続することができなくなります。また、メールの本文内やバーコードのリンクからホームページに接続することもできなくなります。

- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
 - ▮ ②を押したあと、「□ウェブ」を選び 🕞 を押す。
- **ク**「①ウェブ設定」を選び、F)を押す。
- **②**「��インターネットアクセス規制」を選び、F)を押す。
- ▲ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - 操作用暗証番号: ② 極欄P.1-33
 - 操作用暗証番号の入力間違い:待ち受け画面に戻る
- 【■ON」を選び、ℱを押す。

ウェブ設定の画面に戻ります。

解除:「②OFF」選択⇒F)



ウェブの初期化

ウェブ設定を初期化する

- ●初期化される項目については、P.14-15を参照してください。
- **▮ ○**を押したあと、「□ウェブ」を選びF)を押す。
- **ク**「①ウェブ設定」を選び、F)を押す。
- **2**「②ウェブ初期化」を選び、F)を押す。
- ▲ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - 操作用暗証番号: ☞ 極欄P.1-33
 - 操作用暗証番号の入力間違い:待受画面に戻る
- **ᇫ**「□設定リセット」を選び、を押す。
- ▲「□実行」を選び、ℱを押す。
 - ウェブ設定の画面に戻ります。
 - 初期化中止:「②キャンセル」選択⇒



取得した情報を消去する

- ●メモリオールクリアを行うと、次の情報がすべて消去されます。
- ■キャッシュ ■履歴 ■お気に入り ■メッセージフォルダ
- ■アドレス入力履歴 ■Cookie
- ●ブックマークは、お買い上げ時の状態(「Space Town」のみ登)に戻ります。
- 【 ◎を押したあと、「□ウェブ」を選び戸を押す。
- **ク**「②ウェブ設定」を選び、Fを押す。
- **3**「②ウェブ初期化」を選び、F)を押す。
- ▲ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - 操作用暗証番号: ◎ 極樂 P.1-33
 - 操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面に戻る
- **5**「②メモリオールクリア」を選び、Fを押す。
- **▲**「□実行」を選び、*F*)を押す。
 - ウェブ設定の画面に戻ります。
 - 消去中止:「②キャンセル」選択→F

情報画面のキャッシュを消去する

キャッシュメモリ(『**宮 P.7-6**)に保存されている情報画面のキャッシュを消去します。

- **▼** ②を押したあと、「□ウェブ」を選び 戸を押す。
- **ク**「②ウェブ設定」を選び、Fを押す。
- **②「**②ウェブ初期化」を選び、F)を押す。
- ▲ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

 - 操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面に戻る
- **5**「③ウェブキャッシュクリア」を選び、Fを押す。
- **6**「①実行」を選び、Fを押す。
 - ウェブ設定の画面に戻ります。
 - 消去中止:「②キャンセル」選択⇒F

Cookieを消去する

Cookieとは、サーバー側で利用者を識別するための情報のことです。この情報を消去します。

- **▮ ②**を押したあと、「□ウェブ」を選び戶を押す。
- **9**「②ウェブ設定」を選び、Fを押す。
- **3**「②ウェブ初期化」を選び、F)を押す。
- ▲ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - 操作用暗証番号: ② 極難 P.1-33
 - 操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面に戻る
- **5**「**■**Cookieオールクリア」を選び、ℱを押す。
- ▲「□実行」を選び、ℱを押す。
 - ウェブ設定の画面に戻ります。
 - 消去中止:「②キャンセル」選択⇒F



その他の機能

DNSキャッシュの消去

V801SH内に保持されているボーダフォンライブ!のサーバーのアドレスを消去します。

- 1 🔾 📆 の順に押す。
- **2**「3DNSキャッシュクリア」を選び、Fを押す。
- **☆**操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - 操作用暗証番号: @ EMM P.1-33
 - 操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面に戻る
- ▲「□実行」を選び、∮を押す。
 - ●DNSキャッシュが全消去されます。
 - 消去中止:「②キャンセル」選択◆



Vアプリ






この製品では、株式会社アプリックスがJava™アプリケーションの実行速度が速くなるように設計したJBlend™が搭載されています。

Powered by JBlend™ Copyright 1997-2004 Aplix Corporation. All rights reserved.

JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社 アプリックスの商標または登録商標です。

Java およびJava に関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

MEMO

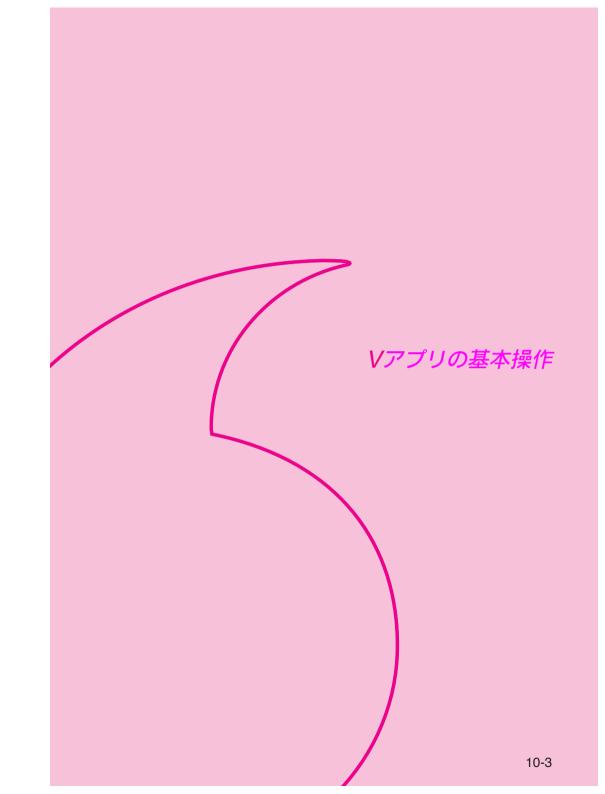

10

Vアプリをご利用になる前に

SDメモリカードを利用するときの注意点やネットワーク接続について説明します。

SDメモリカードをご利用の場合

SDメモリカードを別のボーダフォン携帯電話やパソコン等で利用(データの編集や追加、消去など)したときは、「**Vアプリ手動シンクロ**」を行い、Vアプリライブラリの情報を更新する必要があります。

- ●あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。(『全 P.1-6)
- ●Vアプリライブラリを更新しないと、正しく動作しないことがあります。
- ●Vアプリライブラリのファイル数やデータ量によっては、情報更新が完了するまで時間が かかることがあります。
 - **▮ ②**を押したあと、「②Vアプリ」を選びℱを押す。
 - **2**「②Vアプリ設定」を選び、Fを押す。
 - **3**「BVアプリ手動シンクロ」を選び、F)を押す。
 - ●Vアプリ手動シンクロの確認画面が表示されます。
- **▲**「□YES」を選び、*F*)を押す。

SDメモリカード内のVアプリライブラリの情報が更新され、完了の確認メッセージが表示されたあと、待受画面に戻ります。



●V801SHからSDメモリカードに保存したVアプリは、お客様のUSIMカードが取り 付けられたV801SHまたは機種交換されたボーダフォン携帯電話以外では利用でき ません。

ネットワーク接続

Vアプリによっては、利用時にネットワーク(ウェブ)への接続が必要なことがあります。このようなVアプリを「**ネットワーク接続型Vアプリ**」といいます。ネットワーク接続型Vアプリであるかどうかは、ダウンロード前に情報表示画面で確認できます。(『全で P.10-5)

- ●ネットワーク接続型Vアプリを利用するときには、ネットワーク接続の確認画面が表示されます。設定により、この確認画面を表示しないようにすることもできます。 (©27.11-7)
- ●通信料については、「**サービスガイドブック**」を参照してください。

Vアプリのダウンロード

- ●ダウンロードするVアプリによっては、SDメモリカードにも保存できます。
- ●電波状態のよい所で利用してください。

▼ Vアプリを提供しているウェブの情報画面を表示する。

ク ダウンロードしたいVアプリを選び、
€ を押す。

データ解析中の確認メッセージが表示されたあと、Vアプリ情報が受信され、情報表示画面になります。

■ Vアプリー時停止中(「砂」点灯時):確認画面表示◆「①YES」 選択◆序)



3 ② (YES) を押す。

Vアプリ本体のダウンロードが開始されます。

- ●ダウンロードする際に、多少時間がかかることがあります。
- ウェブの情報画面に戻る: ♥ (NO)
- エラーメッセージ表示時: ©27 P.14-11

4 ダウンロードが終われば、自動的に保存され、右の画面が表示されます。

●Vアプリ待受に設定されているVアプリの新しいバージョンを ダウンロードしたときは、確認メッセージが表示され、Vアプ リ待受設定が解除されます。



¶ ◎(YES)を押す。


ウェブを終了し、Vアプリライブラリの画面が表示されます。

- ウェブの情報画面に戻る: ♥ (NO)
- Vアプリの起動: 『〒P.10-6

情報表示画面

Vアプリのダウンロードでは、Vアプリ 本体をダウンロードする前に、タイト ルやサイズなどのVアプリ情報を受信 します。(情報表示画面)

この情報表示画面で確認したあと、V アプリ本体をダウンロードすることが できます。

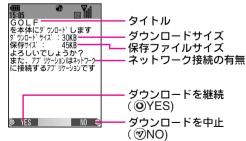

10

Vアプリの基本操作

Vアプリの起動

●付属品のアナログ変換ケーブルを差し込んでいるときは、Vアプリが正常に動作しないことがあります。

1 ◎を押したあと、「②Vアプリ」を選びF)を押す。

ク「□Vアプリライブラリ」を選び、*F*)を押す。

- SDメモリカード内のVアプリの利用: (*) (メニュー) **→**「メ モリカードへ切替」選択◆(F)



2 起動するVアプリを選び、ℱを押す。

Vアプリが起動します。(「◆」点灯)

- V アプリの操作方法については、ダウンロードしたウェブの情報画面などでご確認ください。
- ●利用できない V アプリのときは、V アプリライブラリに戻ります。
- Vアプリ待受設定可能時:確認画面表示◆「①YES」(設定する)/「②NO」(設定しない)選択◆F



●Vアプリ起動中に電話などの着信があると、Vアプリが一時停止し、着信画面が表示されます。(Vアプリを起動させたまま着信通知を表示させることもできます。: 図 P.12-2)

ネットワーク接続型Vアプリの起動

■ 操作3のあと、ネットワーク接続の確認画面が表示されます。

Java™のライセンスに関する情報の確認

■ ② → 「② V アプリ」選択 → (F) → 「② V アプリ設定」選択 → (F) → 「② インフォメーション」選択 → (F) → 「② インフォメーション」選択 → (F)

メモリ使用状況の確認

■ 待受画面で(F) (33 (31) → 「回ファイルBOX」選択→(F)

■ Vアプリを終ア/一時停止する

【 Vアプリ利用中に、愛を押す。 右の画面が表示されます。(「**愛**」点灯)

9 終了するとき

「③終了」を選び、戸を押す。

Vアプリライブラリに戻ります。(「●」消灯)

一時停止するとき

「□一時停止」を選び、下を押す。

待受画面に戻ります。(「●」点灯)

●再度同じVアプリを起動するときは、一時停止している状態 から続きを行うことができます。

Vアプリの終了/一時停止/再開

一時停止中のVアプリを再開する

Vアプリが一時停止した状態(「⑥」点灯時)の待受画面で⑥を押すと、右の画面が表示されます。

「**□再開**」を選び(F)を押すと、再開することができます。


- ●「**②終了**」を選び(f)を押すと、一時停止しているVアプリが終了し、 Vアプリライブラリが表示されます。
- ●「**③キャンセル**」を選び(りを押すと、インデックスメニュー画面が表示されます。



また、Vアプリが一時停止した状態(「砂」点灯時)の待受画面で Vアプリライブラリを表示しようとすると、右の画面が表示されます。

「■YES」を選び€を押すと、一時停止しているVアプリが終了し、Vアプリライブラリが表示されます。

●「**②NO**」を選び(F)を押すと、元の画面が表示されます。



Vアプリの管理

10

Vアプリの基本操作

プロパティを確認する

- **1 ②**を押したあと、「②∨アプリ」を選びF)を押す。
- **2**「□Vアプリライブラリ」を選び、 *F*を押す。
- **3** 情報を確認するVアプリを選び、∜ (メニュー)を押す。
- ◢「プロパティ」を選び、∮を押す。

詳細情報が表示されます。

- 詳細情報の続きを確認:◎(◎:前の画面に)
- ないまするときは、②▽を押す。

メニュー画面に戻ります。






- ●「ベンダ名」欄には、Vアプリの開発元や販売元など、提供者の名称が表示されます。
- ●「待受設定」欄には、Vアプリ待受に設定できるかどうかが表示されます。(© ア.11-6)

Vアプリを消去する

- **▮ ⑥**を押したあと、「②∨アプリ」を選びℱを押す。
- **2**「**1**Vアプリライブラリ」を選び、Fを押す。
- **3** 消去するVアプリを選び、ਓ (メニュー)を押す。
- **▲**「消去」を選び、F)を押す。
 - ●操作用暗証番号の入力画面が表示されたときは、番号を入力後、 操作5に進みます。
 - ●Vアプリ待受(©**27P.11-6**)に設定されているVアプリや、Vアプリタイマー起動(**©27P.11-2**)に設定されているVアブリを選んだときは、確認メッセージが表示され、メニュー画面に戻ります。設定を解除してからやり直してください。



5「①YES」を選び、F)を押す。 Vアプリライブラリに戻ります。

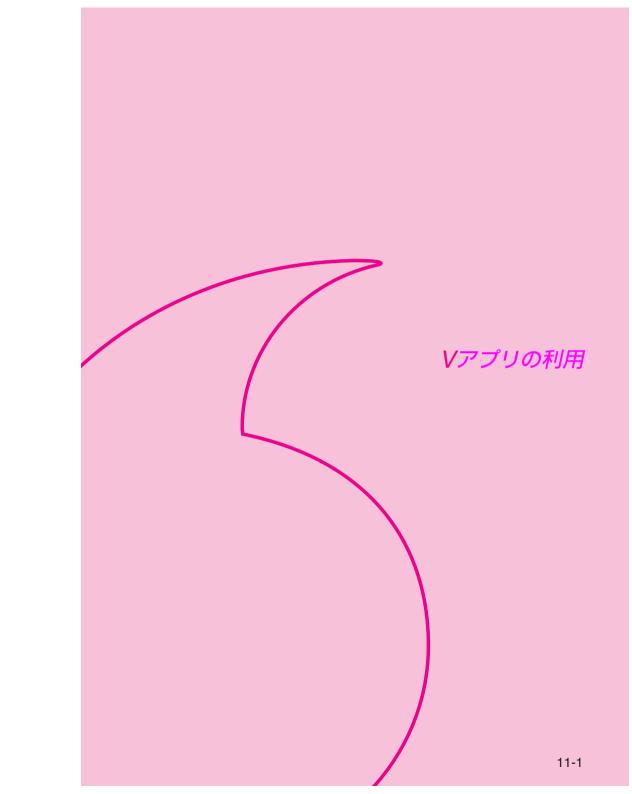



Vアプリのタイマー起動

Vアプリタイマー起動設定の登録をする

Vアプリタイマー起動

あらかじめ指定した時刻に、Vアプリを自動的に起動することができます。

●Vアプリタイマー起動には、次の2種類があります。

リピート起動

指定した時刻に毎日Vアプリを起動します。毎 指定した曜日や毎月指定 した日にだけVアプリを起動することもできます。5件まで登録できます。

スケジュール起動 指定した日時にVアプリを起動します。5件まで登録できます。


●Vアプリが動作する時間(2~5分)を設定することもできます。 (お買い上げ時には、「2分」に設定されています。)

●タイマー起動を設定するVアプリがネットワーク接続型のときは、ネットワークに接続す るかどうかを設定することができます。

(お買い上げ時には、「する」に設定されています。)

●SDメモリカード内のVアプリは設定できません。

設定内容の見かた

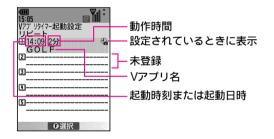

Vアプリタイマー起動を設定する

- ●一時停止中のVアプリがあるとき(「砂」点灯時)は、一時停止中のVアプリを終了させ ないと設定できません。
- あらかじめ時刻設定を行ってください。(で変 極欄P.1-28)
 - **▼ ◎を押したあと、「②∨アプリ」を選びℱを押す。**
 - **ク**「②Vアプリ設定」を選び、Fを押す。
- **2**「②Vアプリタイマー設定」を選び、ℱを押す。



13:U5 V77' リタイマー起動設定 リピート

- **▲「**□リピート」を選び、Fを押す。
 - スケジュール起動の設定:「②スケジュール」選択◆F)◆番号 選択 \bullet (F) \bullet 「 $\mathbf{2}$ 日時入力」選択 \bullet (F) \bullet 日時入力 \bullet (F) \bullet 「 $\mathbf{1}$ V **アプリ**」選択**▶**(F)**▶** 起動する \/ アプリ選択**▶**(F)**→** その他の項 目設定(**② P.11-4**操作12) **◆③**(完了) **◆②**(「蛩」表示)
- 設定する番号を選び、Fを押す。
- **6**「②時刻入力」を選び、F)を押す。 時刻入力の画面が表示され、現在時刻が入力されています。
- 7 リピート起動の時刻を入力する。
 - ●時刻は24時間制で入力します。
 - 例:午後2時9分→電1 54 550 (№29
 - 時刻の入力間違い: ⑥ (カーソルを間違った数字に移動) → 正しい数字を入力
- ❷ ∮を押す。
- ●「③曜日設定」を選び、F)を押す。
 - ◆お買い上げ時には、「□デイリー」に設定されています。
 - ●設定内容には、次の3種類があります。

□デイリー	毎日Vアプリが起動します。
②曜日指定	毎 指定した曜日にVアプリが起動します。
3特定日	毎月指定した日にVアプリが起動します。※

※設定した日がないときは、その月の最終日に起動します。

● 毎日起動するとき

「□デイリー」を選び、「戸を押す。

曜日を指定するとき

■「②曜日指定」を選び、「戸を押す。

2 Vアプリを起動したい曜日を選び、F を押す。

曜日が指定されます。(「☑」が表示されます。)

●すでに指定されている曜日にカーソルを移動して (f) を押す と、指定が解除されます。

日 口をくり返し、必要な曜日を指定する。

四指定を終わるときは、 () (完了) を押す。

起動日を指定するとき

□「□特定日」を選び、Fを押す。 起動日の入力画面が表示されます。

り起動する日(01~31)を入力し、(F)を押す。

3 ⑩を押す。

【】「⑤Vアプリ」を選び、Fを押す。

19 起動するVアプリを選び、F)を押す。

- Vアプリ動作時間の設定:「**回動作時間**」選択◆F→操作時間(2~5分)入力◆F
- 起動時ネットワーク接続の設定:「**国ネットワーク接続**」選択 ◆ (F) ◆ 「**回する**」 / 「**②しない**」選択◆ (F)

|3 ② (完了)を押す。

●「**□設定完了**」を選び*(*F)を押しても、リピート起動が設定されます。

14 設定を終わるときは、€を押す。

待受画面に戻り、ディスプレイ上部に「€ん」が表示されます。



15:05 リピート 1

◀□日曜日

口月曜日

口火曜日

口水曜日

口木曜日

口金曜日

口土曜日

多選択

Vアプリタイマー起動設定の解除

■ P.11-3の操作3のあと、タイマーの種類選択 ◆ € → 番号 (「Q」表示)選択 ◆ € → 「Z 解除」選択 ◆ €

Vアプリタイマー起動設定の再設定

■ P.11-3の操作3のあと、タイマーの種類選択◆ F → 番号選択◆ F → 「①設定」選択◆ F → Ø (完了)

Vアプリタイマー起動設定の編集

■ P.11-3の操作3のあと、タイマーの種類選択◆F→番号選択◆F→「**□設定**」選択◆F
◆項目選択◆F→内容変更◆**②**(完**了**)

Vアプリタイマー起動設定の消去

■ P.11-3の操作3のあと、タイマーの種類選択 (F) 番号選択 (F) 「**3消去**」選択 (F)

Vアプリタイマー起動設定時刻になると

Vアプリが起動し、指定した時間動作したあと、自動的に終了します。

● ②を押すと、強制的に終了したり、一時停止することができます。(図 P.10-7)



●通話中やボーダフォンライブ!利用中、カメラ使用中など他の機能が動作している ときは、Vアプリタイマー起動設定時刻になってもVアプリが起動しないことがあり ます。(各動作終ア後に起動します。)

11 Vアプリの

利



Vアプリ待受設定

待受画面で常にVアプリを起動させておくことができます。

- ●Vアプリ待受に設定できるVアプリは1件のみです。また、Vアプリの形式によっては、V アプリ待受に設定できないものもあります。
- ●一時停止中のVアプリがあるとき(「※」点灯時)は、設定できません。
- ●SDメモリカード内のVアプリは設定できません。

Vアプリ待受に設定する

- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- **1** ◎を押したあと、「②Vアプリ」を選びF)を押す。
- **ク**「②∨アプリ設定」を選び、<a>Fを押す。
- **3**「□Vアプリ待受設定」を選び、

 €

 を押す。
 - 起動開始時間の設定:「②起動開始時間」選択◆F)◆時間(01 ~10秒)入力▶(F)



- **▲**「□Vアプリ設定」を選び、ℱを押す。
- 【□ON/OFF設定」を選び、F)を押す。
 - ネットワーク接続の設定:操作4のあと「② ネットワーク接 続 | 選択**▶**(F)**▶**「**□**する | /「**□**しない | 選択**▶**(F) (お買い 上げ時には、「する」に設定されています。)
- **▲**「□ON」を選び、*F*)を押す。
 - 解除:「②OFF」選択➡序
- **7** 設定するVアプリを選び、F)を押す。 操作4を行ったあとの画面に戻ります。
- ② 設定を終わるときは、

 ②を押す。 Vアプリ待受画面が表示されます。







- ●SDメモリカードが取り付けられていて、次の機器が接続されているときは、Vアプ リ待受を設定していても起動しません。
- ■アナログ変換ケーブル(付属品)
- ■マイク付液晶オーディオリモコン(オプション品)
- ■スイッチ付イヤホンマイク(平型プラグ)(オプション品) またSDメモリカードが取り付けられていて、Vアプリ待受に設定したVアプリが起 動しているとき、上記の機器を接続すると、Vアプリが終了します。



- ●着信保護中は、Vアプリ待受を設定していても、Vアプリは起動しません。
- ●着信と連動しているタイプのVアプリは、Vアプリに依存した着信パターンやバイ ブパターンで動作をすることがあります。

ネットワーク接続画面の表示方法設定




ネットワーク接続型のVアプリを利用するときに表示される確認画面の表示方法を設 定します。

- ◆お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- ◎を押したあと、「②Vアプリ」を選び
 ⑤を押す。
- **ク**「②Vアプリ設定」を選び、F)を押す。
- **3**「⑤Vアプリ自動接続設定」を選び、ℱを押す。
- **⊿**「□ON」を選び、ℱを押す。
 - Vアプリ設定の画面に戻ります。
 - 表示しない:「②OFF」選択◆係

П

Vアプリの利用

MEMO

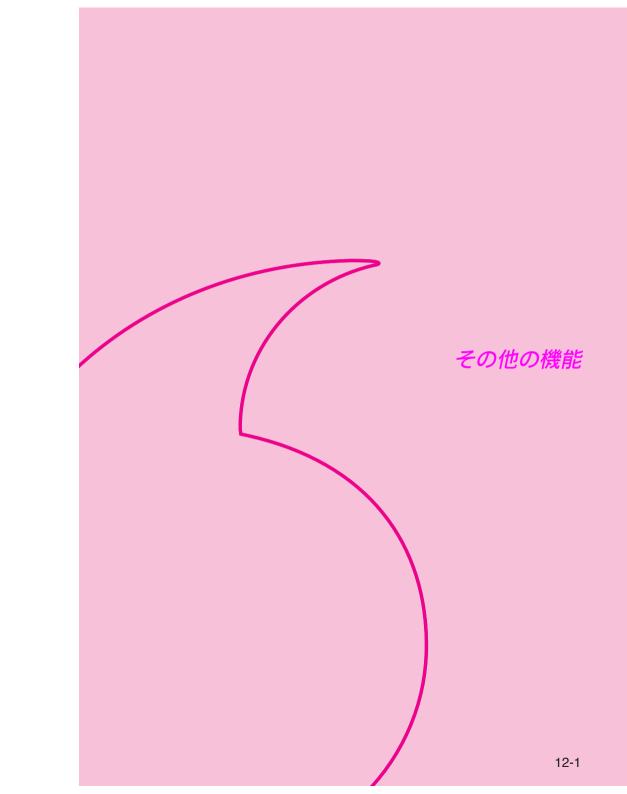



Vアプリ起動中の着信設定

Vアプリ起動中に雷話やメールの着信などがあったときの動作を設定します。設定で きる着信方法は次のとおりです。

着信優先動作	Vアプリは自動的に一時停止して、着信等が受けられるようになります。
(アラーム優先動作)	
	Vアプリは継続し、着信通知(「090392XXXX1から、電話がかかってい
(アラーム通知表示)	ます」等)がディスプレイ上部に表示されます。 < を押すと、Vアプリが
	一時停止して、着信等が受けられるようになります。



- ●一時停止しているVアプリの再開方法については、P.10-7を参照してください。
- ●Vアプリ待受のVアプリが起動中に着信があったときは、ここでの設定にかかわらず、「着 信通知表示」(アラーム通知表示)の動作になります。
- ●お買い上げ時には、すべての着信などが「着信優先動作」に設定されています。 (「アラーム通知」のときは、「アラーム優先動作」になります。)
- **1** ◎を押したあと、「②Vアプリ」を選びF)を押す。
- **9**「②Vアプリ設定」を選び、Fを押す。
- **2**「③着信時優先動作」を選び、F)を押す。 着信などの種類の選択画面が表示されます。



- ▲ 設定する着信などの種類を選び、Fを押す。
- **ᇫ** 着信方法を選び、ℱを押す。 操作3を行ったあとの画面に戻ります。




- ●「メール着信」を「着信通知表示」に設定しているときは、「メール自動取得設定」 ($\mathfrak{C}\mathfrak{T}$ P.6-6)が「全文受信」に設定されていても、全文を取得できないことがあります。
- ●「着信設定」(『全学 學辦 P.8-2) に動画が設定されているときは、「着信通知表示」に設 定していても、電話などの着信があると、Vアプリが一時停止し、着信画面が表示さ れます。

Vアプリの再生音量調節

Vアプリ起動中の効果音などの音量を設定します。

- ●マナーモード設定時は、マナーモードの設定内容が優先されます。
- ●お買い上げ時には、「**音量3**」に設定されています。
 - ◎を押したあと、「②Vアプリ」を選び(デ)を押す。
- **9**「②Vアプリ設定」を選び、F)を押す。
- **3**「山再生音量/バイブ設定」を選び、Fを押す。





■ 設定する音量を選び、Fを押す。 操作3を行ったあとの画面に戻ります。

Vアプリのバイブレータ設定



Vアプリにバイブレータが設定されているときの動作を設定します。

- ●マナーモード設定時は、マナーモードの設定内容が優先されます。
- ●お買い上げ時には、「ON」に設定されています。
 - **◎を押したあと、「②Vアプリ」を選び**€を押す。
- **ク**「②Vアプリ設定」を選び、*F*)を押す。
- **3**「��再生音量/バイブ設定」を選び、

 「●を押す。
- ▲「②バイブ設定」を選び、∮を押す。
- 【■ON」を選び、ℱを押す。 操作3を行ったあとの画面に戻ります。
 - 解除:「②OFF」選択◆F)

その他の 機能

42



17

Vアプリ起動中のディスプレイ設定

ディスプレイのパネル照明を設定する

Vアプリ起動中のパネル照明の点灯方法を、次の3種類の中から設定します。 (パネル照明ON/OFF設定)

常時ON	Vアプリ起動中は、常に点灯します。
常時OFF	Vアプリ起動中は、ボタンを押しても点灯しません。
通常設定連動	F34照明設定と連動します。(🕰 👺 P.7-17)

- ●あらかじめVアプリに組み込まれている、パネル照明の点滅動作を有効にするかどうかを 設定することもできます。(Vアプリ点滅制御)
- ●お買い上げ時には、点灯方法(パネル照明ON/OFF設定)は「通常設定連動」、点滅動作 (Vアプリ点滅制御)は「ON」に設定されています。
 - **【 ◎**を押したあと、「②Vアプリ」を選び

 ⑤を押す。
- **9**「②Vアプリ設定」を選び、
 √
 を押す。
- **②**「⑤パネル照明」を選び、F)を押す。



点灯方法を設定するとき(パネル照明ON/OFF設定)

■「■ON/OFF設定」を選び、*「*●を押す。

2点灯方法を選び、 (デ)を押す。

操作3を行ったあとの画面に戻ります。

点滅動作を設定するとき(パネル照明Vアプリ点滅制御)

Ⅲ「②Vアプリ点滅制御」を選び、F)を押す。

2「**1**ON」を選び、*F*)を押す。

操作3を行ったあとの画面に戻ります。

無効にする:「②OFF」選択◆F)

Vアプリ設定を初期化する

Vアプリの初期化

- ●初期化される項目については、P.14-15を参照してください。
 - **◎を押したあと、「②∨アプリ」を選び**€を押す。
- **ク**「②Vアプリ設定」を選び、F)を押す。
- **3**「②その他設定」を選び、F)を押す。
- **▲**「□Vアプリ初期化」を選び、ℱを押す。
- 5 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - 操作用暗証番号 (資) 極樂 P.1−33
 - 操作用暗証番号の入力間違い:その他設定の画面に戻る



- **▲**「□設定リセット」を選び、F)を押す。
- **ブ**「□実行」を選び、ℱを押す。

その他設定の画面に戻ります。

■ 初期化中止:「②キャンセル」選択◆

Vアプリをすべて消去する

Vアプリライブラリに保存されているVアプリをすべて消去して、Vアプリライブラリをお買い上げ時の状態に戻します。

- ●Vアプリ待受設定も解除されます。また、Vアプリタイマー起動設定もすべて消去されます。
- **▮** ◎を押したあと、「②Vアプリ」を選びFを押す。
- **2**「②Vアプリ設定」を選び、Fを押す。
- **3**「②その他設定」を選び、▶を押す。
- **⊿**「□Vアプリ初期化」を選び、ℱを押す。
- 5 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - 操作用暗証番号: ☞ 極樂 P.1-33
 - 操作用暗証番号の入力間違い:その他設定の画面に戻る
- ▲「②メモリオールクリア」を選び、ℱを押す。
- 7「□実行」を選び、ℱを押す。
 - その他設定の画面に戻ります。
 - 消去中止:「②キャンセル」選択◆

Abridged English Manual

For more information about handset operations and functions, please go to the Vodafone K.K. Website (www.vodafone.jp) for the full manual* or dial 157 from a Vodafone handset for Customer Service.

Contents

Vodafone live! 13-2
Automatic Network Setup 13-2
Messaging 13-2
Opening Messages 13-3
■ Editing Text Messages13-3
Customizing Handset Address 13-3
Sending Messages 13-4
Sending VGS Mail & SMS 13-4
Mail Settings 13-5
Incoming Messages13-7
Receiving VGS Mail & SMS 13-7
Confirming Received Text Messages 13-7
Retrieving VGS Mail13-8
Replying & Forwarding13-8

Web	. 13-9
■ Web Menu	. 13-9
■ Searching the Mobile Internet	13-10
V-Applications	13-10
■ V-Appli Menu	13-10
Customer Service	13-11

*Please note that the full manual may not be available in English at time of purchase. In this case, call Customer Service or check Vodafone Website again at a later date.

Automatic Network Setup

To use Vodafone live! first complete Automatic Network Setup. Upon purchase, activate If handset is in Japanese mode, choose 2NO, then change to English mode (F) Basic P. 16-26). Open Automatic Setup then follow the steps below.

Press **(9**), **(7**), **(7)**, **(7)**, **(7)**, **(7)**



Choose **Yes** and press **F**

- Handset connects to the Web, and retrieves required information.
- Follow onscreen instructions to execute additional operations



Messaging

Vodafone text communication services are available in Japan and overseas. Exchange text or multimedia messages with compatible handsets and PCs, etc. via the Internet.

SMS

Exchange short text messages of up to 160 single-byte characters with SMS compatible Vodafone handsets (If Character type is Single-byte alphanumerics).

VGS Mail

Exchange long text messages of up to approximately 20,000 single-byte characters with VGS Mail compatible Vodafone handsets, e-mail compatible handsets and PCs and other devices via the Internet. Attach images, sounds or vfiles to messages. Send/receive up to 200 KB (attachment and message text).



The V801SH handset is incompatible with Greeting, Coordinator, Relay Mail and Hotline services. Messages from these services are not received.



- A separate subscription is required for receiving E-mail and VGS Mail.
- If a recipient's handset is turned off or out of range, the Center's Retry Function automatically resends the message.
- The Center attempts to deliver VGS Mail for up to 24 hours. Undeliverable messages are deleted.
- On the handset, set SMS Retry Limit to up to Three Days. Undeliverable messages are deleted.

Opening Messages

Press O



- Select IMail Box and press F
- Select IInbox, Isent or Outbox and press F
- Select a message and press (F)

Editing Text Messages

- Open a text message
- Press (*) Menu Menu appears. Menu contents differ by message type
- Select an item and press (F)



SMS

Customizing Handset Address

Change alphanumerics before @ of initial handset mail address. Customizing handset mail address helps reduce spam.

- Press F TOV 8 TOV 0 IS 6
- Select II Mail and press F
- Select IMail Address and press F Handset connects to the Network and オリジナルメール設定 (Set Original Mail) appears.
- Select the text entry field below 暗証番号を入力してください。 (Enter Center Access Code) and press (F)



Enter Center Access Code and press 🗲

Select OK and press \mathcal{F}





7 Select 1.メールアドレス編集 (Edit Mail Address) and press \digamma

8 Select the character entry field below ご希望のアカウントを入力 してください。(Please enter an address) and press \digamma

9 Enter an address and press (F)
Enter between 3 and 30 single-byte characters

10 Select OK and press F



After Step 10, if ご希望のEメールアドレスは既に登録されています。他のアドレスを入力してください。(Address is already in use. Please select another) appears, select the field again, and press 🕑 to enter another address. Repeat Step 10.



Sending Messages

Sending VGS Mail & SMS

Press \odot select 2 Mail (for VGS Mail) or 5 SMS (for SMS) and press \digamma

Indicators, entry fields and character limits for each mail service:

Field	VGS Mail	SMS
⊠το Recipient ¹	Handset Number/ E-mail Address	Handset Number
⊟ Titte Subject	512 1-byte or 253 2-byte characters	N/A
Etext Message	Approx. 20,000 1-byte or 10,000 2-byte characters	160 1-byte ² or 70 2-byte ³ characters
Ø ан Attachment	Up to 20 files	N/A



- 1 Send VGS Mail to up to five recipients at once.
- 2 When Character Code is set to Alphabet.
- 3 When Character Code is set to Standard (UCS2)
- **2** Select ⊠τ₀ and press *𝔻*

3 Select **!** *Mobile Number* or **!** *Mail Address* and press **! !** *Mail Address* only appears for VGS Mail.



Sending Mail from Phone Book Entries, etc.

Select **Dhone Book**, **Quick Mail**, **Dent Mail** or **Group Folders** (VGS Mail only), press **and select a recipient's Vodafone handset number, mail address or Group. Proceed to Step 5.**

- Enter a Vodafone handset phone number or E-mail address
- **5** Press F Recipient is entered.



Multiple Recipients (VGS Mail only)

Send VGS Mail to up to five recipients at once.

■After Step 5, re-select ☑ To and press F

2 Select a number or address and press F

3 Repeat Steps 3 - 5

4 Repeat 2 - 3 to enter additional recipients

5 Press (2) to exit Recipient entry field

- 6 Select ₱₁ittle and press F (VGS Mail only)
- **7** Enter a subject and press (F) (VGS Mail only)
- Select
 Select and press
 F
- Ocompose a text message, then press F



Attaching Image/Sound Files to VGS Mail

■After Step 9, select Øan and press F

2 Select 1 Data Folder and press F

3 Select a folder and press F

4 Select a file and press (F)

Proceed to Step 10.

↑ Press ♥ Send

Mail Settings

In Standby, press 🧿

 $oldsymbol{2}$ Select $oldsymbol{\mathbb{Q}}$ Messaging and press $oldsymbol{arepsilon}$

3 Select **Settings** and press **F**

Select IMail, ISMS or IMail/SMS and press F



43

B

Item Description ■ Mail Address Change handset mail address (Set Original Mail) Auto Retrieve Set VGS Mail reception method Mail Group Add addresses to Mail Groups Sender Name Save sender names **5** Recipient Name Send recipient names (comments) in Phone Book B Rejected Files Reject reception of attachments by file type Reply Address Set reply address for VGS Mail to a different address Signature Save signature Reply w/ Original Quote Body Text of original message when replying to VGS Mail

SMS

Item	Description
■ Reject List	Save sender phone numbers to Reject List to reduce spam
2 Reply w/ Original	Quote Body Text of original message when replying to SMS
3 Retry Limit	Set storage period for sent SMS at the Center
Character Codes	Change character type
5 Center Address	Change SMS Server Address

Mail/SMS

Item	Description
■ Set Quick Mail	Edit Quick Mail List or set Save & Send Image
Confirm Delivery	Request Delivery Reports
3 Custom Fixed Text	Compose and save fixed text (Japanese Only)
■ Reset	Reset Mail Settings to defaults & delete all messages



Selectable Settings menu items vary by Messaging service.

Incoming Messages

Receiving VGS Mail & SMS

The Center automatically delivers text messages to handset. \square (VGS Mail) or \square s (SMS) and *Information* appear.





- For VGS Mail, select *New Mail Notice*, press $\widehat{\mathcal{F}}$, choose $\square \textit{Yes}$ and press $\widehat{\mathcal{F}}$. New Mail request is sent and *Information* appears. Select *New Mail* and press $\widehat{\mathcal{F}}$ to open Inbox (Change Auto Retrieve setting to retrieve complete messages automatically).
- For SMS, select *New Mail* from Information and press *F* to open Inbox.
- Messages are received even when handset is closed. (unread) and New Mail or New SMS appear on Sub Display. Information appears when handset is opened.
- While New Mail or New SMS appears on Sub Display, press Side Key to see sender's address/phone number. If saved in Phone Book, the sender's name appears.
 Press Side Key for 1+ seconds to return to Standby.
- For VGS Mail, ☐ and New Mail Notice appear on Sub Display when only notice is received. Information appears when handset is opened.

Confirming Received Text Messages

- Press
- **2** Select **@***Messaging* **and press F**
- 3 Select IMail Box and press F
- Select □Inbox and press F
- $oldsymbol{5}$ Select a message and press $oldsymbol{arepsilon}$

Retrieving VGS Mail

The Center delivers initial portion of VGS Mail messages in the following cases:

- Messages over 385 single-byte or 193 double-byte characters
- The sender's address is over 56 single-byte characters
- The title is over 41 single-byte characters
- The message was sent to more than one recipient
- Files are attached to the message

Follow the steps below to download the entire message and attachments:

Open a Message (©FP. 13-7)Select a VGS Mail message ☑ with **¾** (Mail Notice).

2 Press © More

13

English

Replying & Forwarding

Replying to Messages

¶ Open a message (₱ P. 13-7)

7 Press 🕅 Menu

? Select *Return Mail* and press *F*

A Select I Mail w/o Text, I Mail with Text, I SMS w/o Text or I SMS with Text and press F

Select Select set and press F, then compose a reply

6 Press F

7 Press 💖 Send

Forwarding Messages

Open a message (🖙 P. 13-7)

3 Select Forward and press F

■ Select ☑ To and press F to enter/select the recipient

Press 🐨 Send

Web

Use Web to access the Mobile Internet directly from handset. Browse for image or sound files, as well as information and download up to 200 KB.

Request Service

Select information to access from menus.

V-Applications

V-Applications, or V-Appli are Vodafone compatible Java™ Applications. Download and enjoy V-Applications. (© P. 13–10).

Web Menu

In Standby, press (a), select (11) Web and press (b) to open Web Menu.



Item	Description	
■ Vodafone Web	Select the type of information	
2 Home	Opens Mobile Internet site saved as Home	
3 Favorites	Save useful/interesting Mobile Internet site pages, etc.	
■ Bookmarks	Save links to Mobile Internet sites you want to visit again	
Internet	Enter Mobile Internet addresses directly	
Message Folder	Store Web Information here	
Web Settings	Adjust Web Settings	

Searching the Mobile Internet

Access Mobile Internet sites from Vodafone Web Menu. Open Vodafone live! English top page to search for information in languages other than Japanese.



Abridged English

- Press \odot , select \square *Web* and press \digamma
- **9** Select **□** Vodafone Web and press F
- 3 Select *English* and press F
- ✓ Select a menu item and press F
- 5 Repeat Step 4
- 6 Press 😰 to exit Web



Vodafone live! Menu contents are subject to change without prior notice.



V-Applications

A variety of V-Applications are available for use with Vodafone handsets.

- Download V-Applications from the Mobile Internet.
- Enjoy Network games or real time information with Network V-Applications.
- Use V-Applications for Standby Display, or activate at specified times.

V-Appli Menu

In Standby, press 0, then select 2V-Appli and press $\textcircled{\emph{F}}$ to open V-Appli Menu.



Item	Description		
■ V-Appli Library	Access or delete previously saved V-Applications		
☑ V-Appli Settings	Adjust V-Applications settings		

Customer Service

If you have questions about Vodafone handsets or services, please call General Information. For repairs, please call Customer Assistance.

Vodafone Customer Centers

From a Vodafone handset, dial toll free at 157 for General Information or 113 for Customer Assistance

Call these numbers toll free from landlines:

Subscription Area	Service Center	Phone number
Hokkaido, Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, Fukushima, Niigata, Tokyo, Kanagawa, Chiba,	General Information	6 0088-240-157
Saitama, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Yamanashi, Nagano, Toyama, Ishikawa, Fukui	Customer Assistance	6 0088-240-113
Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka	General Information	6 0088-241-157
Aloni, diiu, iviie, onizuora	Customer Assistance	6 0088-241-113
	0 11 ();	Ø 2222 242 457
Osaka, Hyogo, Kyoto, Nara, Shiga, Wakayama	General Information	6 0088-242-157
	Customer Assistance	6 0088-242-113
	General Information	© 0088-259-157
Hiroshima, Okayama, Yamaguchi, Tottori, Shimane	Customer Assistance	6 0088-259-113
	I	
Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi	General Information	6 0088-247-157
TONUSHITIA, Nagawa, EHITTE, NOCHI	Customer Assistance	6 0088-247-113
Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki,	General Information	6 0088-250-157
Kagoshima, Okinawa	Customer Assistance	(6) 0088-250-113

MEMO





定型文一覧

14	
	付録

	定型文コード	表(一	般編)
001	おはようございます。	011	()は、()に、()集合です。時間厳守!
002	おやすみなさい。	012	ただいま。
003	おはよー!今日も一日がんばりましょう。	013	おかえりなさい。
004	昨日は、とっても楽しかったです。ど	014	もう少し待ってて!
004	うもありがとう。	015	いってきます。
005	連絡下さい。	016	いってらっしゃい。
006	今から、() てもいいですか?	017	留守電にメッセージをお願いします。
007	今日は()のため、遅くなります。	018	()で待ってます。
800	今日は()の日です。早く帰ってきてね。	019	がんばって!!
009	()に迎えに来てね!	020	ありがとうございました。
010	()について知っている人は()までに()に教えて下さい。		

	定型文コード表(お祝い編)						
021	新年明けましておめでとうございます。	024	誕生日おめでとう。				
022	A HAPPY NEW YEAR !	025	おめでとう。				
023	結婚おめでとう。	026	Merry Christmas !				

	定型文コード表	(ビジ	ネス編)
031	本日の()会議は、()となりました。	041	振込口座:銀行・支店:()、口座番
032	本日の()訪問は、()となりました。	041	号:()、名義人名:()です。
033	()へ直行します。	042	()の件、よろしくお願い致します。
034	()へ直帰します。	043	今日、一杯どうですか?連絡下さい。
035	電車遅延のため、()遅れます。	044	FAX確認願います。
036	至急TELください。	045	次の指示を待て。
037	予定変更! TELください。	046	変更します。
038	待ち合わせ変更!場所:()、時間:()	047	延期します。
039	() 頃まで、携帯電話の電源を切ります。	048	中止します。
040	()までは、メールで連絡して下さい。		_

	定型文コード表(遊び編)						
051	はぁーい!今、何してるの?	056	集合!				
052	どこか、遊びに行こーよ!	057	時間だよーん!!				
053	電話ちょうだい!	058	トラブル発生!!				
054	おくれちゃう、ゴメン!	059	会いたい!				
055	どこにいるの?	060	愛してる!				



●()は、画面には表示されません。追加入力する位置を示しています。

	定型文コード表	(問い合	わせ編)
061	みんなで飲みませんか?()に()。	067	今度みんなで()へ行きましょう。いいと
062	今日()に、()へ行きませんか?	007	ころがありましたら、お知らせ下さい。
063	() の待ち合わせ時間と場所、決めようよ。	068	() しませんか?日時:()、場所:
064	()に行かない?	000	()。出欠をご連絡下さい。
065	()のメンバー募集!()にて。詳	069	メッセージ下さい!!
005	しくは()まで連絡下さい。	070	元気?
066	今度みんなで()へ行きましょう。()		
000	までで、都合の良い日を教えて下さい。		

_	
- 4	
_	
	E.
	_

	定型文コード表(応答編)						
076	Thank you!	097	ブラボー!				
077	Good!	098	ゲゲ・・・!				
078	0	099	ギャー!				
079	OK!	100	ワオー!				
080	いいよ	101	ウヒョー!				
081	行きます	102	おまかせっ!!				
082	YES	103	関係ないね!				
083	了解	104	うらやましー。				
084		105	ご苦労さま。				
085	NG!	106	反対。				
086	ダメ!	107	賛成。				
087	NO	108	待ってました!				
088	ゴメン	109	それは残念。				
089	スミマセン、無理です。	110	責任もてません。				
090	Δ	111	まかせなさい!!				
091	保留	112	お金がない!				
092	今わかりません。	113	時間がない!				
093	あとで連絡します。	114	詳しく教えて!				
094	本当?	115	よくやるよ!				
095	ウッソー!	116	どれでもOK!				
096	ワンダフル!	117	キャンセル。				

	ユーザー作成定型文
118	
119	
120	
121	
122	
123	
124	
125	
126	
127	

※ユーザー作成定型文に登 したメッセージを記入しておきましょう。



絵文字一覧

絵文字を入力するときは、絵文字入力モード1~6にして♥(リスト)を押します。 ◇を押して、入力したい絵文字を選んだあと、(ア)を押して入力します。

■絵文字コード 1



コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01	(3)	19	ЩЩ	37	(I)	55	<u>å</u>	73	٥
02	3	20	4	38	(1)	56		74	•*
03	*	21	P	39	(57		75	**
04		22	B	40	0	58	81	76	٨
05		23	<u> </u>	41	•	59	<u> </u>	77	**
06		24	0	42	\bigcirc	60	Ps	78	% *
07	A	25		43	Ø	61	Ħ	79	
08	ō.	26	7 39	44	(62		80	
09		27	@ *	45	®	63	P	81	
10	9	28	4	46	•	64	⋖	82	(3)
11		29	4 }≥×	47	0	65	ð	83	<u> </u>
12		30	<u></u>	48	÷	66	Ø	84	
13	9	31		49	₩.	67	79	85	@ *
14	8	32	©• ●•	50		68	<u>.</u>	86	⊜
15	@	33		51	<u>*</u>	69	*	87	<u> </u>
16	8	34	>> *	52	8	70	1	88	⊗
17	Æ	35	@	53		71	*	89	8
18	(1)	36	(54		72	8	90	

■絵文字コード2

■■部の絵文字は動画です。

- 1	*	- 1*	//∧ →	- 1"	* ^+	- 1"	* ^+		//∧ +∴
コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01	4	19	þ	37	<i>₽</i>	55		73	8 4
02	II)	20	Q	38		56	•	74	9
03		21	\gtrsim	39		57	- 4	75	2
04		22	₽-	40		58	3	76	* <u></u>
05	(2)	23	* *	41		59	A.	77	BK
06	8	24	兴	42		60	,zZ	78	■ ※
07	8	25	Ø	43	Ŋ.	61	F	79	₽
08	(I)	26	>	44	A	62	A	80	BUS
09	0	27	3	45	中日	63	Ţ,	81	•
10	.	28	•	46	Wś	64	强	82	@
11	(3) ×	29		47	\$	65	4))	83	ح
12	@	30		48	Ť	66	₽	84	ATM
13	Ø	31	7	49	T	67	₩	85	[#L
14	XX	32	()))	50	₩	68		86	24
15	9	33		51	777	69		87	10
16	*	34	K	52	· 🕉	70		88	
17		35	22	53	₩.	71	જુ	89	
18	ďú	36	7	54	23	72	$\overline{\mathbf{m}}$	90	⇔

■絵文字コード3

□ 部の絵文字は動画です。

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01	夾	19		37	0	55	K	73	***
02		20	~	38	得	56	X	74	€
03		21	有	39	割	57	¥	75	tt.
04		22	無	40	[tt]	58	\triangleright	76	TÔP
05	×	23	圓	41	ID	59	\triangleleft	77	ďĸ
06		24		42	満	60	W	78	0
07	1	25		43	空	61	41	79	®
08	75	26		44	指	62	*	80	\heartsuit
09	(A)	27	o	45	宫	63	$\mathbf{\epsilon}$	81	OFF
10	Ė	28	1	46	Ð	64	Ø	82	A
11	Tal	29	2	47	4	65	I	83	2
12	•	30	н	48	P	66	69	84	*
13	•	31	4	49	Ġ	67	A.	85	A
14	•	32	5	50	1	68	MX	86	₽ j
15	•	33	6	51	+	69	Ω		
16	**	34	7	52	1	70	MA		
17	3	35	B	53	Ŧ	71	Z		
18	NEW	36	9	54	7	72	٧S		

■絵文字コード4

■■部の絵文字は動画です。

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		17	۱	33		49	٩٥	65	Փ ք
02	X	18	A.	34	\$	50	0	66	(m)
03	æ	19	Ж	35	4	51	×	67	S. [®] □
04	\$	20	×	36	6	52	×	68	Ø
05	⊕ {	21	*	37		53		69	
06	数	22	MD	38	搏	54	٠.	70	Ó
07	奎	23	ø	39	W	55		71	
08	4	24	Ø	40	₽	56	0	72	
09	₩ ċ /	25		41	Ŋ,	57		73	0
10	₽ *	26	Ø	42	•	58	(74	Ĵ
11	නි	27	.	43		59		75	ä
12	٥	28	8	44	8	60	Ø	76	38 30
13	初	29	7	45	*	61		77	9
14	N	30	Ð	46	.	62	٩		
15	0	31	*	47	*	63	H		
16	Q	32		48	≅ 07.	64	H		



●絵文字未対応のボーダフォン携帯電話や、E-mailでは表示されません。



- 部の絵文字は動画です。
- ●※印のついた絵文字が受信メールの本文に入っている場合、画面にアニメーションを表示します。ただし、背景アニメが「OFF」に設定されているときは、表示されません。(『全国戦略 P.7-14)

14

付録

■絵文字コード5

□ 部の絵文字は動画です。

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		17	ĨeĬ	33	()II	49		65	
02	ج ح	18	<u> </u>	34	919	50		66	7
03	ರ್ವ	19	£3	35		51	4	67	9
04	윤	20	£3	36	0	52		68	2
05	€ુ	21	Ü	37	×	53		69	(3)
06	38.	22	奨	38	88	54	鲁	70	er.
07	*.*	23	9	39	X	55	± ≌.	71	Ø
08	10.	24	ê, Ş	40	(C):	56	ââ	72	
09	ψ [®]	25	(1)	41	À.À	57	Û:	73	\ <u>\</u>
10	(")	26	\mathcal{U}	42		58	6	74	H-mi
11	1	27	9	43	٧	59		75	1
12		28	*	44	ఉ	60	B	76	4
13		29		45	2	61	À		
14	7,7	30	٥	46	#	62	ବ୍ର		
15	1	31	8	47	4.	63	- Br		
16	ۇ ۇ ۋ	32	8	48	(3)	64	*77		

舒

■絵文字コード6

□ 部の絵文字は動画です。

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01	. OVE	13		25	(37	#	49	®
02	3 €	14	1	26	8	38	3	50	A
03	1	15		27	•	39		51	B
04		16	36	28		40	29	52	Æ
05		17		29		41	8	53	0
06	414	18		30		42	1	54	ř,
07	8	19	*3	31	Ä	43	13	55	TM
08	111	20	®	32	~ ₹	44	8	56	6
09	À	21		33	٩	45	Z	57	9
10	i.	22	-	34	₫	46	3	58	Ovodafone
11		23	**	35	3	47	\$		
12		24	8	36	3	48	\$		



●絵文字未対応のボーダフォン携帯電話や、E-mailでは表示されません。



- □ 部の絵文字は動画です。
- ●※印のついた絵文字が受信メールの本文に入っている場合、画面にアニメーションを表示します。ただし、背景アニメが「OFF」に設定されているときは、表示されません。(『全 [無解]P.7-14)

顏文字一覧

顔文字を入力するときは、文字入力画面で® (メニュー)を押したあと、「**圓顔文字**」を選び(F)を押します。

- ◎を押して、入力したい顔文字を選んだあと、∮を押して入力します。
- ●絵文字入力モードでは入力できません。

□ - -	顔文字	□ - -	顏文字
1	(^0^)	6	(_ X)
2	0(^-^)0	7	m()m
3	(^0^)/	80	f^_^;
4	p(^^)q	9	(:_;)
5	(>_<)	0	(;)



●相手機種によっては、異なる表示になることがあります。



●漢字(ひらがな)入力モードで、「**かお**」と入力し②(**変換**)を押すと、上記の操作で入力できる(表示される)顔文字以外の顔文字も入力できます。



14

こんなときは

メール編

接続が中断されました

電波の弱い場所などで送信に失敗したときに表示されます。

◆電波の強さを確認して、再度送信を行ってください。

サービスセンターがメッセージを受け付けたかどうか、わからないときに表示されます。

▶しばらく待ってから、送信を行ってください。

送信できませんでした

サービスセンターがメンテナンス中です。

▶しばらく待ってから、送信を行ってください。

応答がないため 接続が中断 されました サービスセンターがメッセージを受け付けたかどうか、わからないときに表示されます。

▶しばらく待ってから、送信を行ってください。

ネットワークに 接続できません サービスセンターがメッセージを受け付けませんでした。

▶しばらく待ってから、送信を行ってください。



送信中に電波が弱くなったなどの理由で接続が中断されました。

◆「①YFS」を選びF)を押すと、再開できます。



送信しても相手に届かない。

- ▶相手がアドレスフィルターでセキュリティを設定しているかどうかを、相手にご確認ください。
- ▶相手の宛先に「184」や「186」をつけると、送信できません。「184」や「186」を外して再度送信してください。



●「☑!」が表示されているときは、メール通知を受信しています。先行受信リクエストを行って、メールを受信してください。(『② P.2-5)

写メールがうまく送信できないとき

■送信する相手はVGSメールに対応していますか?

相手がロングメール対応機の場合は6 Kバイト、スーパーメール対応機の場合は12Kバイト(ただし、Nancyファイルを含むときは最大15Kバイト、JPEGファイルやMPEG-4ファイルを含むときは最大30Kバイト)を超えるメールを送信しても受信することはできません。(ともに宛先/件名/メッセージ本文を含んだデータ容量です。)

■送信する相手はJPEG形式に対応していますか?

相手がJPEG形式に対応していない場合、JPEG形式の画像を送信することはできません。 ただし、相手がPNG形式に対応しているときは、V801SHでJPEG形式の画像をPNG形式 に変換すると、送信することができます。(で) 国際 (1-33)

■相手はVGSメールやスーパーメール、ロングメールの契約をしていますか?

画像(静止画)などのファイルが添付されたメールを受信するには、別途VGSメール/スーパーメール/ロングメールのご契約が必要です。相手がいずれにも契約されていないときは、384バイトを超えるメールを送信しても受信することはできません。 (文字数が多いときも同様です。)

受信メールを保存する容量がないとき

新しいメールを受信することはできません。このとき、メモリ不足の確認メッセージが表示されます。受信できなかったメールは、サービスセンターに蓄積されます。

- ●受信メールを消去してください。(『文音 P.4-22) 新しいメールを保存するメモリができると、自動的にサービスセンターに蓄積された メールを受信します。
- ●受信メールを保存するメモリがない場合に新しいメールが送られてきたときは、保護されていない受信メールを自動的に消去することができます。(『全子P.4-24)
- ●使用メモリの合計が100%未満のときでも、新しいメールを受信できないことがあります。このときも受信メールを消去してください。

ウェブ編

接続が 中断されました サービスセンターとやりとりしているとき、サービスセンターから応答が なかった場合に表示され、接続が切断されます。

➡時間内に通信を行ってください。







接続中に電波が弱くなったなどの理由で接続が中断 されました。

◆「□YES」を選び(F)を押すと、再開できます。

Vアプリ編



一時停止中のVアプリがあります。

◆一時停止中のVアプリを終了してから、やり直してください。

14

電池残量が少ないので、ダウンロードが正常に終了しない可能性があります。

◆電池パックを充電してから、ダウンロードすることをおすすめします。




ライブラリのメモリが一杯です。

◆③ (YES)を押すと、ダウンロードを継続します。⑦ (NO)を押すと、ダウンロードを中止します。

本体の登録可能 件数をオーバーして いるため保存でき ません すでにVアプリが $V80\,1SH\,0V$ アプリライブラリに100件登 されています。

→不要なVアプリを消去してから、やり直してください。(ですP.10-8)



ダウンロードしようとしているVアプリの古いバージョンが、V801SHのVアプリライブラリに登されています。

◆③ (YES)を押すと、ダウンロードを継続します。
③ (NO)を押すと、ダウンロードを中止します。



次のような内容が表示されたときはダウンロードできません

- ●「データが不正なためこのアプリケーションをダウンロードすることができません」
- ●「データが大きいためこのアプリケーションをダウンロードすることができません」
- ●「同じアプリケーションが既に登録されています」



お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口 までご連絡ください。



ボーダフォンお客さまセンター

総合案内 ボーダフォン携帯電話から157(無料) 紛失・故障受付 ボーダフォン携帯電話から113(無料)

■一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ内容	電話番号
北海道·青森県·秋田県·岩手県·山形県·宮城県·福島県·新潟県·東京都·神奈川県·千葉県·埼玉県·	総合案内	⑥ 0088 - 240 - 157(無料)
茨城県·栃木県·群馬県·山梨県·長野県·富山県·石川県·福井県	紛失·故障受付	€ 0088-240-113(無料)
愛知県·岐阜県·三重県·静岡県	総合案内	⑥ 0088-241-157(無料)
変和宗・収早宗・二里宗・前回宗	紛失·故障受付	⑥ 0088-241-113(無料)
	総合案内	⑥ 0088-242-157(無料)
大阪府·兵庫県·京都府·奈良県·滋賀県·和歌山県	紛失·故障受付	⑥ 0088-242-113(無料)
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県	総合案内	⑥ 0088-259-157(無料)
	紛失·故障受付	⑥ 0088-259-113(無料)
流息电 禾川县 燕梗县 古知县	総合案内	⑥ 0088-247-157(無料)
徳島県·香川県·愛媛県·高知県	紛失·故障受付	⑥ 0088-247-113(無料)
福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・	総合案内	⑥ 0088-250-157(無料)
鹿児島県·沖縄県	紛失·故障受付	⑥ 0088-250-113(無料)

メモリ容量一覧



※1 送信メールボックスと送信トレイは、メモリを共用しています。(送信メールボックスの最 大件数は、送信トレイとの合計です。)

付 ※2 メールの受信メールボックスとウェブのお気に入り、メッセージフォルダは、メモリを共録 ■1.アハキオ / 早土/サーサントナ コカニュッッ 用しています。(最大件数は、これらの件数の合計です。)

	ウェブ
お気に入り	最大3Mバイト*
メッセージフォルダ	最大3Mバイト*
履歴	最大20件
ブックマーク	最大30件
インターネットアクセス	最大20件

※メールの受信メールボックスとウェブのお気に入り、メッセージフォルダは、メモリを共用 しています。

	Vアプリ
Vアプリ	最大5Mバイト*または最大100件

※Vアプリ、データフォルダ、オーディオ&ビデオは、メモリを共用しています。



設定リセットで初期化される内容

メール・SMS設定

●メールの設定リセットについて、詳しくは**P.6-21**を参照してください。



, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		- U < IdF: 0-21を多無し C < / / ととい。		
メール自動取得	設定	先行受信		
メールグルーフ	f	全消去		
発信者名設定		OFF (発信者名消去)		
宛先名称設定		OFF		
受信拒否ファイ	、 ル	OFF(ファイル未選択)		
返信先アドレス	指定	OFF (アドレス消去)		
署名設定		OFF(署名全消去)		
履歴付き返信		OFF*		
SMS拒否設定	拒否アドレス	全消去		
SIVISTEDIAL	アドレスフィルター	OFF		
有効期限設定		3日(72時間)		
文字コード設定		標準(UCS2)		
簡単メール設定		簡単メール宛先設定:全消去、撮影画像自動登録:ON		
配信確認		OFF		
ユーザー定型文	ζ	全消去		
画面スクロール	設定	行スクロール		
メール表示設定		すべて一覧表示		
メールフォルタ	が設定	すべてフォルダ名消去/シークレットOFF		
自動表示鳴動		画像自動表示:ON/サウンド自動再生:OFF		
受信メールオー	- 卜削除	OFF		
送信時添付削除	設定	OFF		
件名振り分け		OFF(文字列消去)		
表示サイズ設定		文字中/画像等倍		
並べ替え		日時		

[※]引用コメントが「--○○**さんは言いました**--」に戻ります。

ウェブ設定

●ウェブの設定リセットについて、詳しくは**P.9-6**を参照してください。

全て取得
ON
OFF
一時保存
OFF
Space Town に設定
行スクロール
自動認識
全消去
ピアノ
強い
文字中/画像等倍

Vアプリ設定

●Vアプリの設定リセットについて、詳しくはP.12-5を参照してください。

着信時優先動作	すべて着信優先動作
	(アラーム通知の場合:「アラーム優先動作」)
再生音量/バイブ設定	再生音量:音量3 、バイブ設定:ON
パネル照明	点灯方法:通常設定連動、点滅制御:ON
Vアプリ自動接続設定	OFF
Vアプリ待受設定	起動開始時間:3 秒

14

打録

英数字 DNS キャッシュクリア9-8 F-mail 送信 3-4 SMS1-4、3-3 SSL7-5 USIM 内 SMS 確認 4-3 VGS メール1-4、3-3 vファイルの添付3-9 vファイルの登4-27 画像の添付3-9 画像の登 4-27 件名の入力3-6 サウンドの添付3-9 サウンドの登4-27 辞書ファイルの登4-28 重要度設定3-16 先行受信メールの確認2-7 返信先アドレス3-16 未受信リスト取得5-2 V アプリ 10-1 V アプリタイマー起動設定 11-2 V アプリ待受設定11-6 終了......10-7 消去 10-8 情報表示画面10-5

ダウンロード 10-5 プロパティ 10-8

 V アプリ自動接続設定
 11-7

 V アプリ手動シンクロ
 10-4

 V アプリ初期化
 12-5

 再生音量調節
 12-3

 着信時優先動作
 12-2

 バイブ設定
 12-3

 パネル照明
 12-4

 V アプリ利用禁止
 1-8

あ	
アップロード	8-9
アドレス表示	
アドレスフィルター	
インターネットアクセス	
インターネットアクセス規制	
インプットメモリ	
ウェブ	7-1
ウェブ設定	
Cookie 設定	
ウェブ初期化	
警告表示設定 セキュリティ設定	
ピキュリティ設定 テキストブラウズ	9-2
ユーザー ID 通知	
ルート証明書	
ウェブ利用禁止	
ウェブ履歴表示	
絵文字一覧	
お気に入り	8-11
オリジナルメールアドレス	1-7
か	
カーソル	7-10
顏文字一覧	14-7
画像登録	
画面スクロール設定	
ウェブ	8-18
メール	4-8
簡単メール	
キャッシュメモリ	
コピー	4-9、7-4
ਰ	
サーバー証明書	8-22
サウンド自動再生	4-31
サウンド登録	
辞書ファイル	4-28、8-6

XIII/ W	
自動消去	4-24
消去	4-22
転送	
電話の発信	
返信	
保護	
メモリダイヤル登	4-25
受信メールオート削除	4-24
受信メールボックス	
メッセージ画面	2-6
リスト画面	4-4
情報(ウェブ)	
消去	8-12, 8-16
······ 登 ······························	
メニューから選ぶ	
情報画面	7-4
情報を返信する(ウェブ)	
実行ボタン	
選択ボタン	7-11
メニュー	7-11
文字入力	7-11
情報を読む(ウェブ)	
お気に入り	8-11
情報の続き	
メッセージフォルダ	
情報を利用する(ウェブ)	0- 10
	0.7
vファイルの登	
画像の登	
サウンドの登	
辞書ファイルの登	8-6
動画の登	8-8
ページ内の検索	8-20
新着先行受信リクエスト	2-5
セキュリティ設定	
送信オプション	
重要度設定	
配信確認設定	
返信先アドレス設定	
文字コード設定	
送信トレイ	3-17、4-19

受信メール

転送4- 編集4-	
送信メールボックス メッセージ画面 リスト画面	4-5
ラスト画面 た	4-4
通信中着信設定 通信レポート 定型文 定型文一覧 定型文一覧	4-5 3-8
な	
ネットワーク自動調整	1-6
は	
バーコード作成	4-34
表示サイズ設定4-	7、8-17
ブックマーク	8-13
ボーダフォンウェブ	7-7
ホーム	8-10
ま	
ま マーカー	3-13
マーカー	1-3
マーカーマルチガイドボタン	1-3 5-2
マーカーマーカー マルチガイドボタン マルチガイドボタン 未受信リスト取得	1-3 5-2 2-1
マーカー マルチガイドボタン 未受信リスト取得 メール メールアドレスの変更 メール・SMS 設定	1-3 5-2 2-1 1-7
マーカー マルチガイドボタン 未受信リスト取得 メール メールアドレスの変更 メール・SMS 設定 SMS 拒否設定	1-3 5-2 2-1 1-7
マーカー	1-3 5-2 2-1 1-7 6-16 6-19
マーカー マルチガイドボタン 未受信リスト取得 メール メールアドレスの変更 メール・SMS 設定 SMS 拒否設定 SMS センター番号 宛先名称設定	1-3 5-2 1-7 6-16 6-19
マーカー マルチガイドボタン 未受信リスト取得 メール メールアドレスの変更 メール・SMS 設定 SMS 拒否設定 SMS センター番号 宛先名称設定 簡単メール設定	1-3 5-2 1-7 6-16 6-19 6-8 6-2
マーカー マルチガイドボタン 未受信リスト取得 メール メールアドレスの変更 メール・SMS 設定 SMS 拒否設定 SMS センター番号 宛先名称設定 簡単メール設定 撮影画像自動登	5-2 6-16 6-19 6-8 6-2
マーカー マルチガイドボタン 未受信リスト取得 メール メールアドレスの変更 メール・SMS 設定 SMS 拒否設定 SMS センター番号 宛先名称設定 簡単メール設定 撮影画像自動登 自動取得設定	5-2 6-16 6-19 6-8 6-5 6-6
マーカー マルチガイドボタン 未受信リスト取得 メール メールアドレスの変更 メール・SMS 設定 SMS 拒否設定 SMS センター番号 宛先名称設定 簡単メール設定 撮影画像自動登 自動取得設定 受信拒否ファイル	5-2 6-16 6-19 6-8 6-5 6-6
マーカー マルチガイドボタン 未受信リスト取得 メール メールアドレスの変更 メール・SMS 設定 SMS 拒否設定 SMS センター番号 宛先名称設定 簡単メール設定 撮影画像自動登 自動取得設定 受信拒否 署名設定	5-2 6-16 6-19 6-8 6-5 6-6 6-9
マーカー マルチガイドボタン 未受信リスト取得 メール メールアドレスの変更 メール・SMS 設定 SMS 拒否設定 SMS センター番号 宛先名称設定 簡単メール設定 撮影画像自動登 自動取得設定 受信担否ファイル 署名設定 配信確認	5-2 6-16 6-19 6-8 6-5 6-9 6-11
マーカー マルチガイドボタン 未受信リスト取得 メール メールアドレスの変更 メール・SMS 設定 SMS 拒否設定 SMS セ称設定 SMS セ称設定 簡単メール設定 撮影画像自動取得設定 受信担決するでは、 ででは、これを表します。 を表し、これを表します。 のでは、これを表します。 を表し、これを表します。 を表し、これを表します。 を表し、これを表します。 また、これを表します。 また、これを表します。また。これを表します。これを表します。これを表します。また。これを表します。また。これを表します。また。これを表します。また。これを表します。またます。またまたます。またまたます。これを表しますまたます。これを表します。これを表します。これを表します。これを表します。これを表します。これを表します。これを表します。これを表します。これをまたます。これをまたます。これをまたます。これをまたます。これをまたます。これをまたます。これをまたます。これをまたます。これをまたまたます。これをまたまたまたます。これをまたまたまたます。これをまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまた	5-2 6-16 6-19 6-8 6-5 6-9 6-11 6-3
マーカー マルチガイドボタン 未受信リスト取得 メール メールアドレスの変更 メール・SMS 設定 SMS 拒否設定 SMS センター番号 宛先名称設定 簡単メール設定 撮影画像自動登 自動取得設定 受信担否ファイル 署名設定 配信確認	1-3 5-2 6-16 6-19 6-8 6-5 6-6 6-9 6-3 6-7

消去 4-22

V アプリ設定

† &	メールの受信 メールの消去 メールの送信 メールの編集 メールの保護	6-21 6-18 6-18 6-20 6-20 6-4 6-12 4-15 4-14 2-4, 4-2 4-22 3-3 4-3, 4-19 4-21 3-17
	メッセージフォルダ	
	メモリ容量一覧 文字タイプ変更	
	や	
	ユーザー作成定型文	6-20
	5	
	リスト画面 スクロール 並べ替え 表示切り替え	4-32

連続送信 4-20

MEMO

MEMO MEMO

MEMO MEMO

MEMO